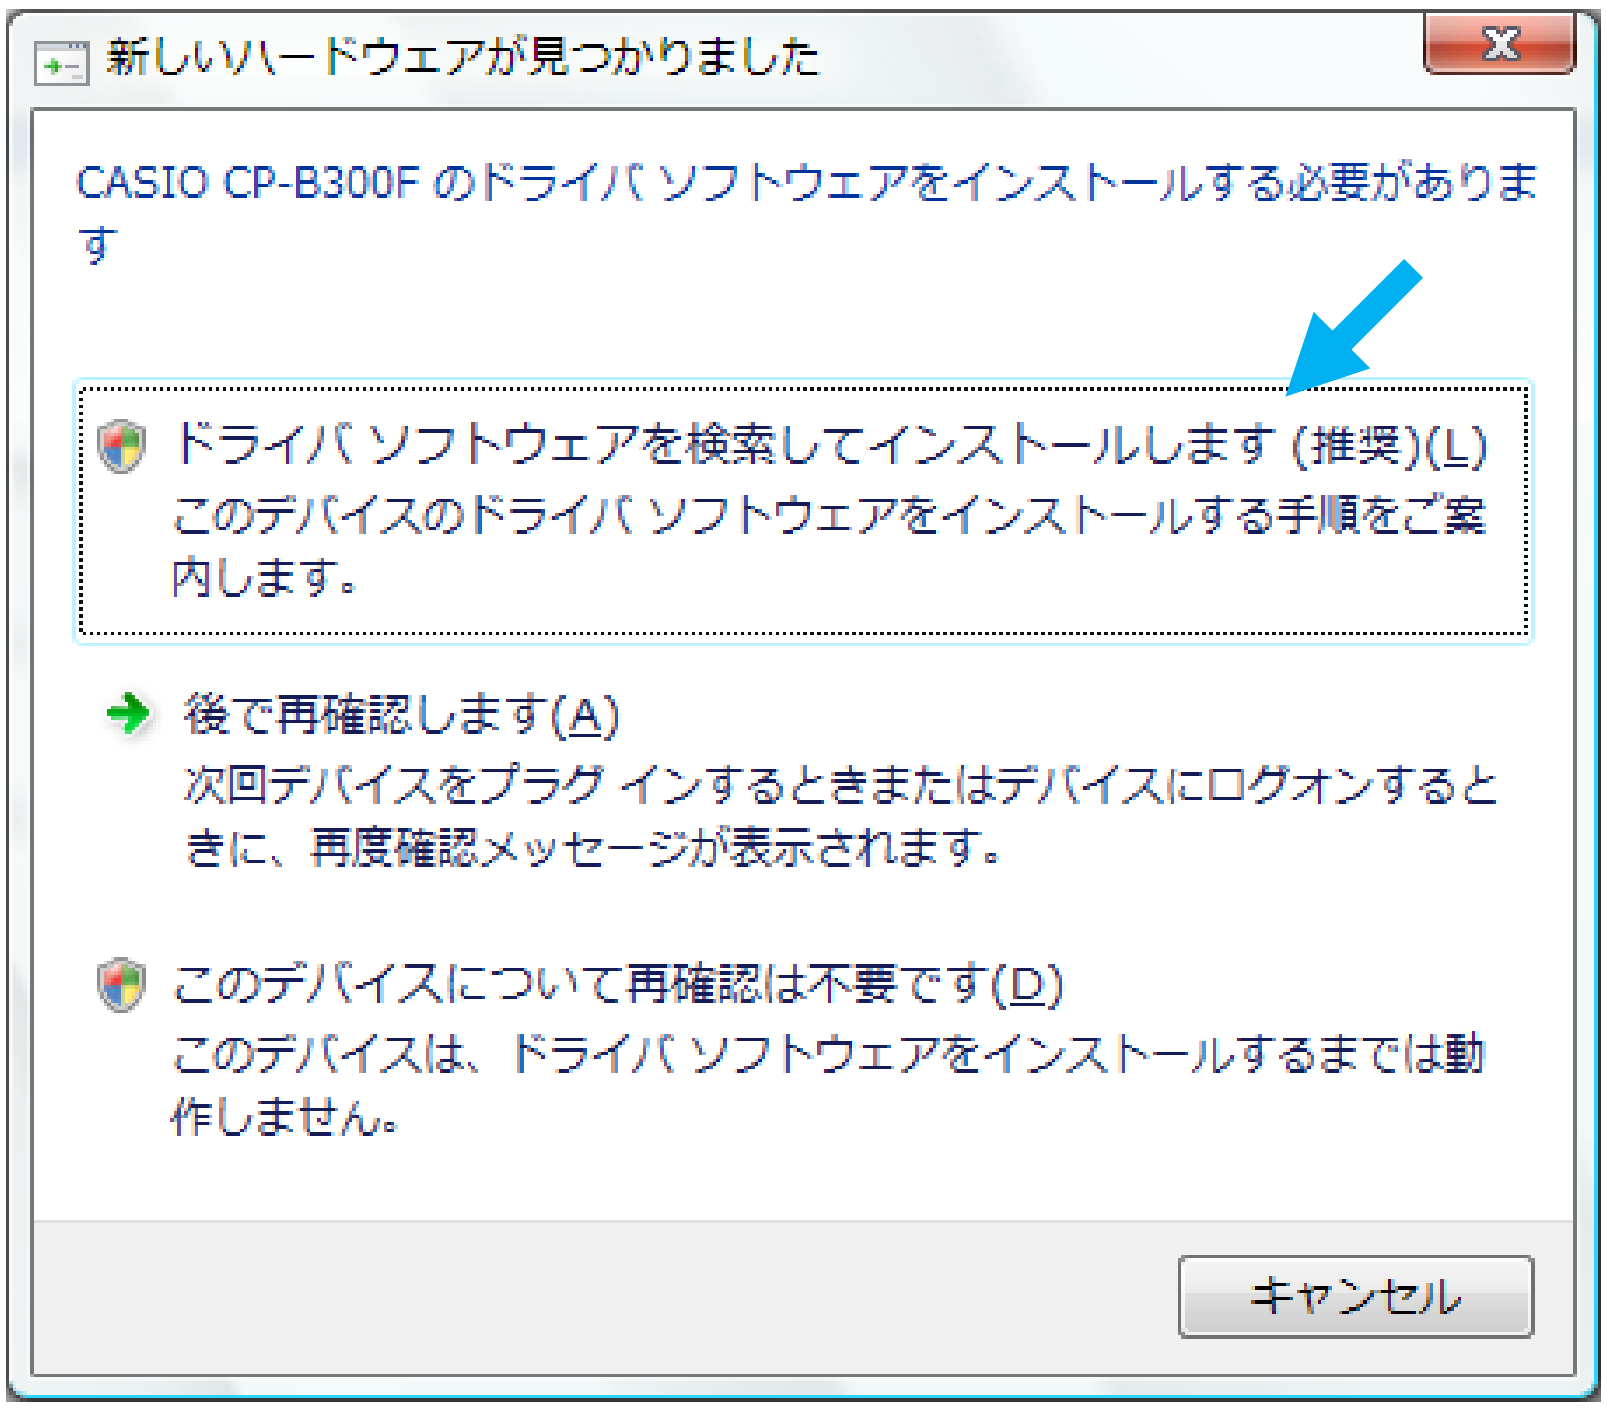
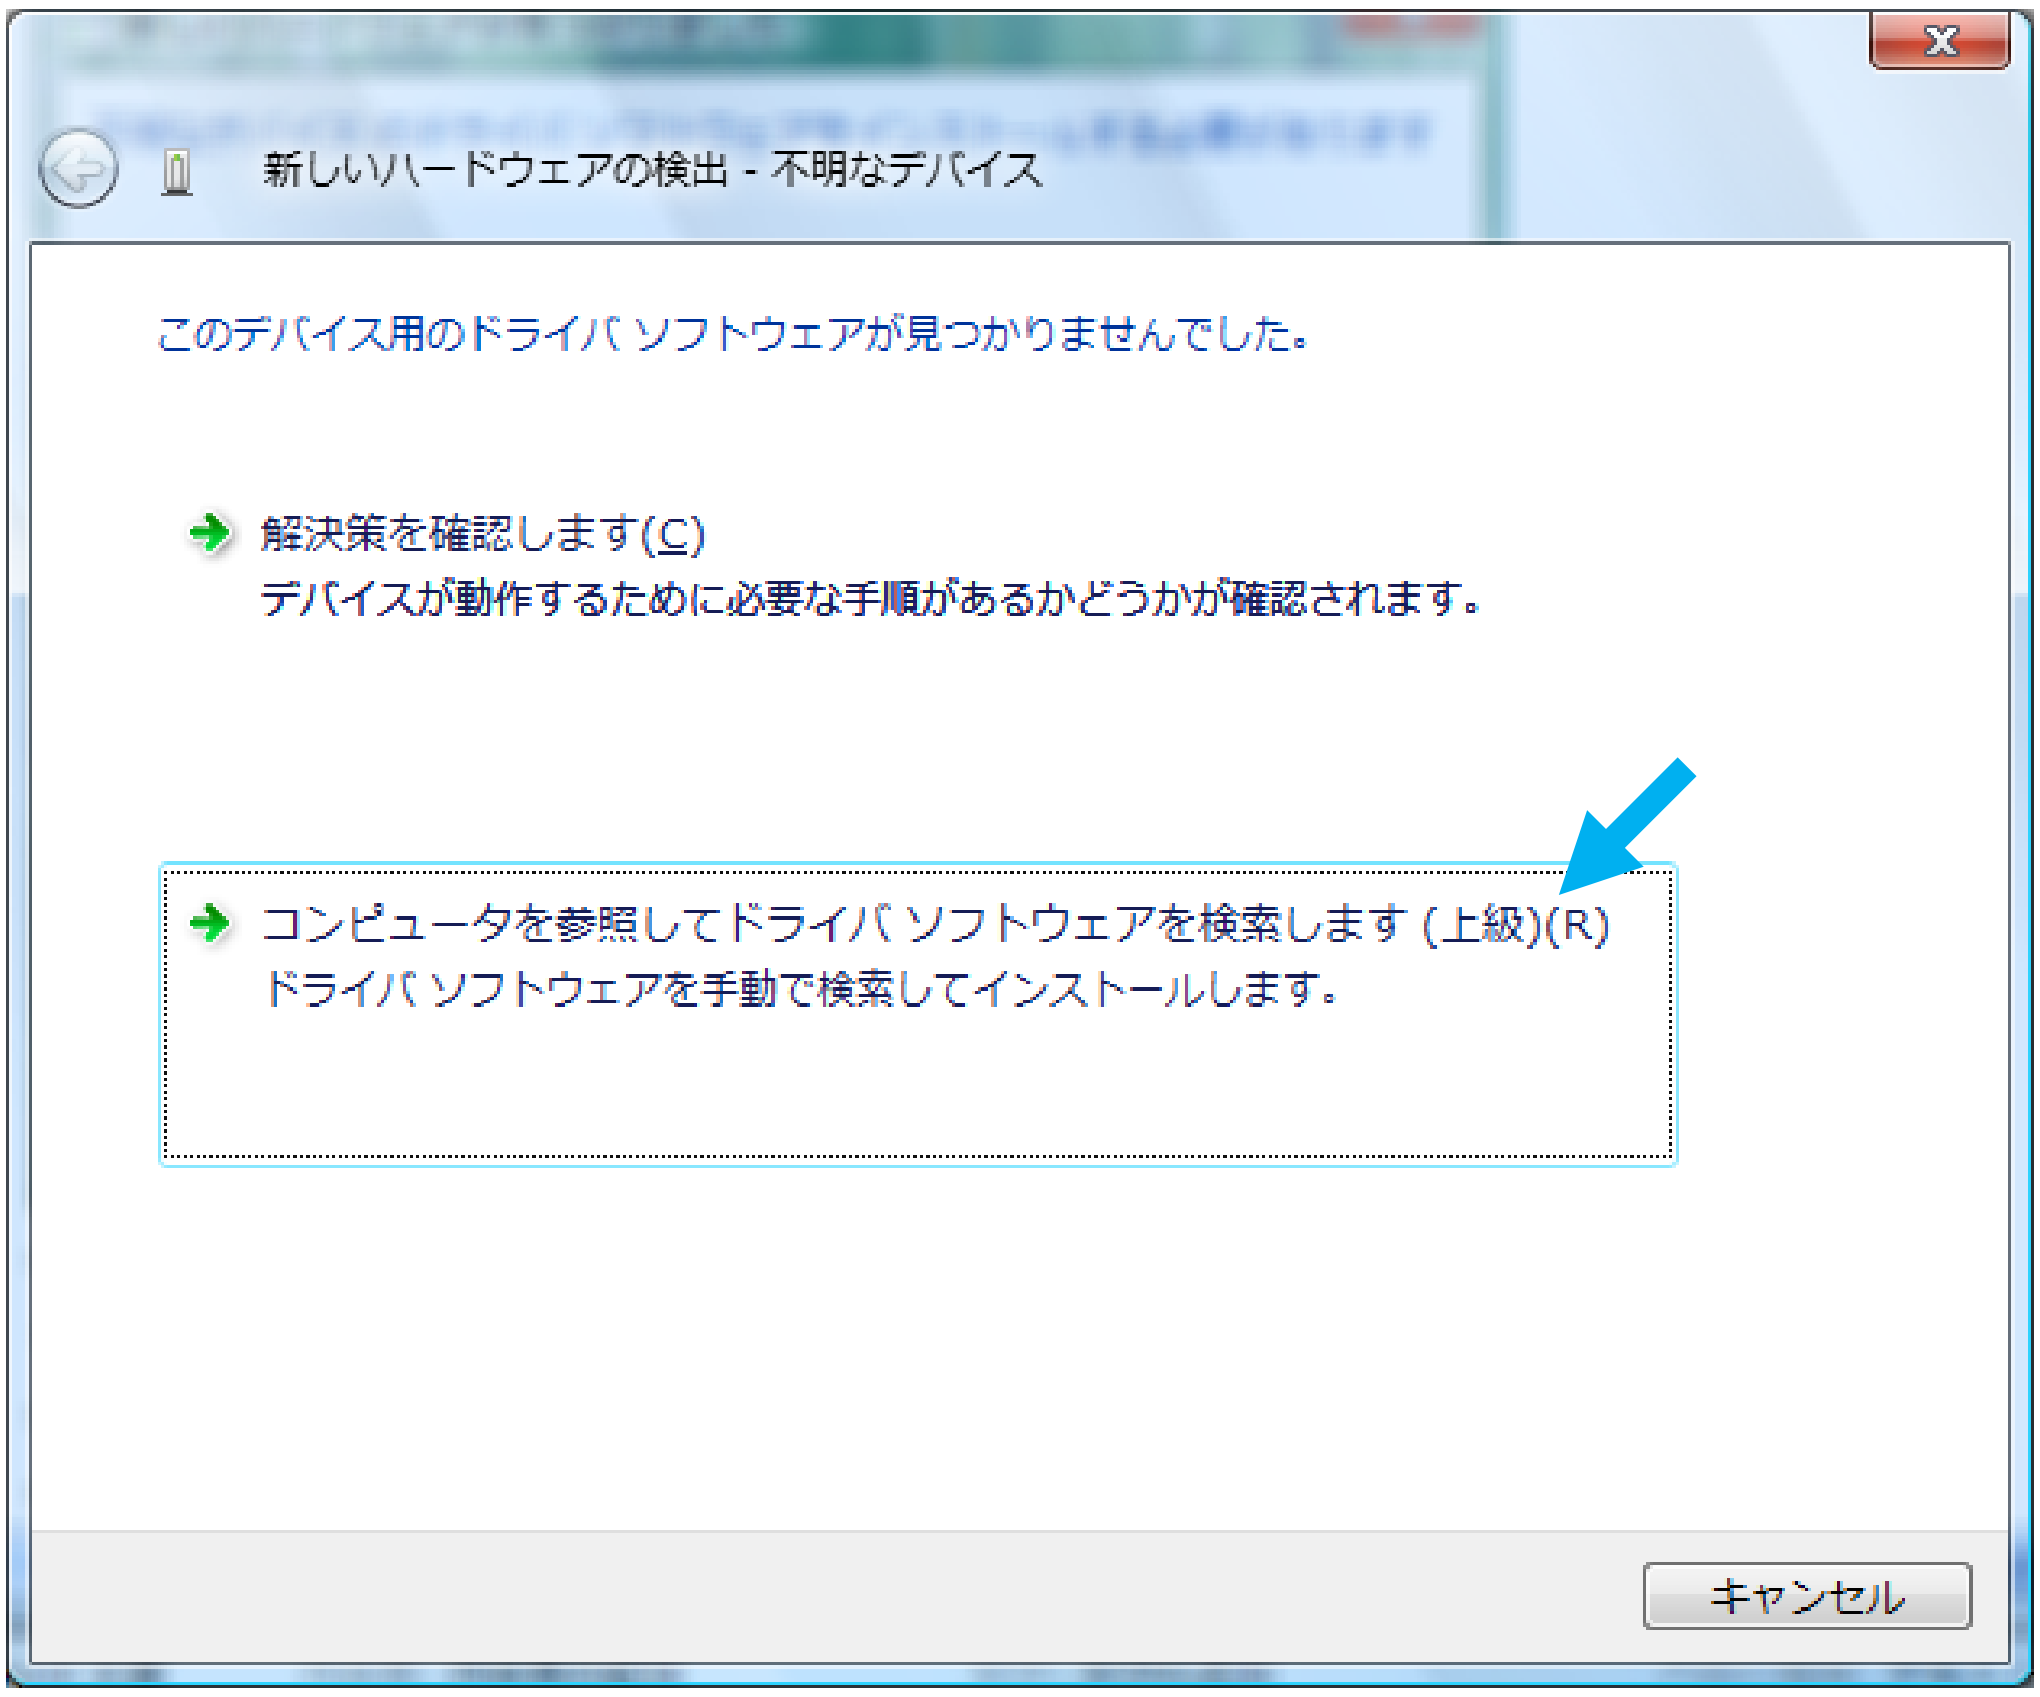
## 【USB ケーブルで接続する】

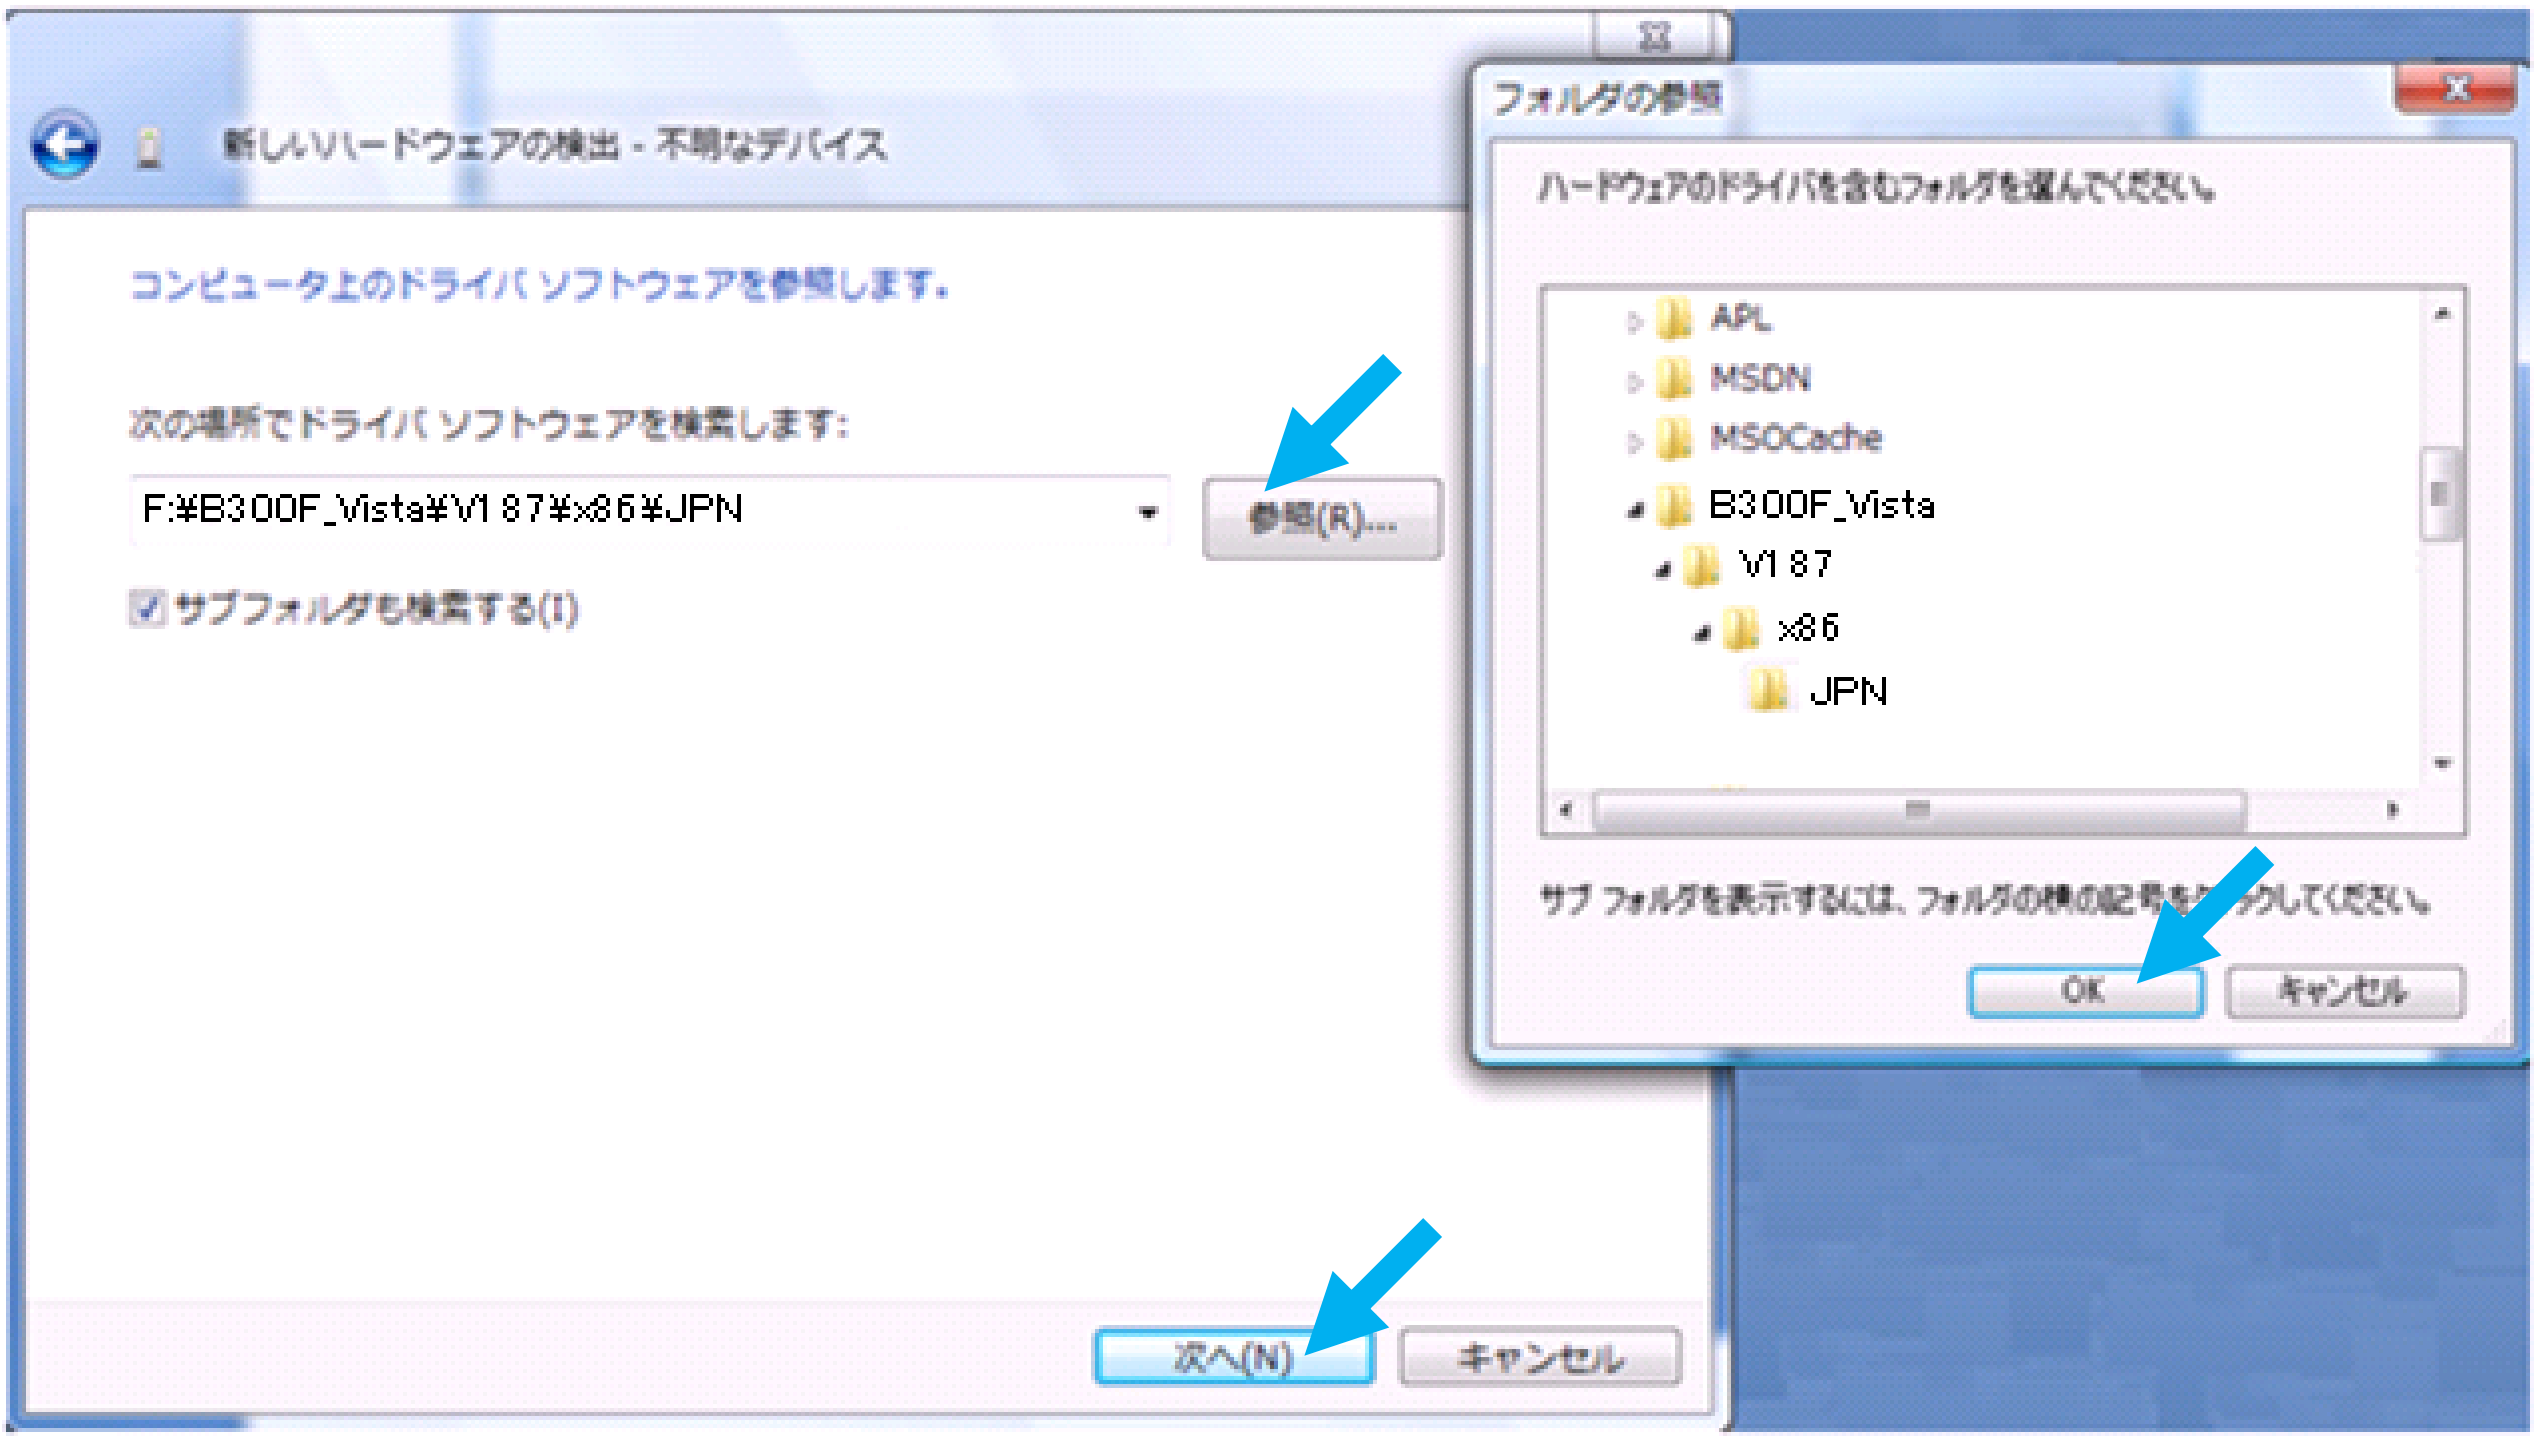
1．アドミニストレータ（Administrator）権限にて実行してください。
2．本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。
3．ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。



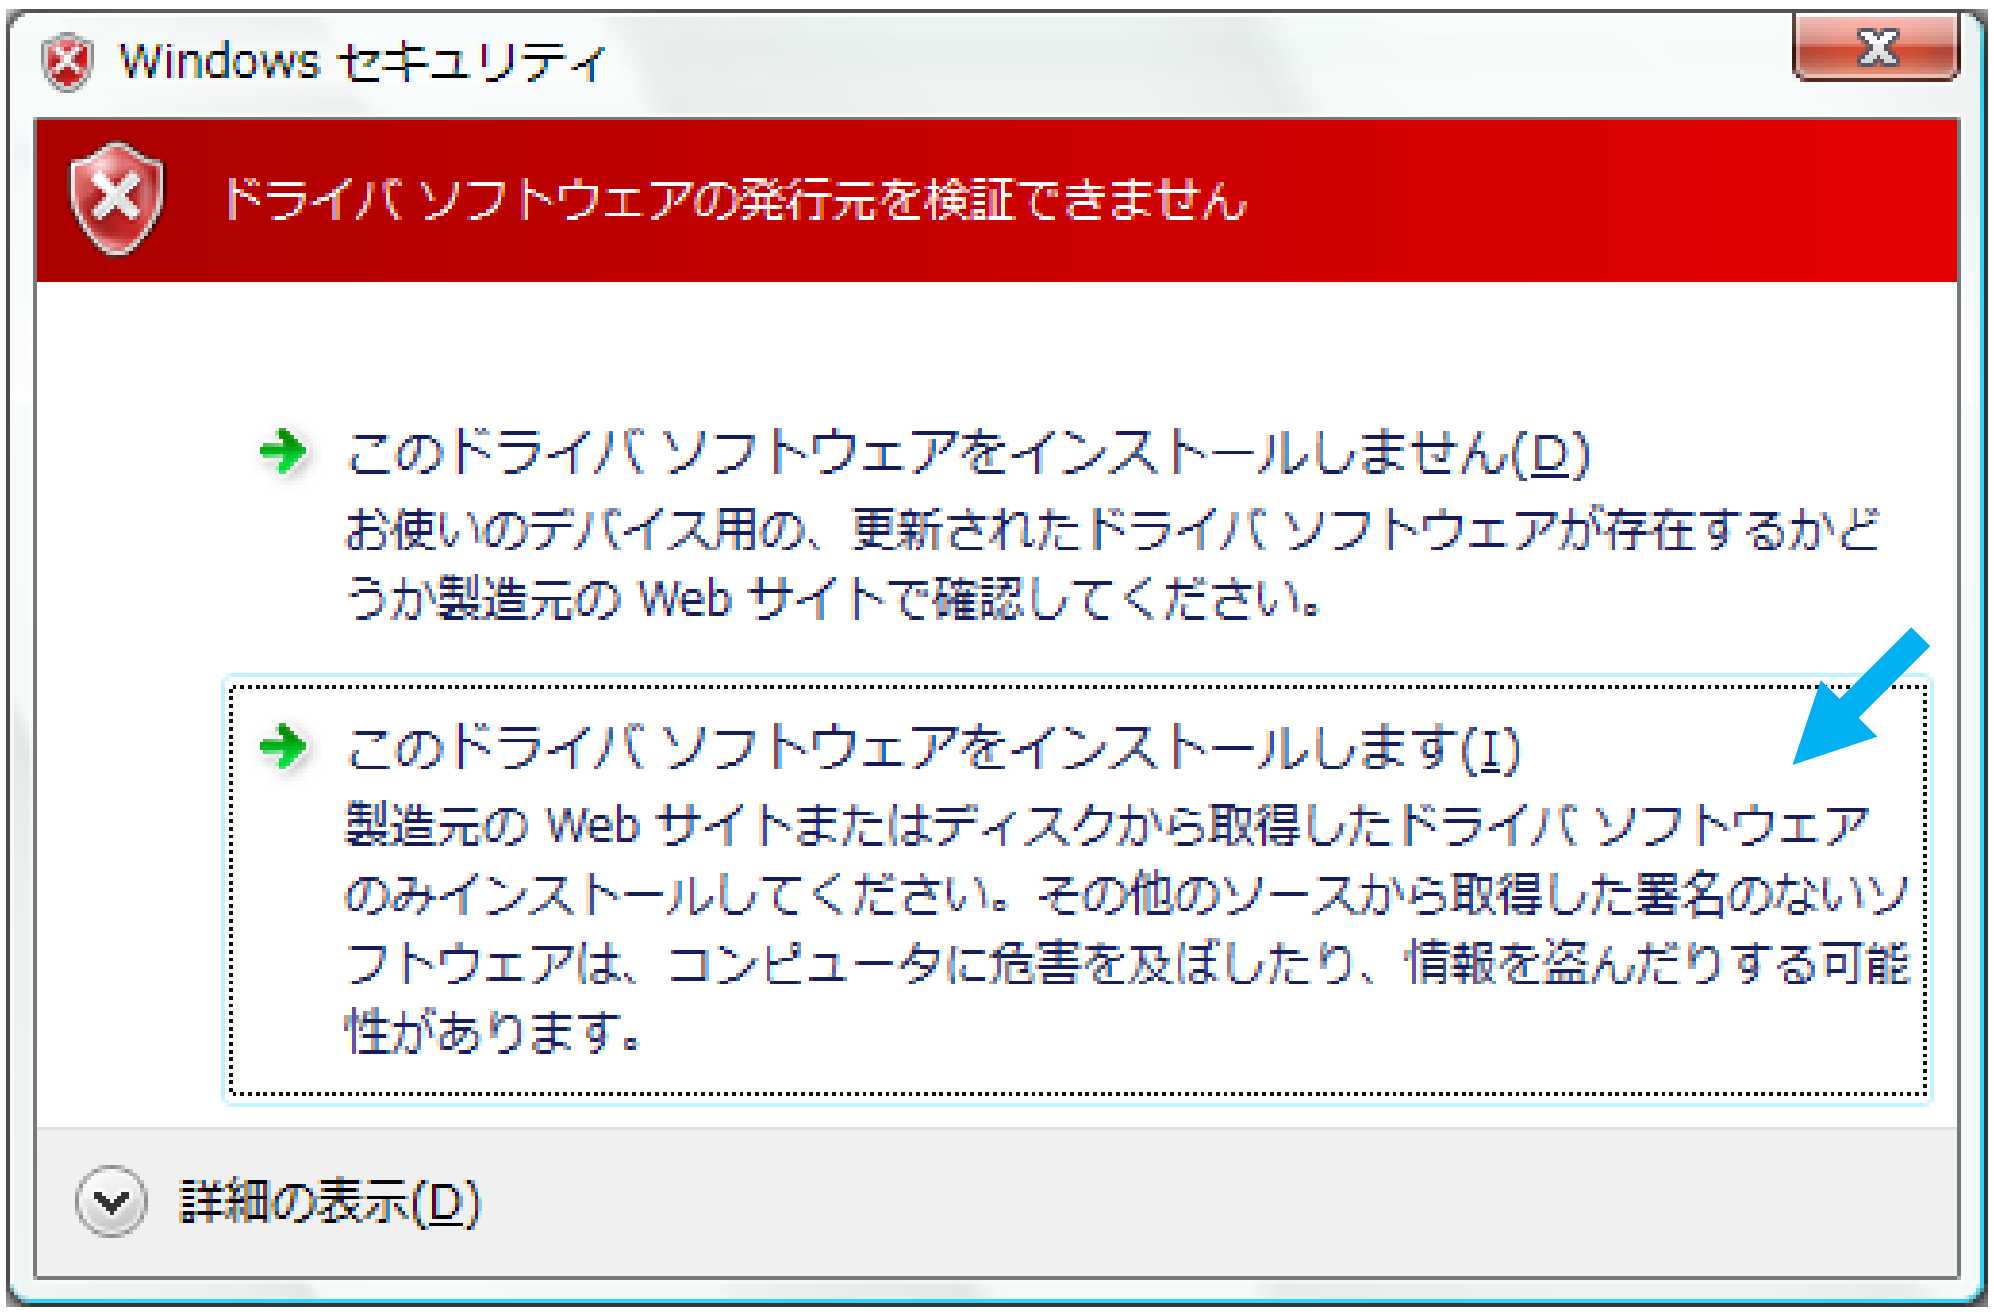

4．「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されますが、「続行」をクリックします。
5．「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



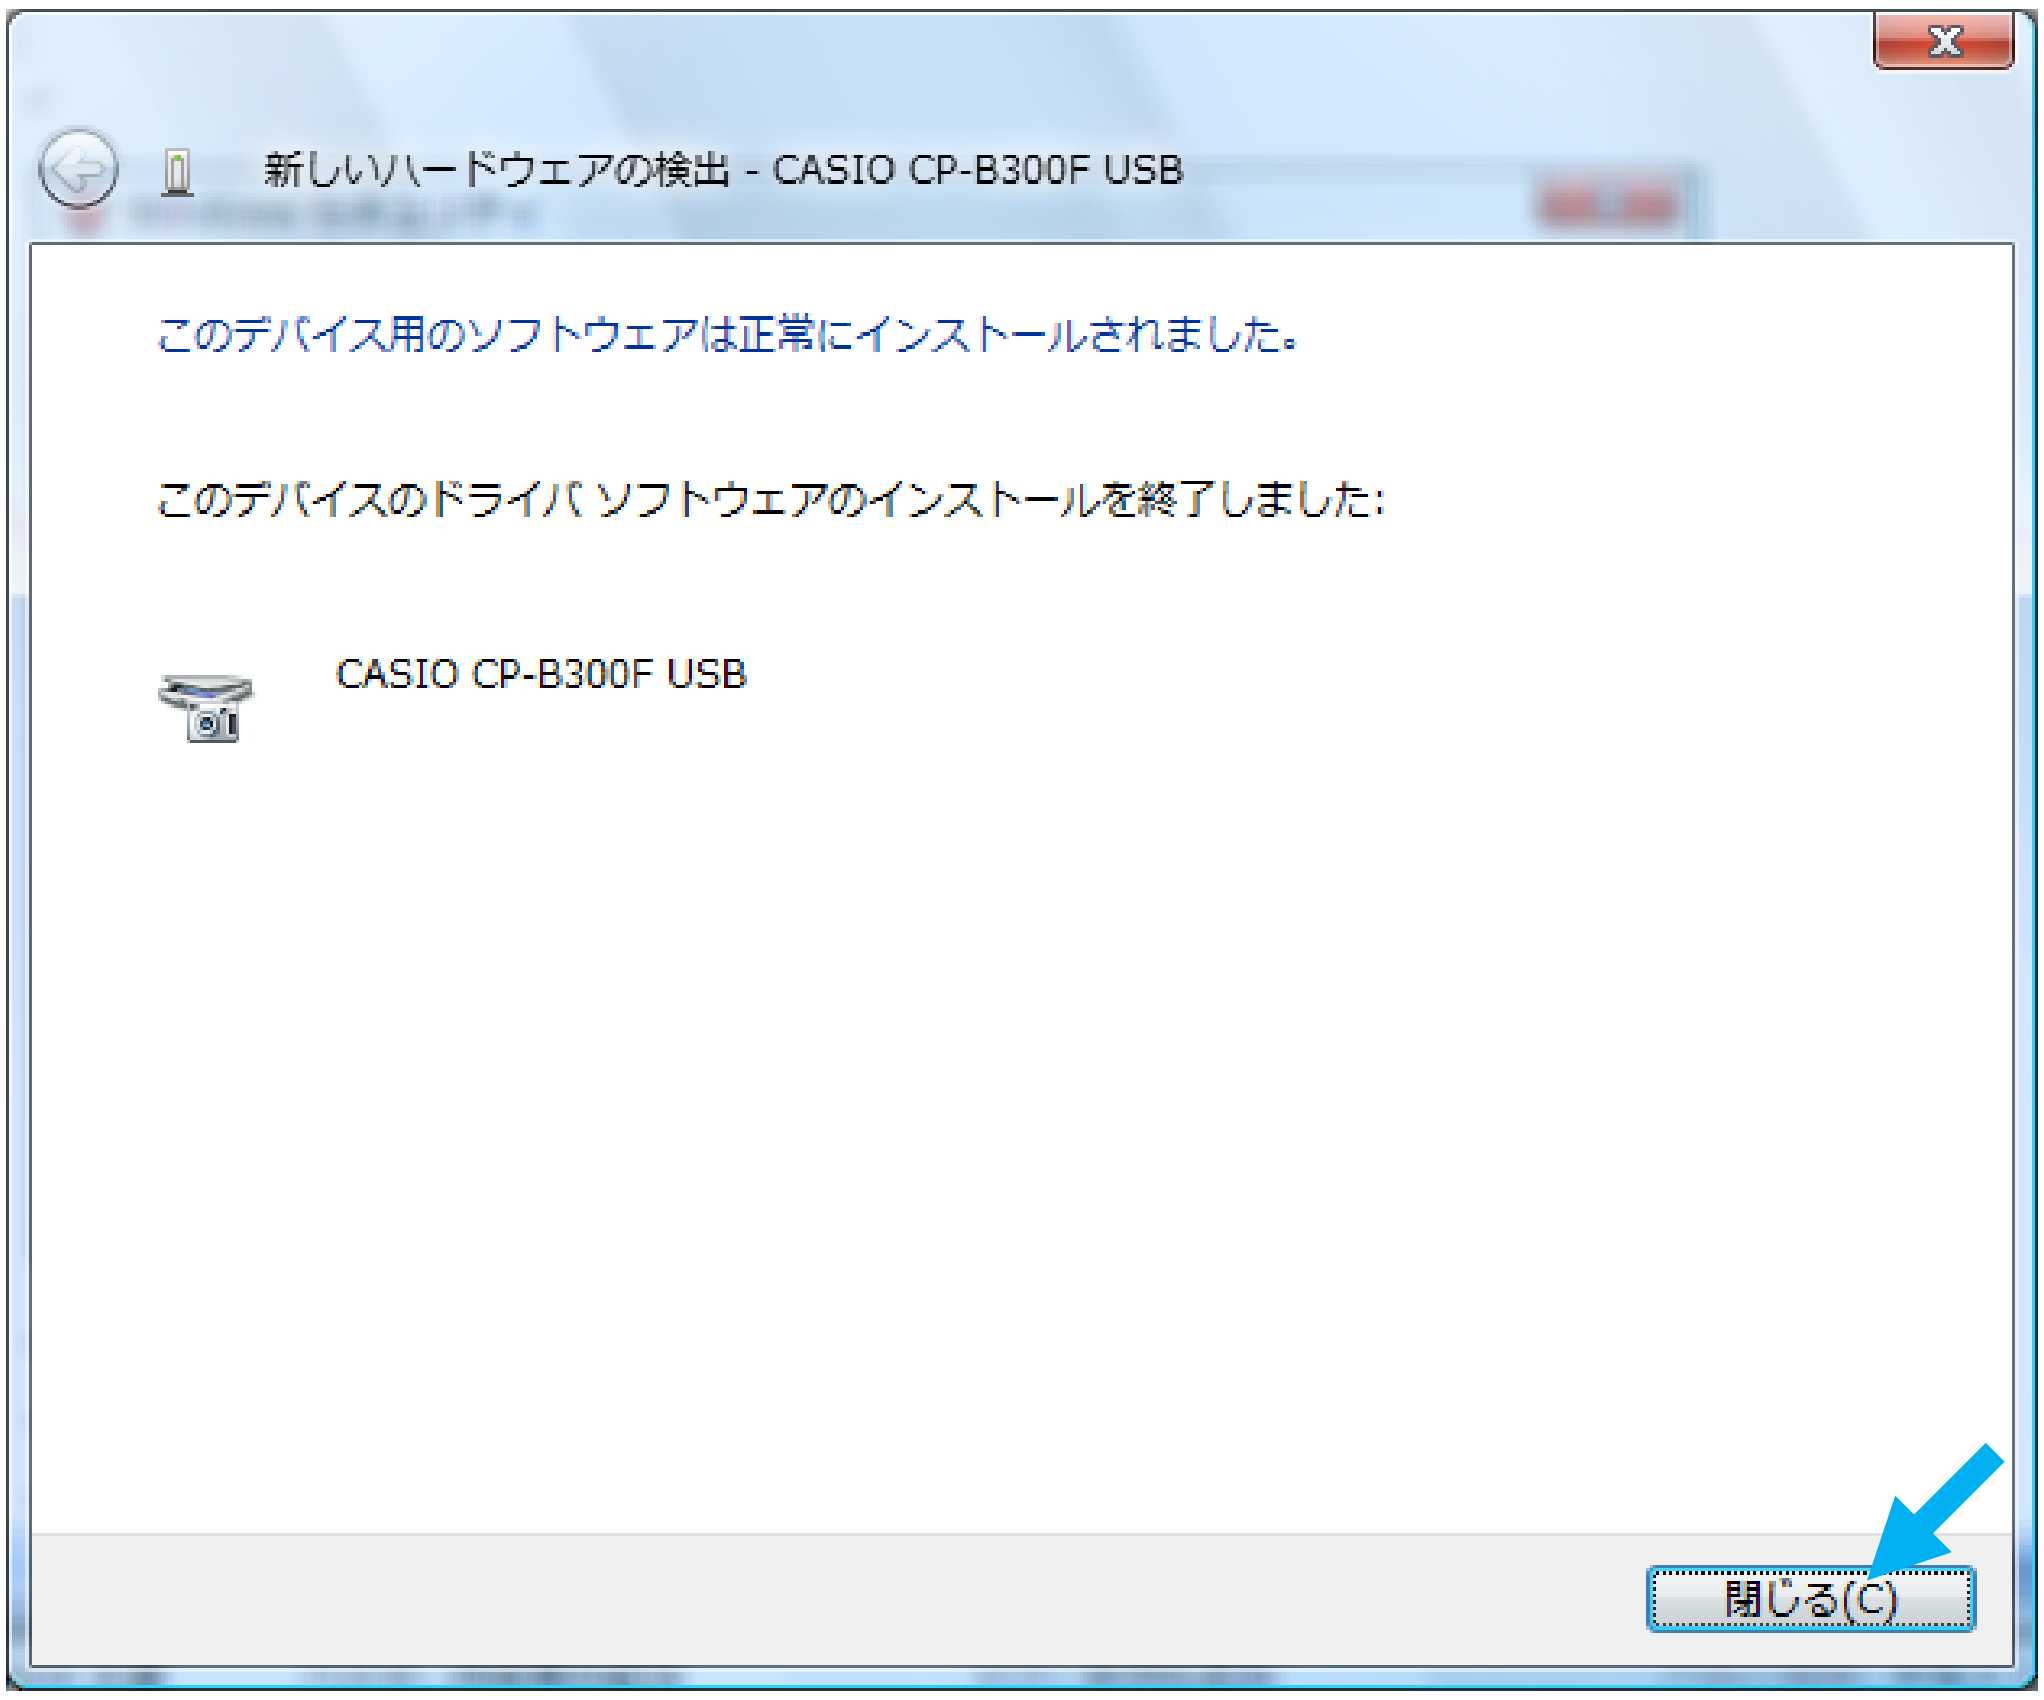
6．該当するファイルを「参照」をクリックして選択し、「ＯＫ」をクリックします。
「フォルダの参照」ダイアログが閉じた後、「次へ」をクリックします。



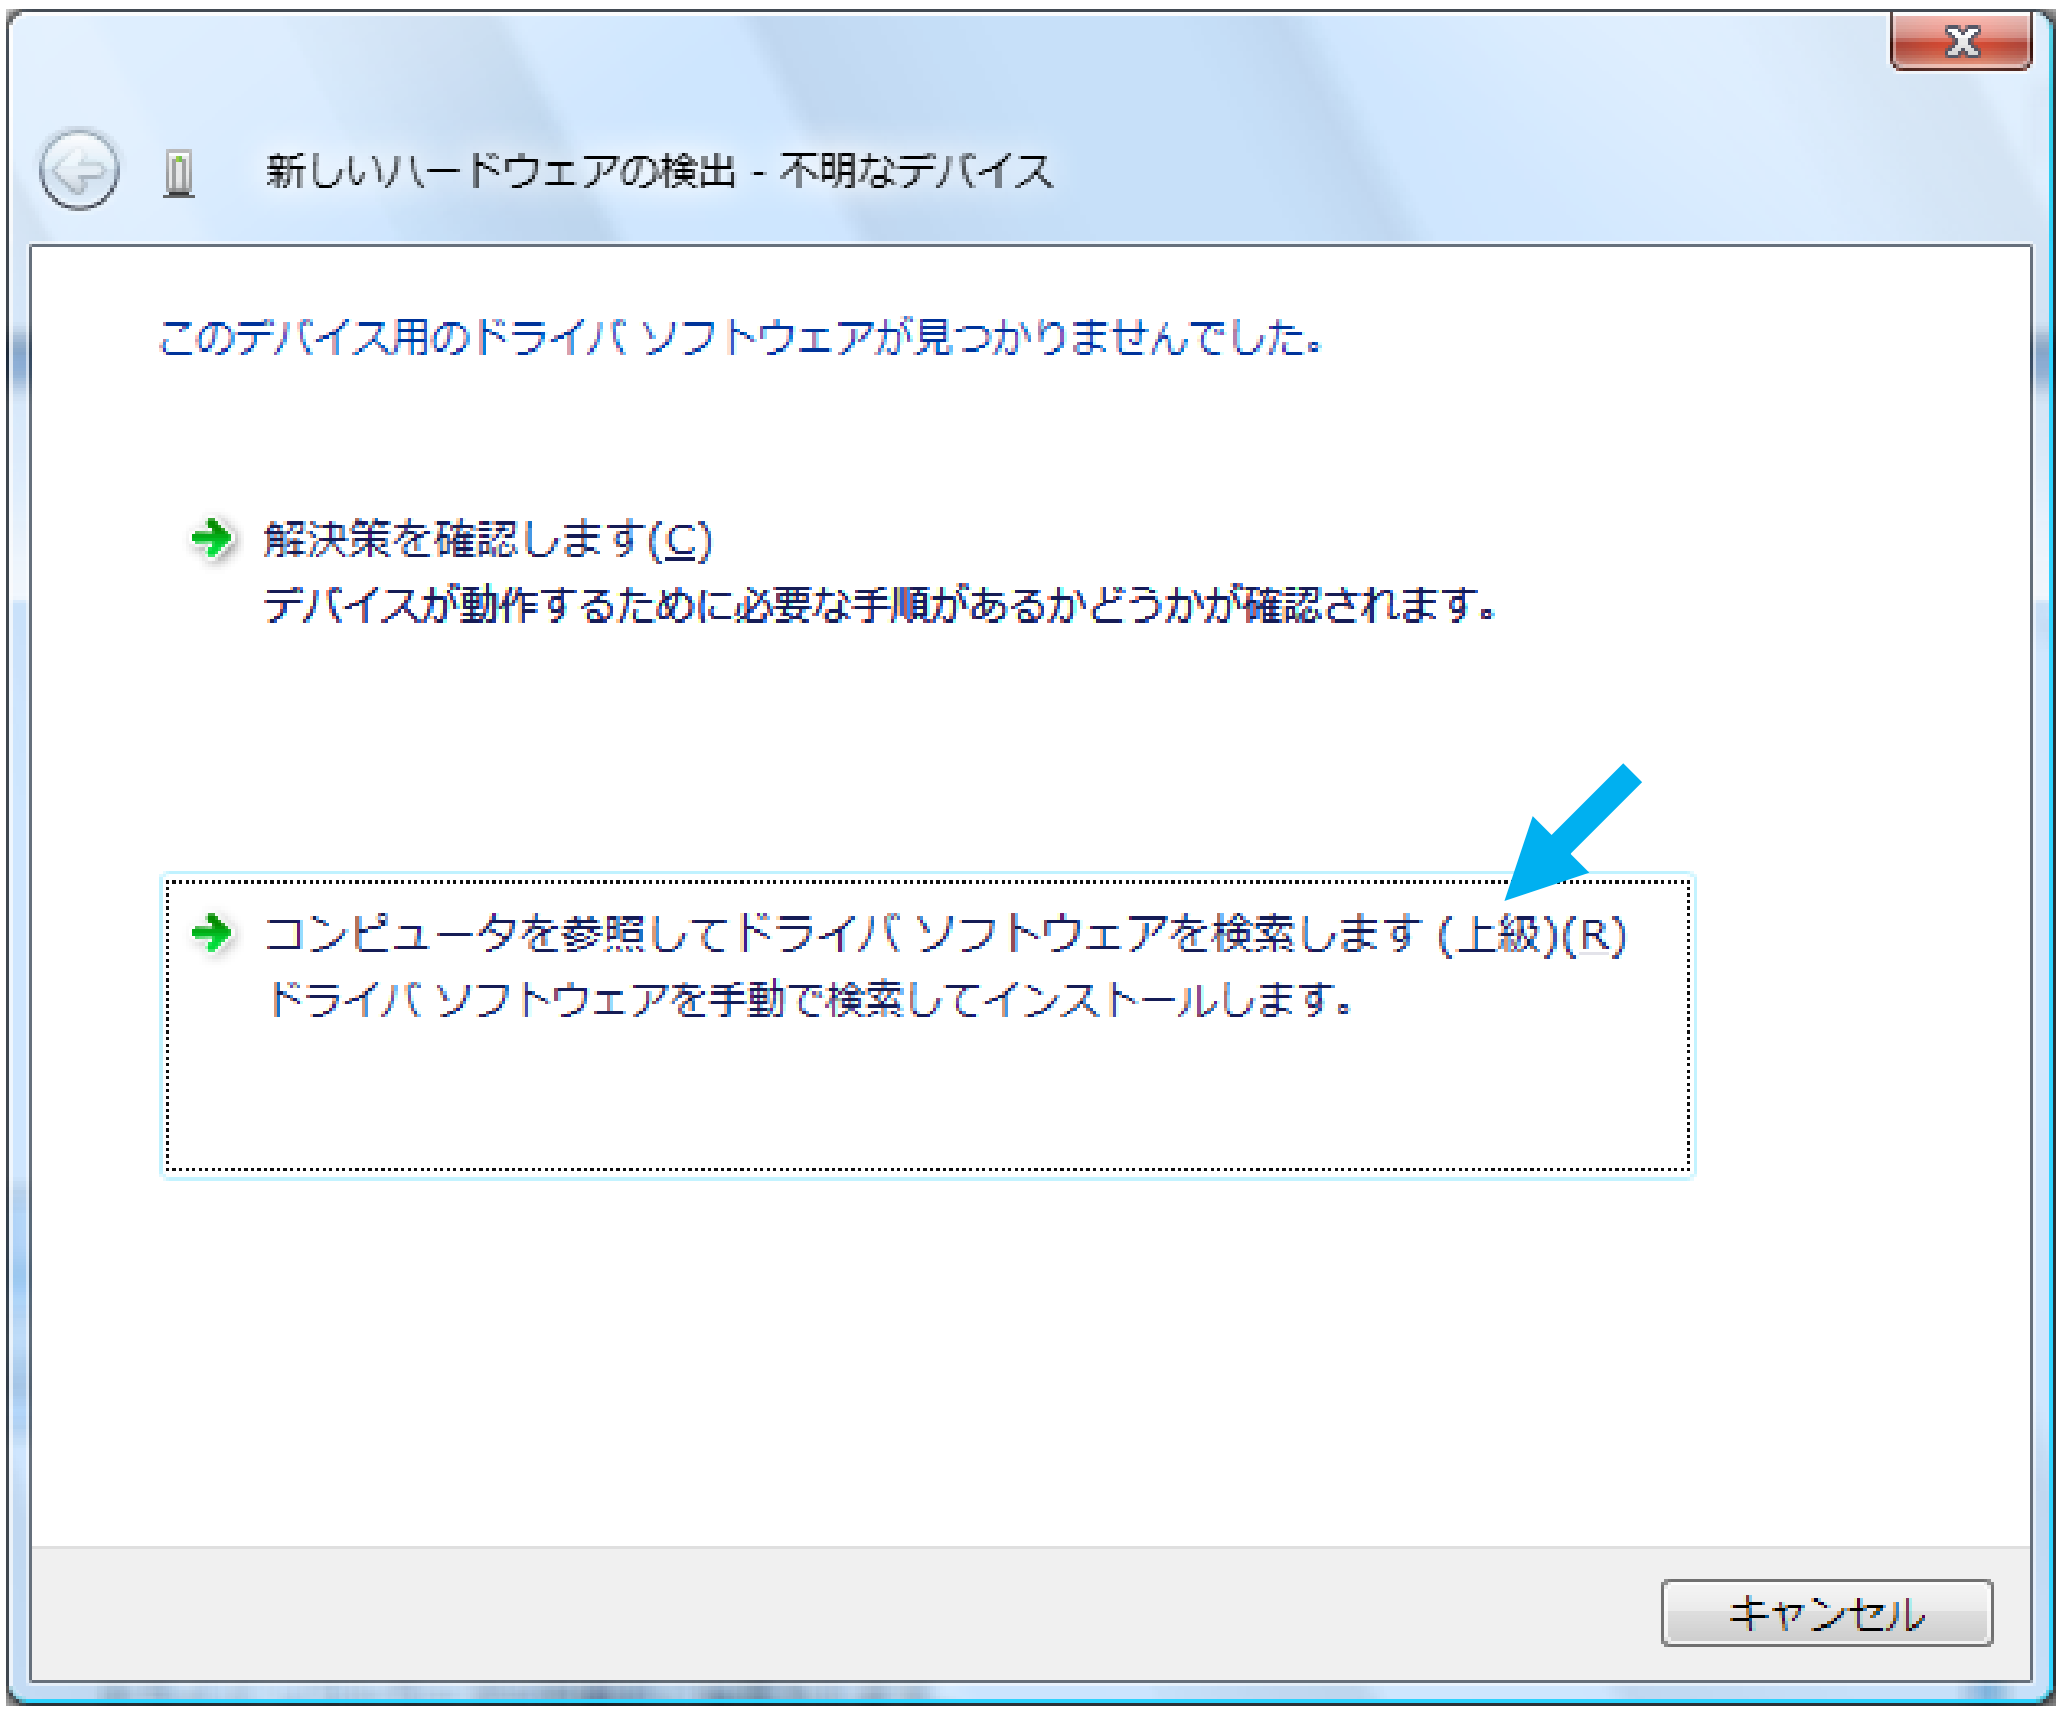

7．「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。



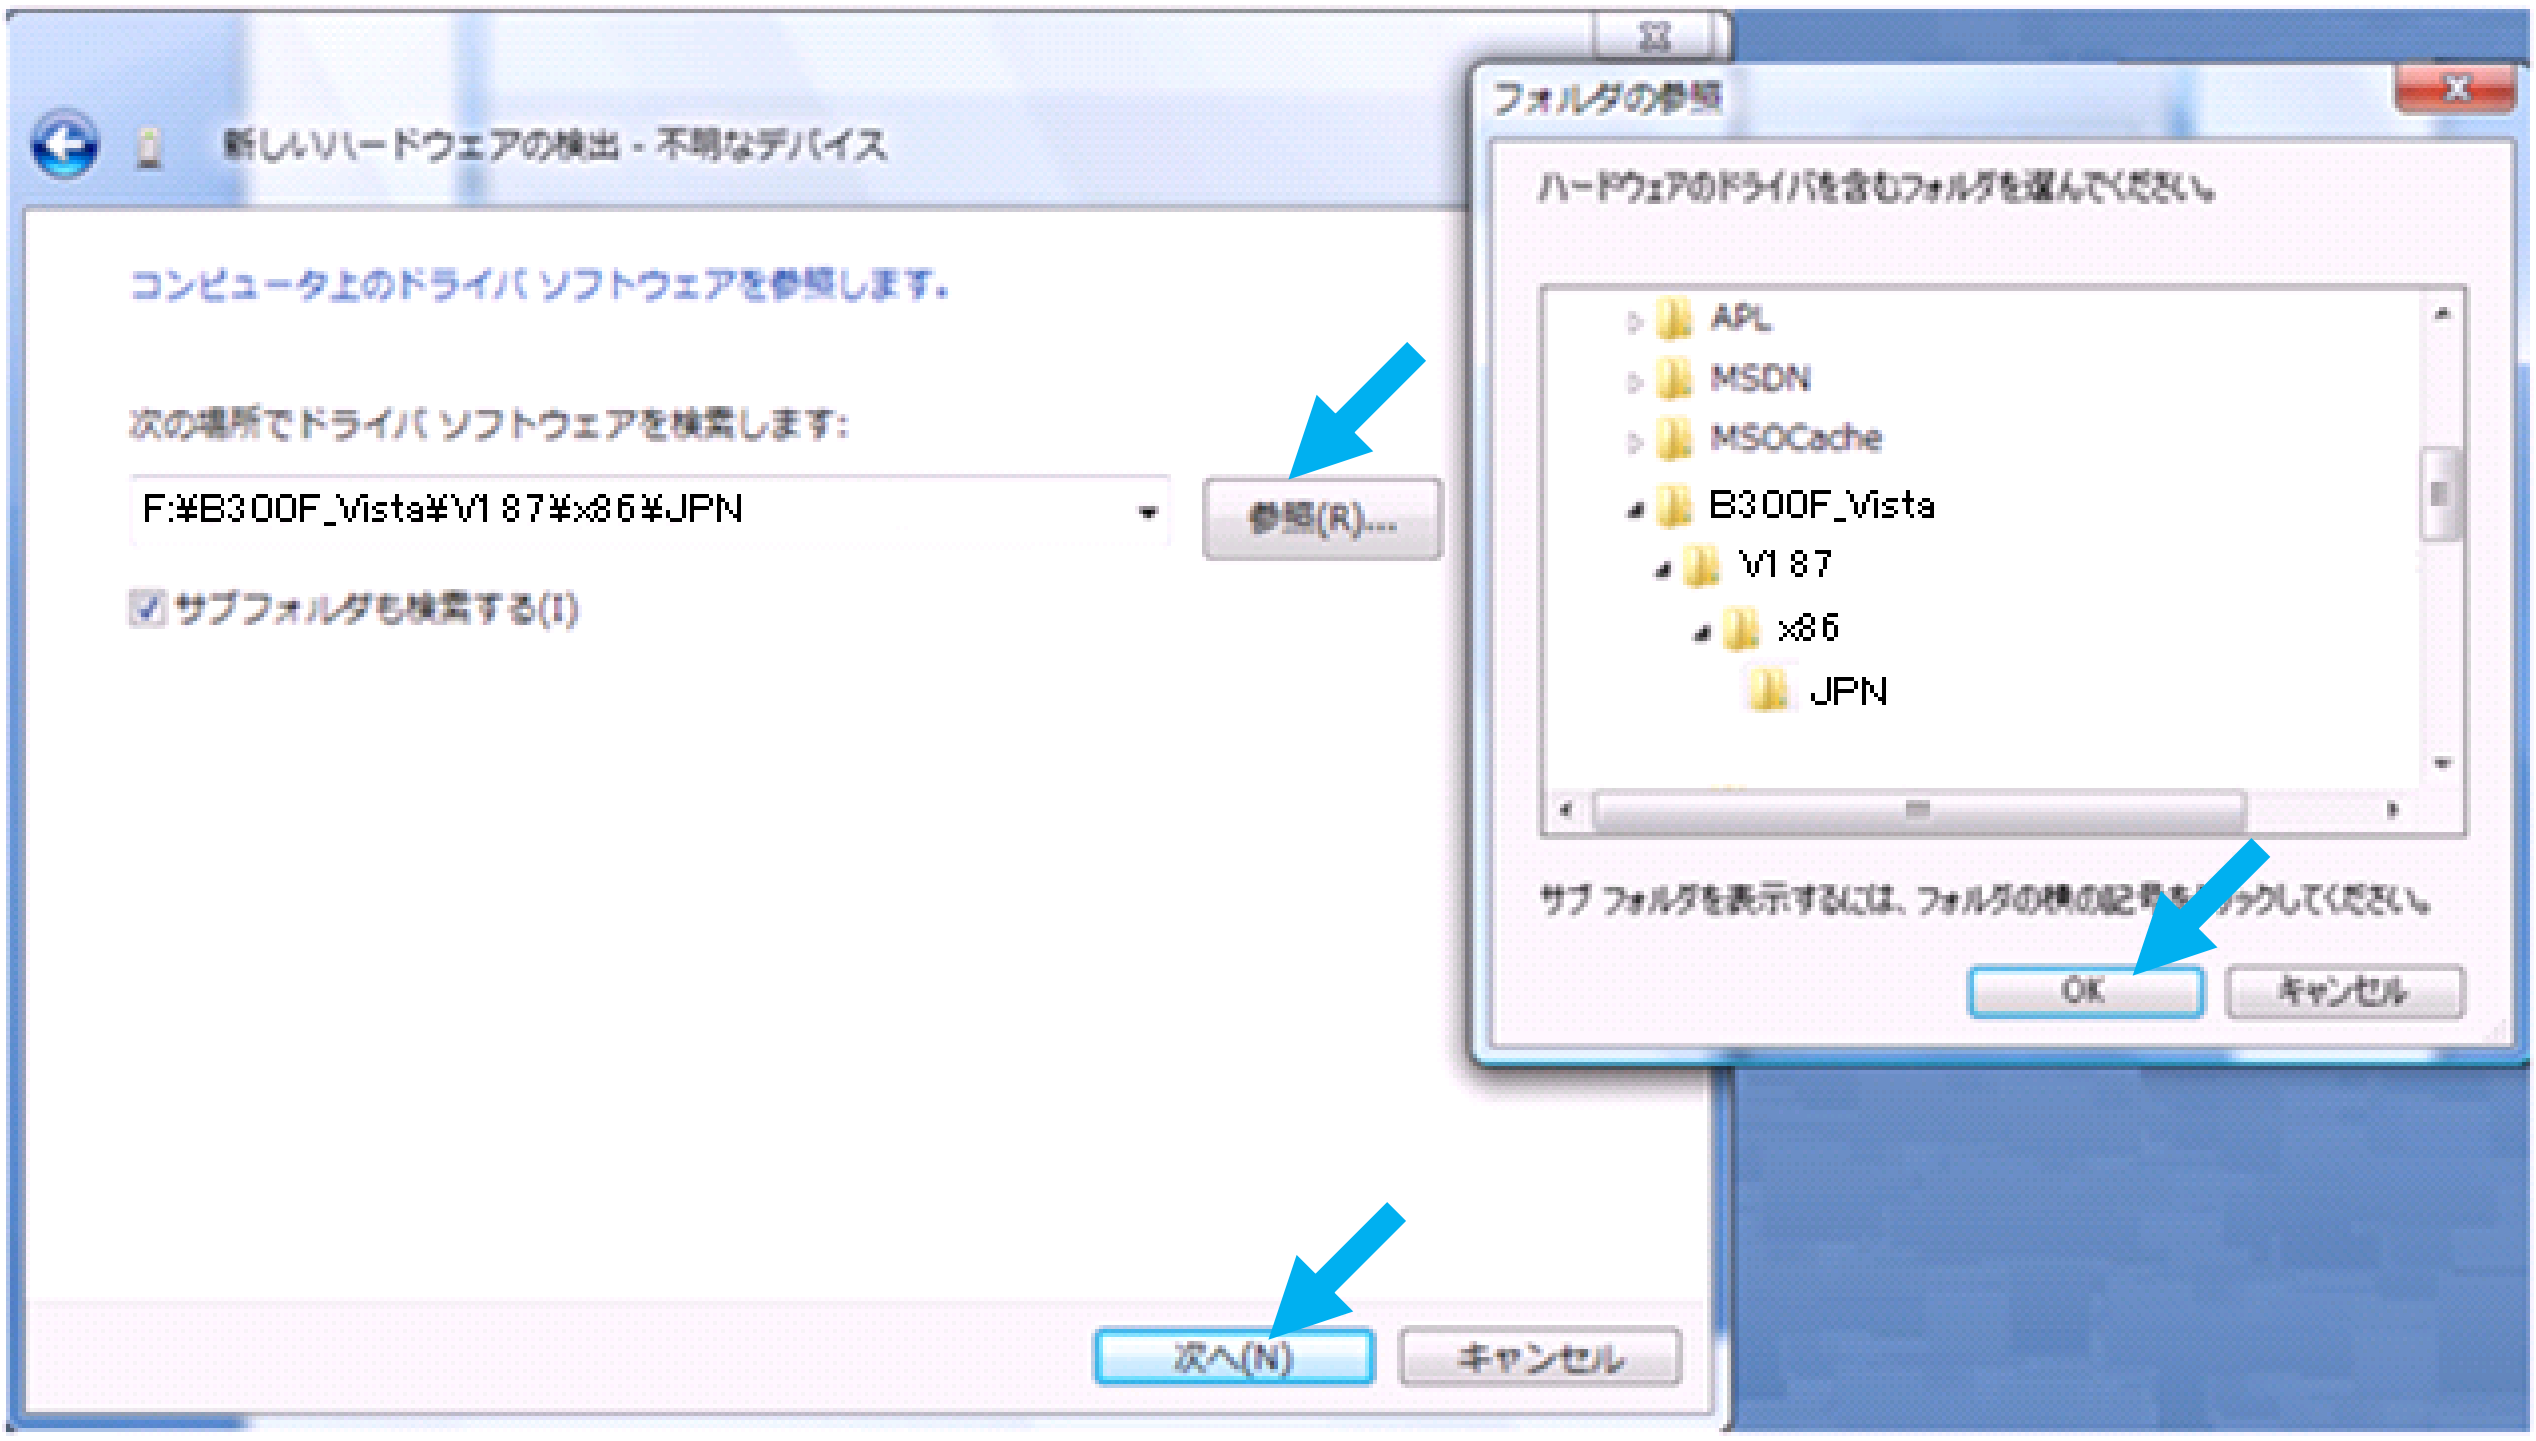
８．「閉じる」をクリックします。



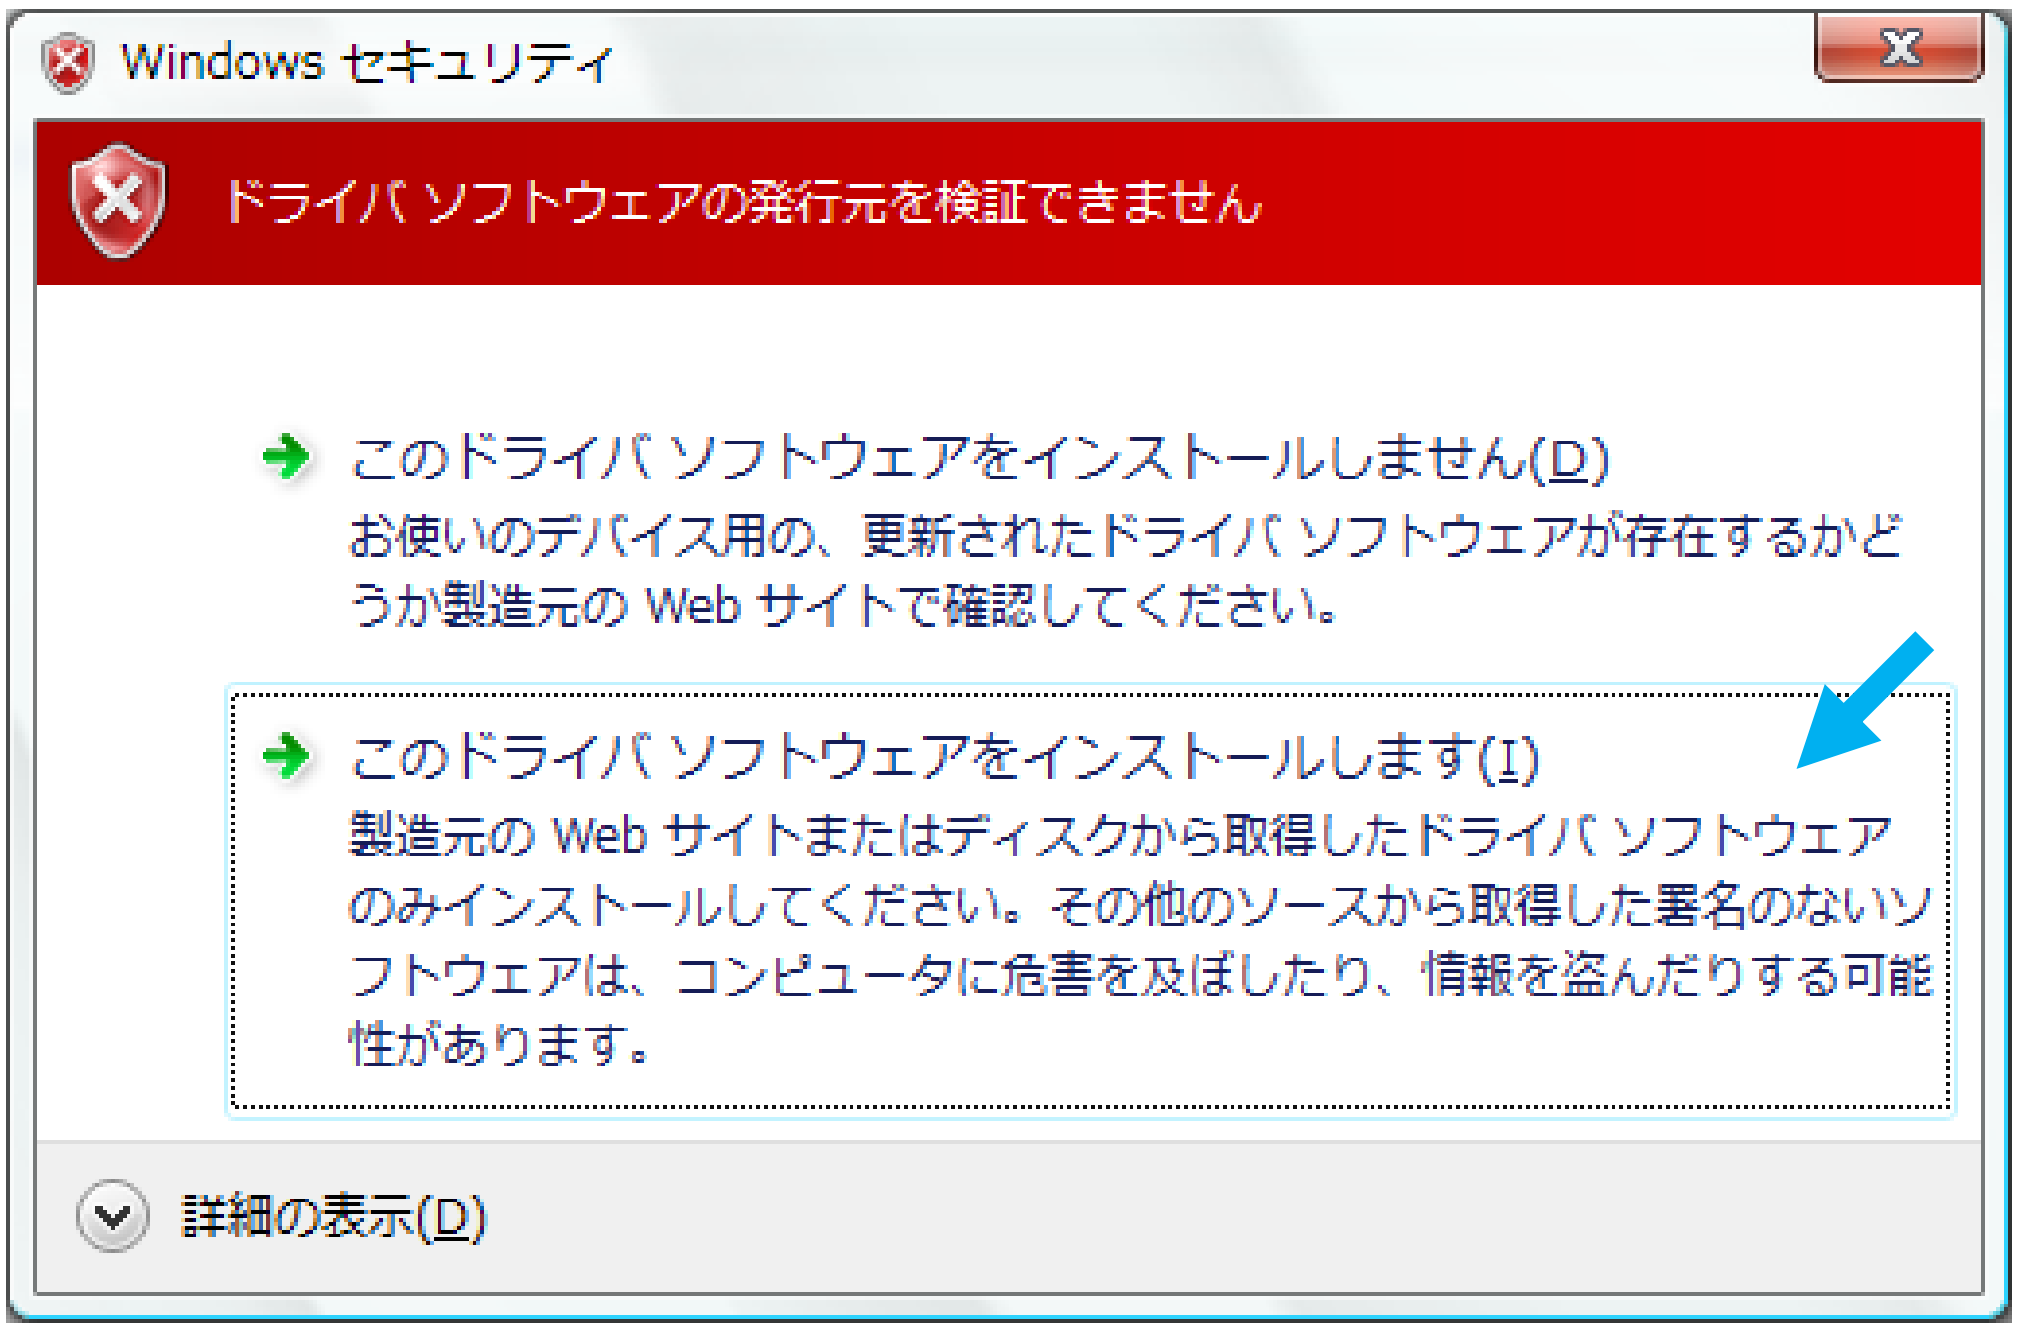

９．続いて、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



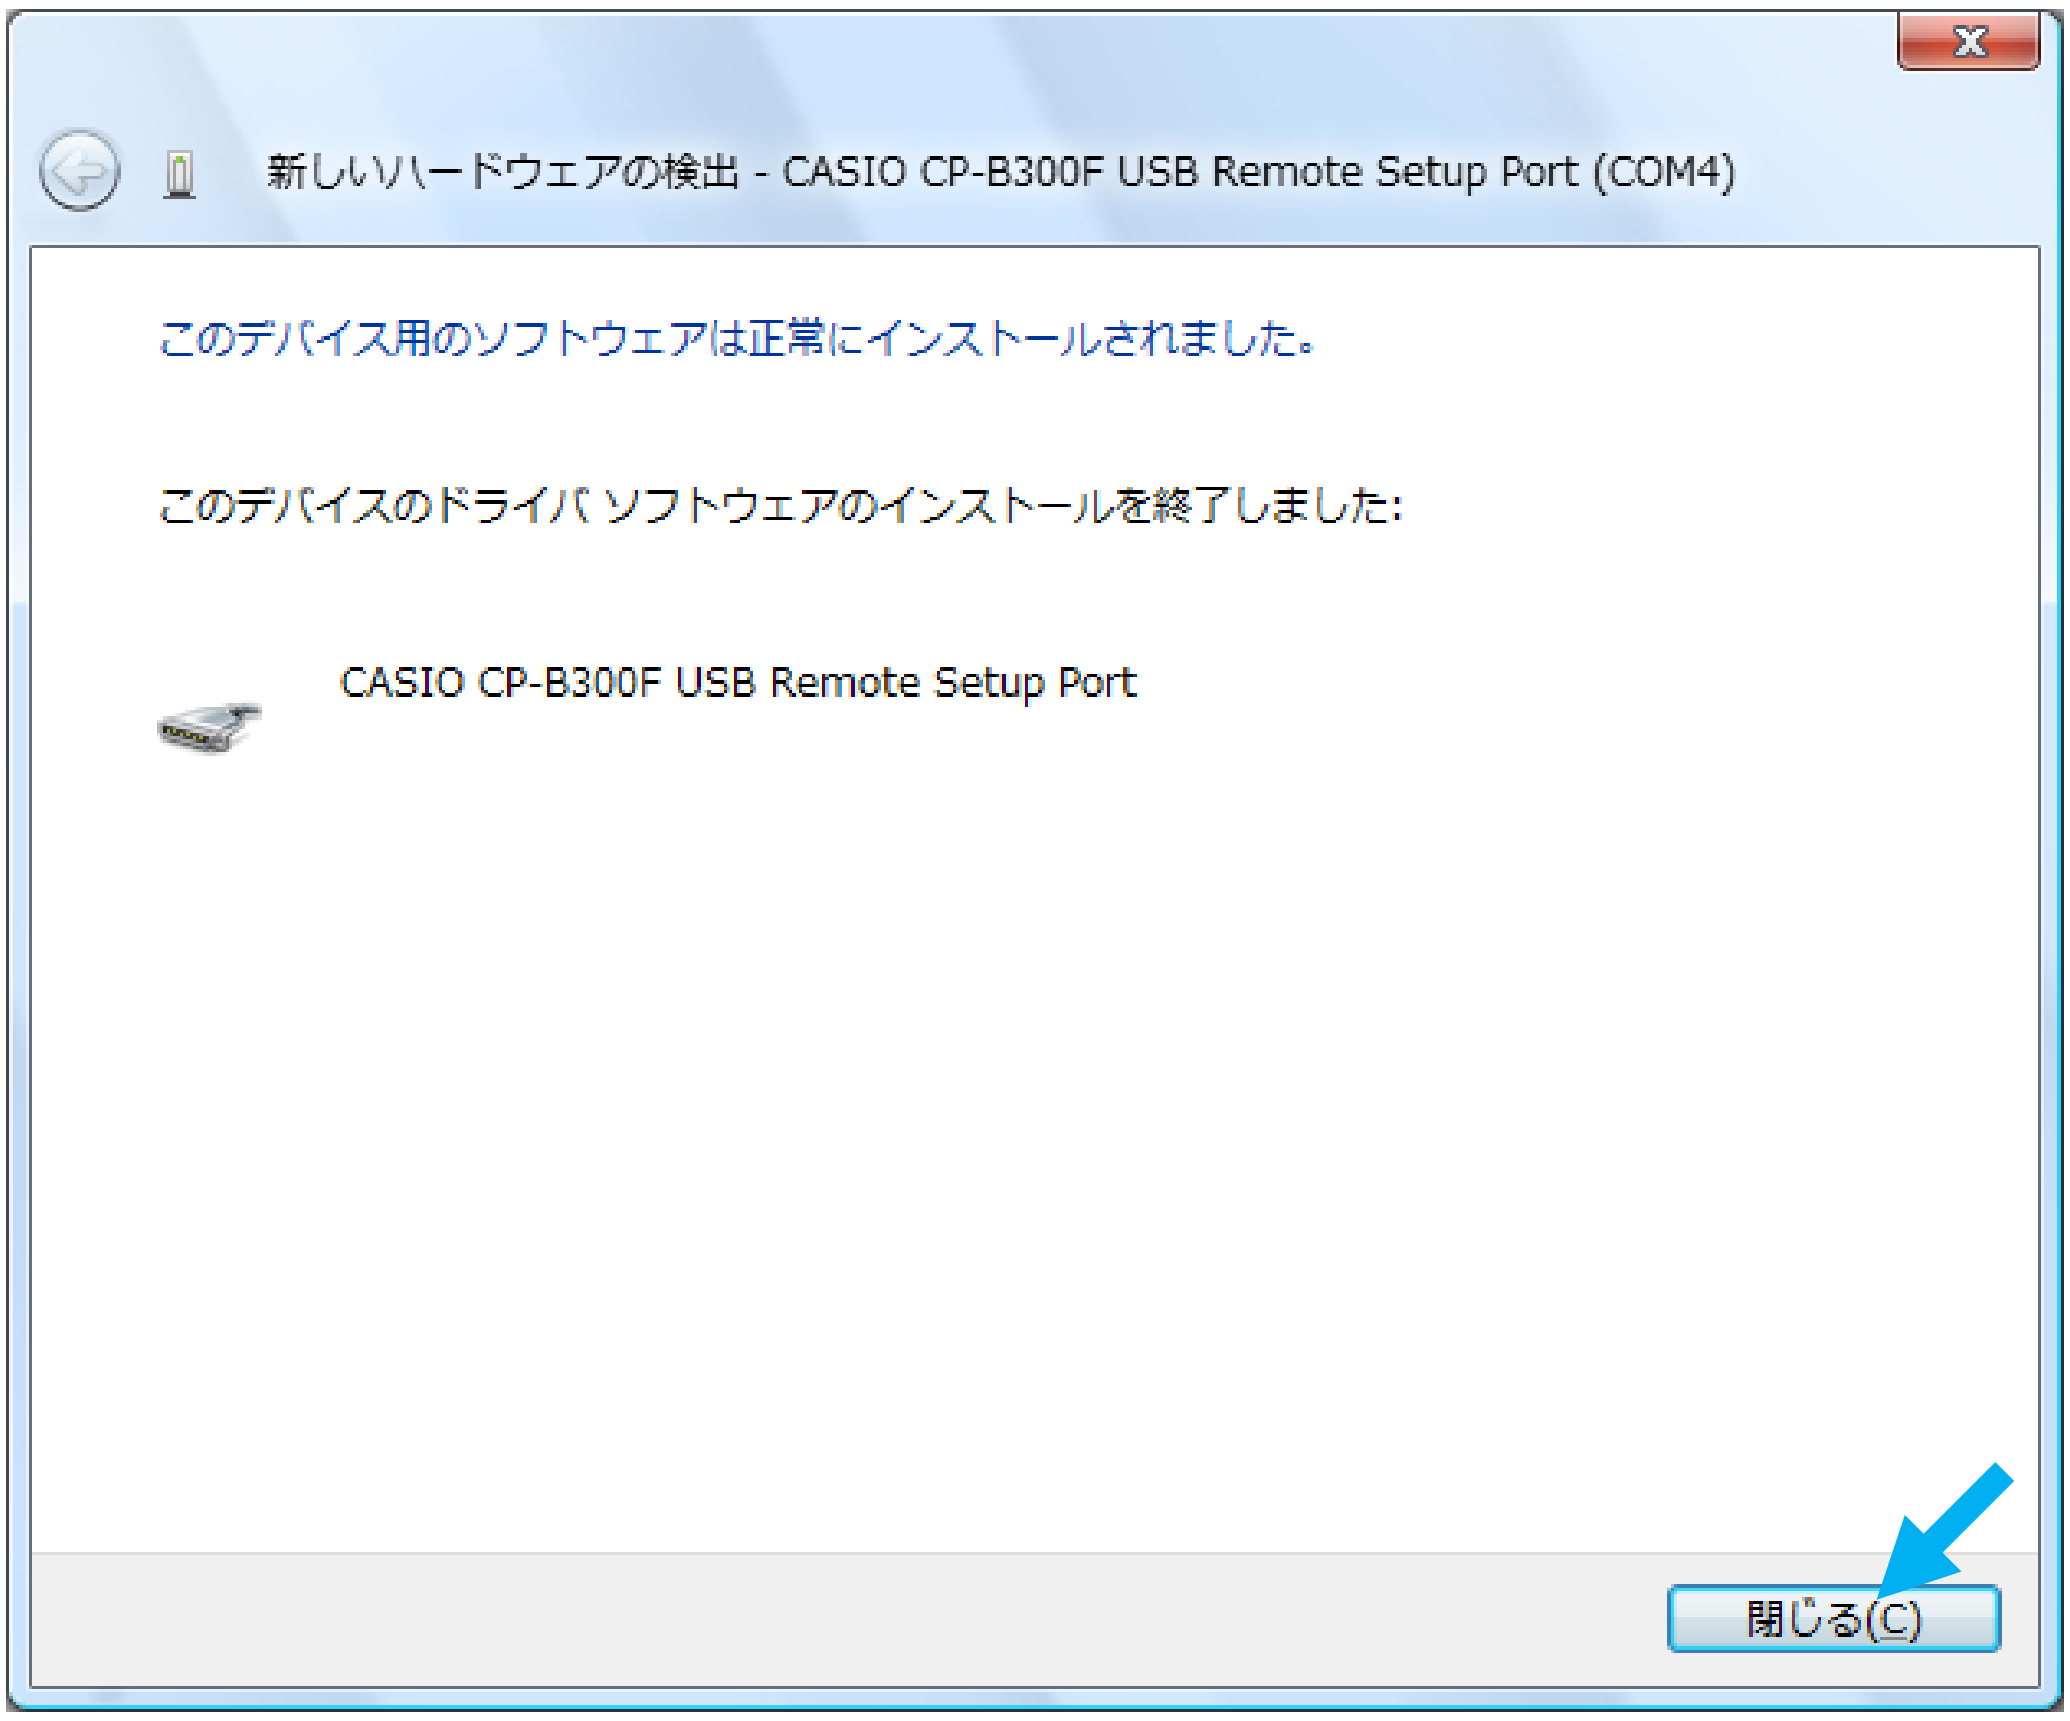
１０．該当するファイルを「参照」をクリックして選択し、「ＯＫ」をクリックします。
「フォルダの参照」ダイアログが閉じた後、「次へ」をクリックします。



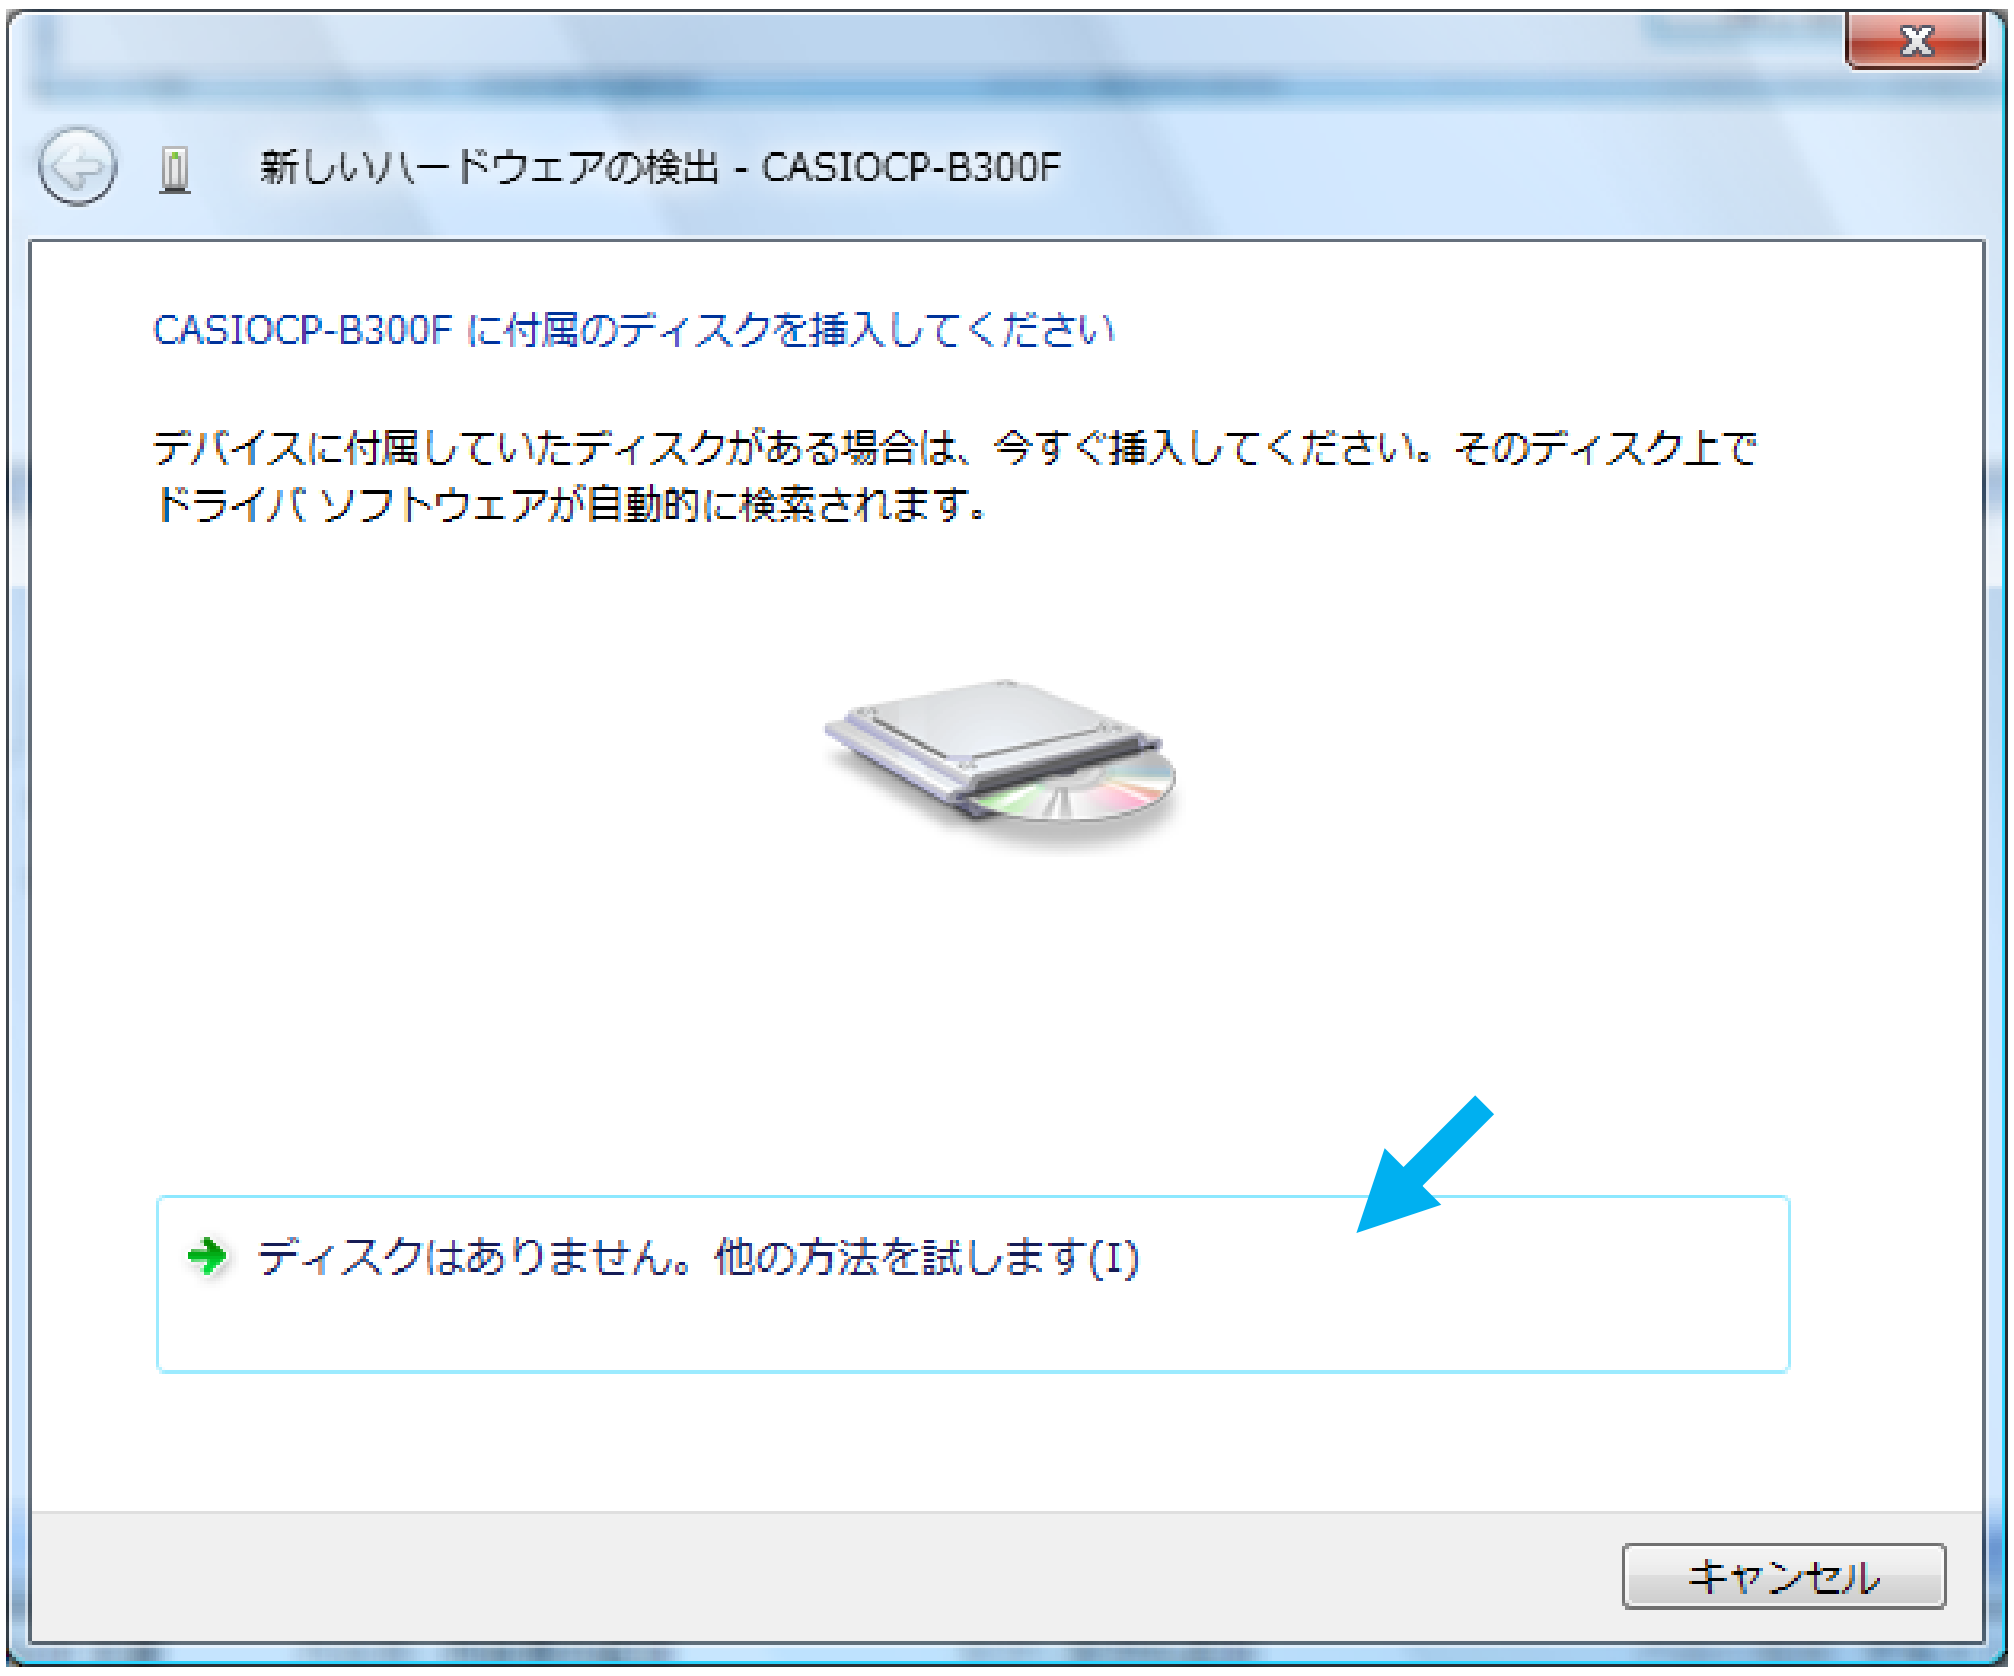

１１．「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。



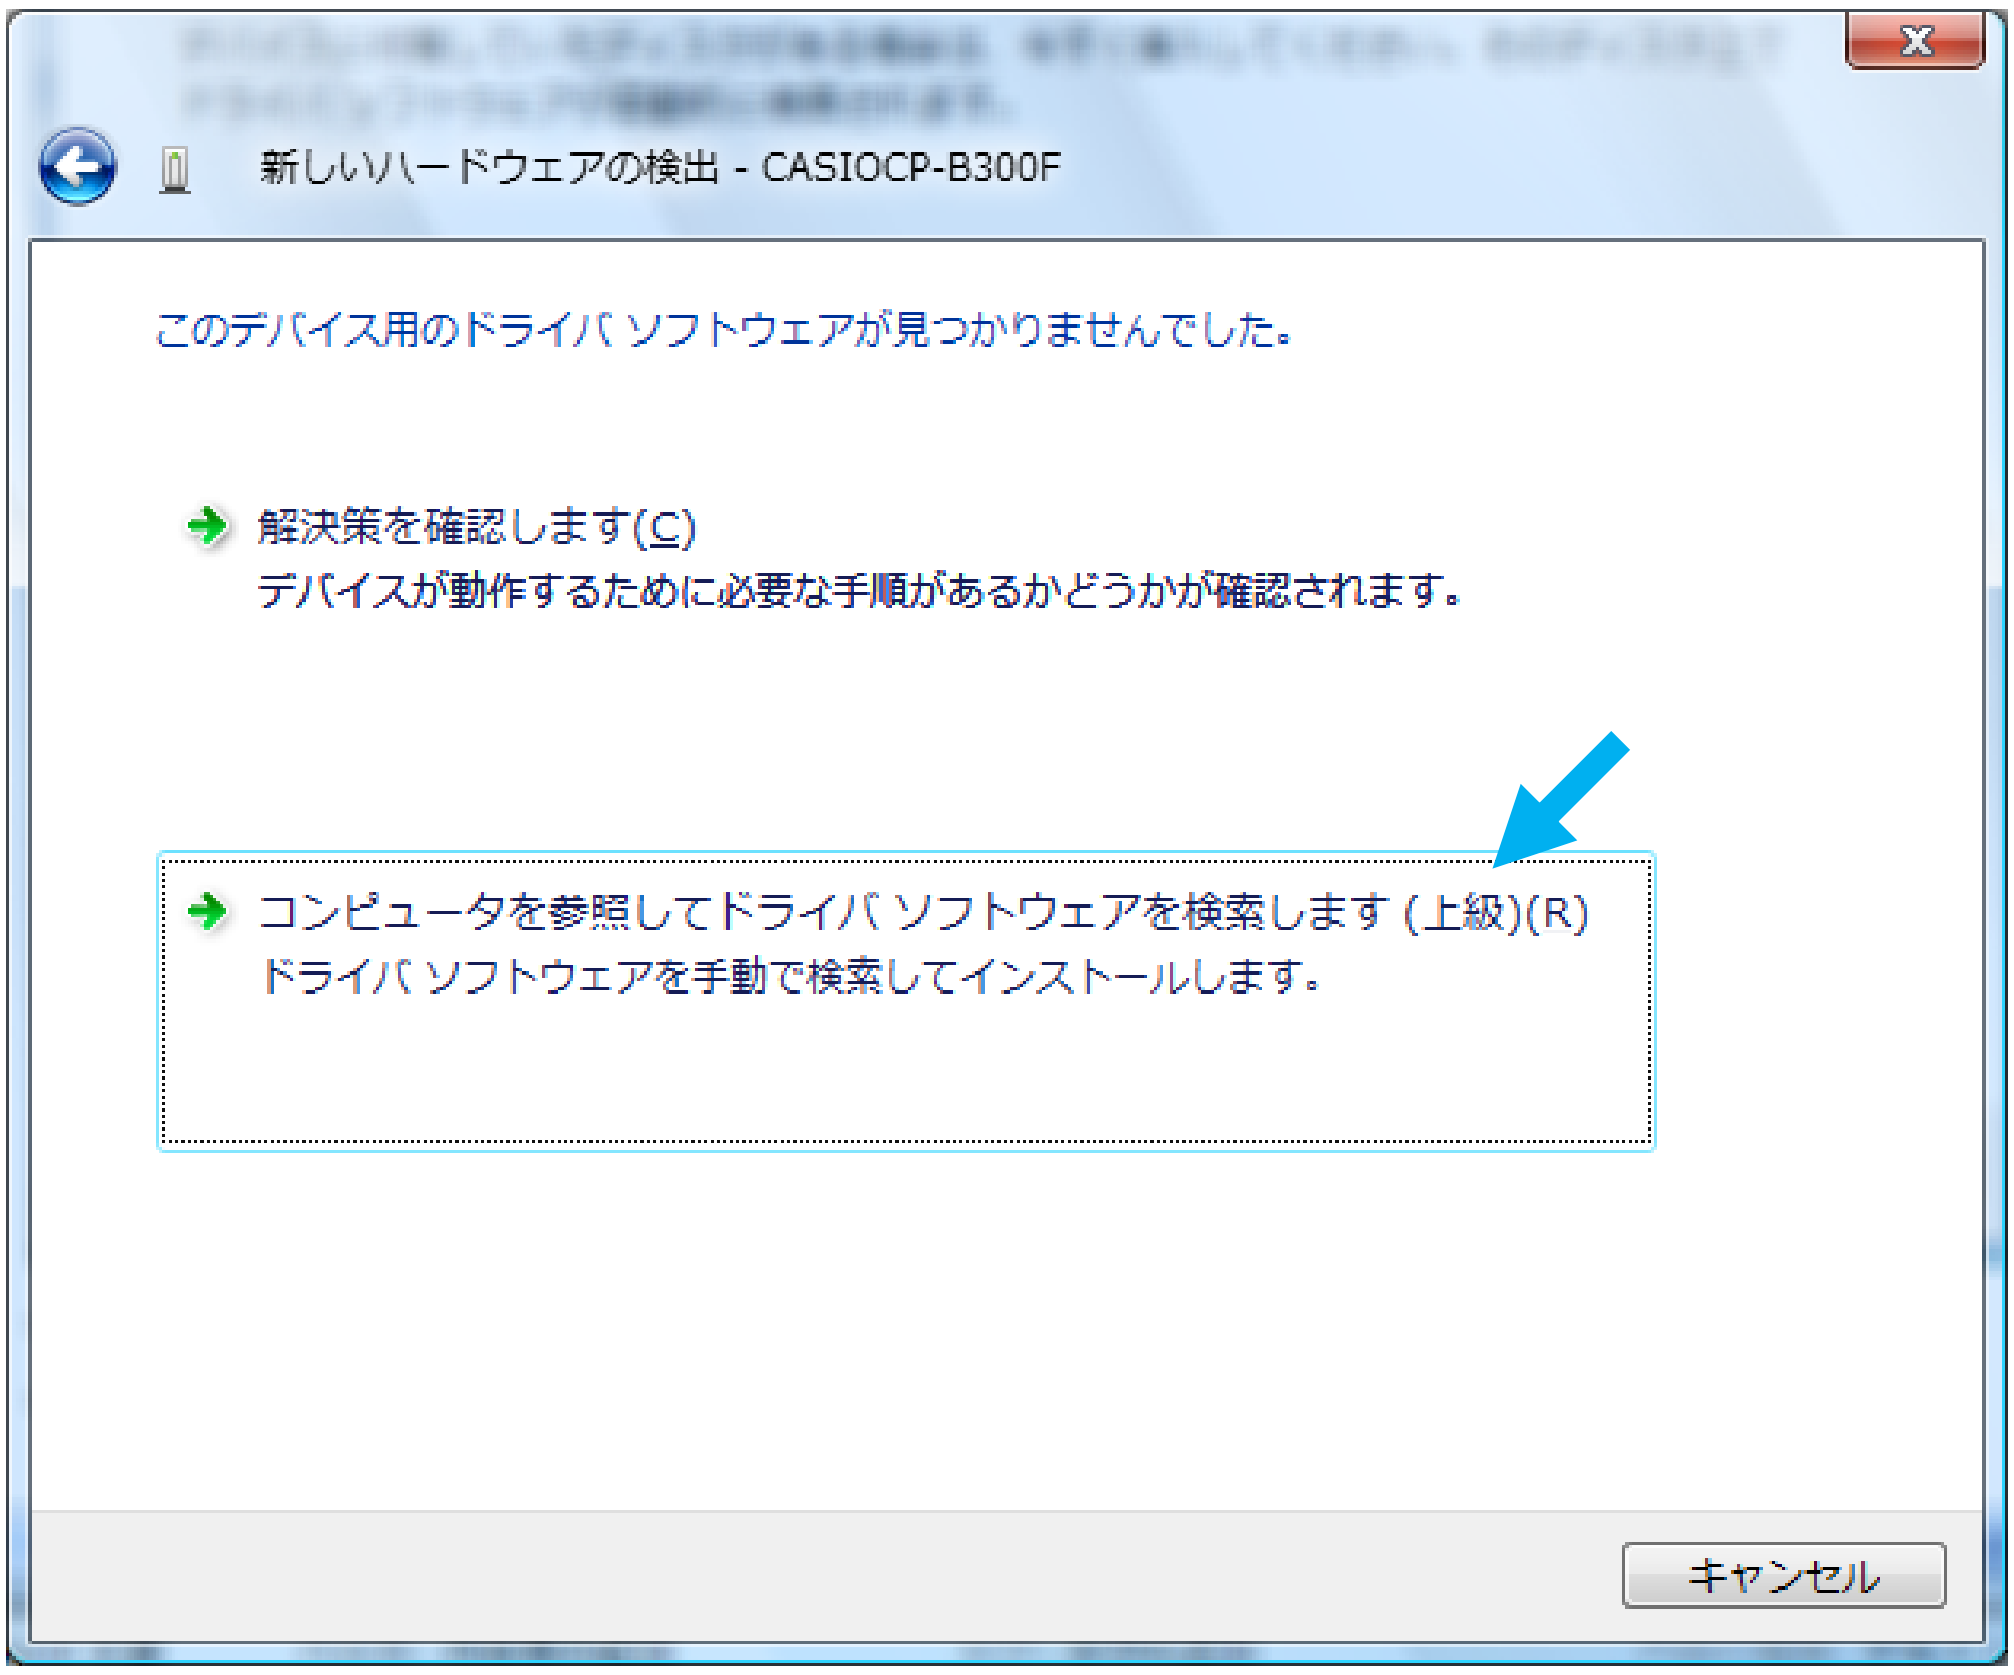
１２．「閉じる」をクリックします。



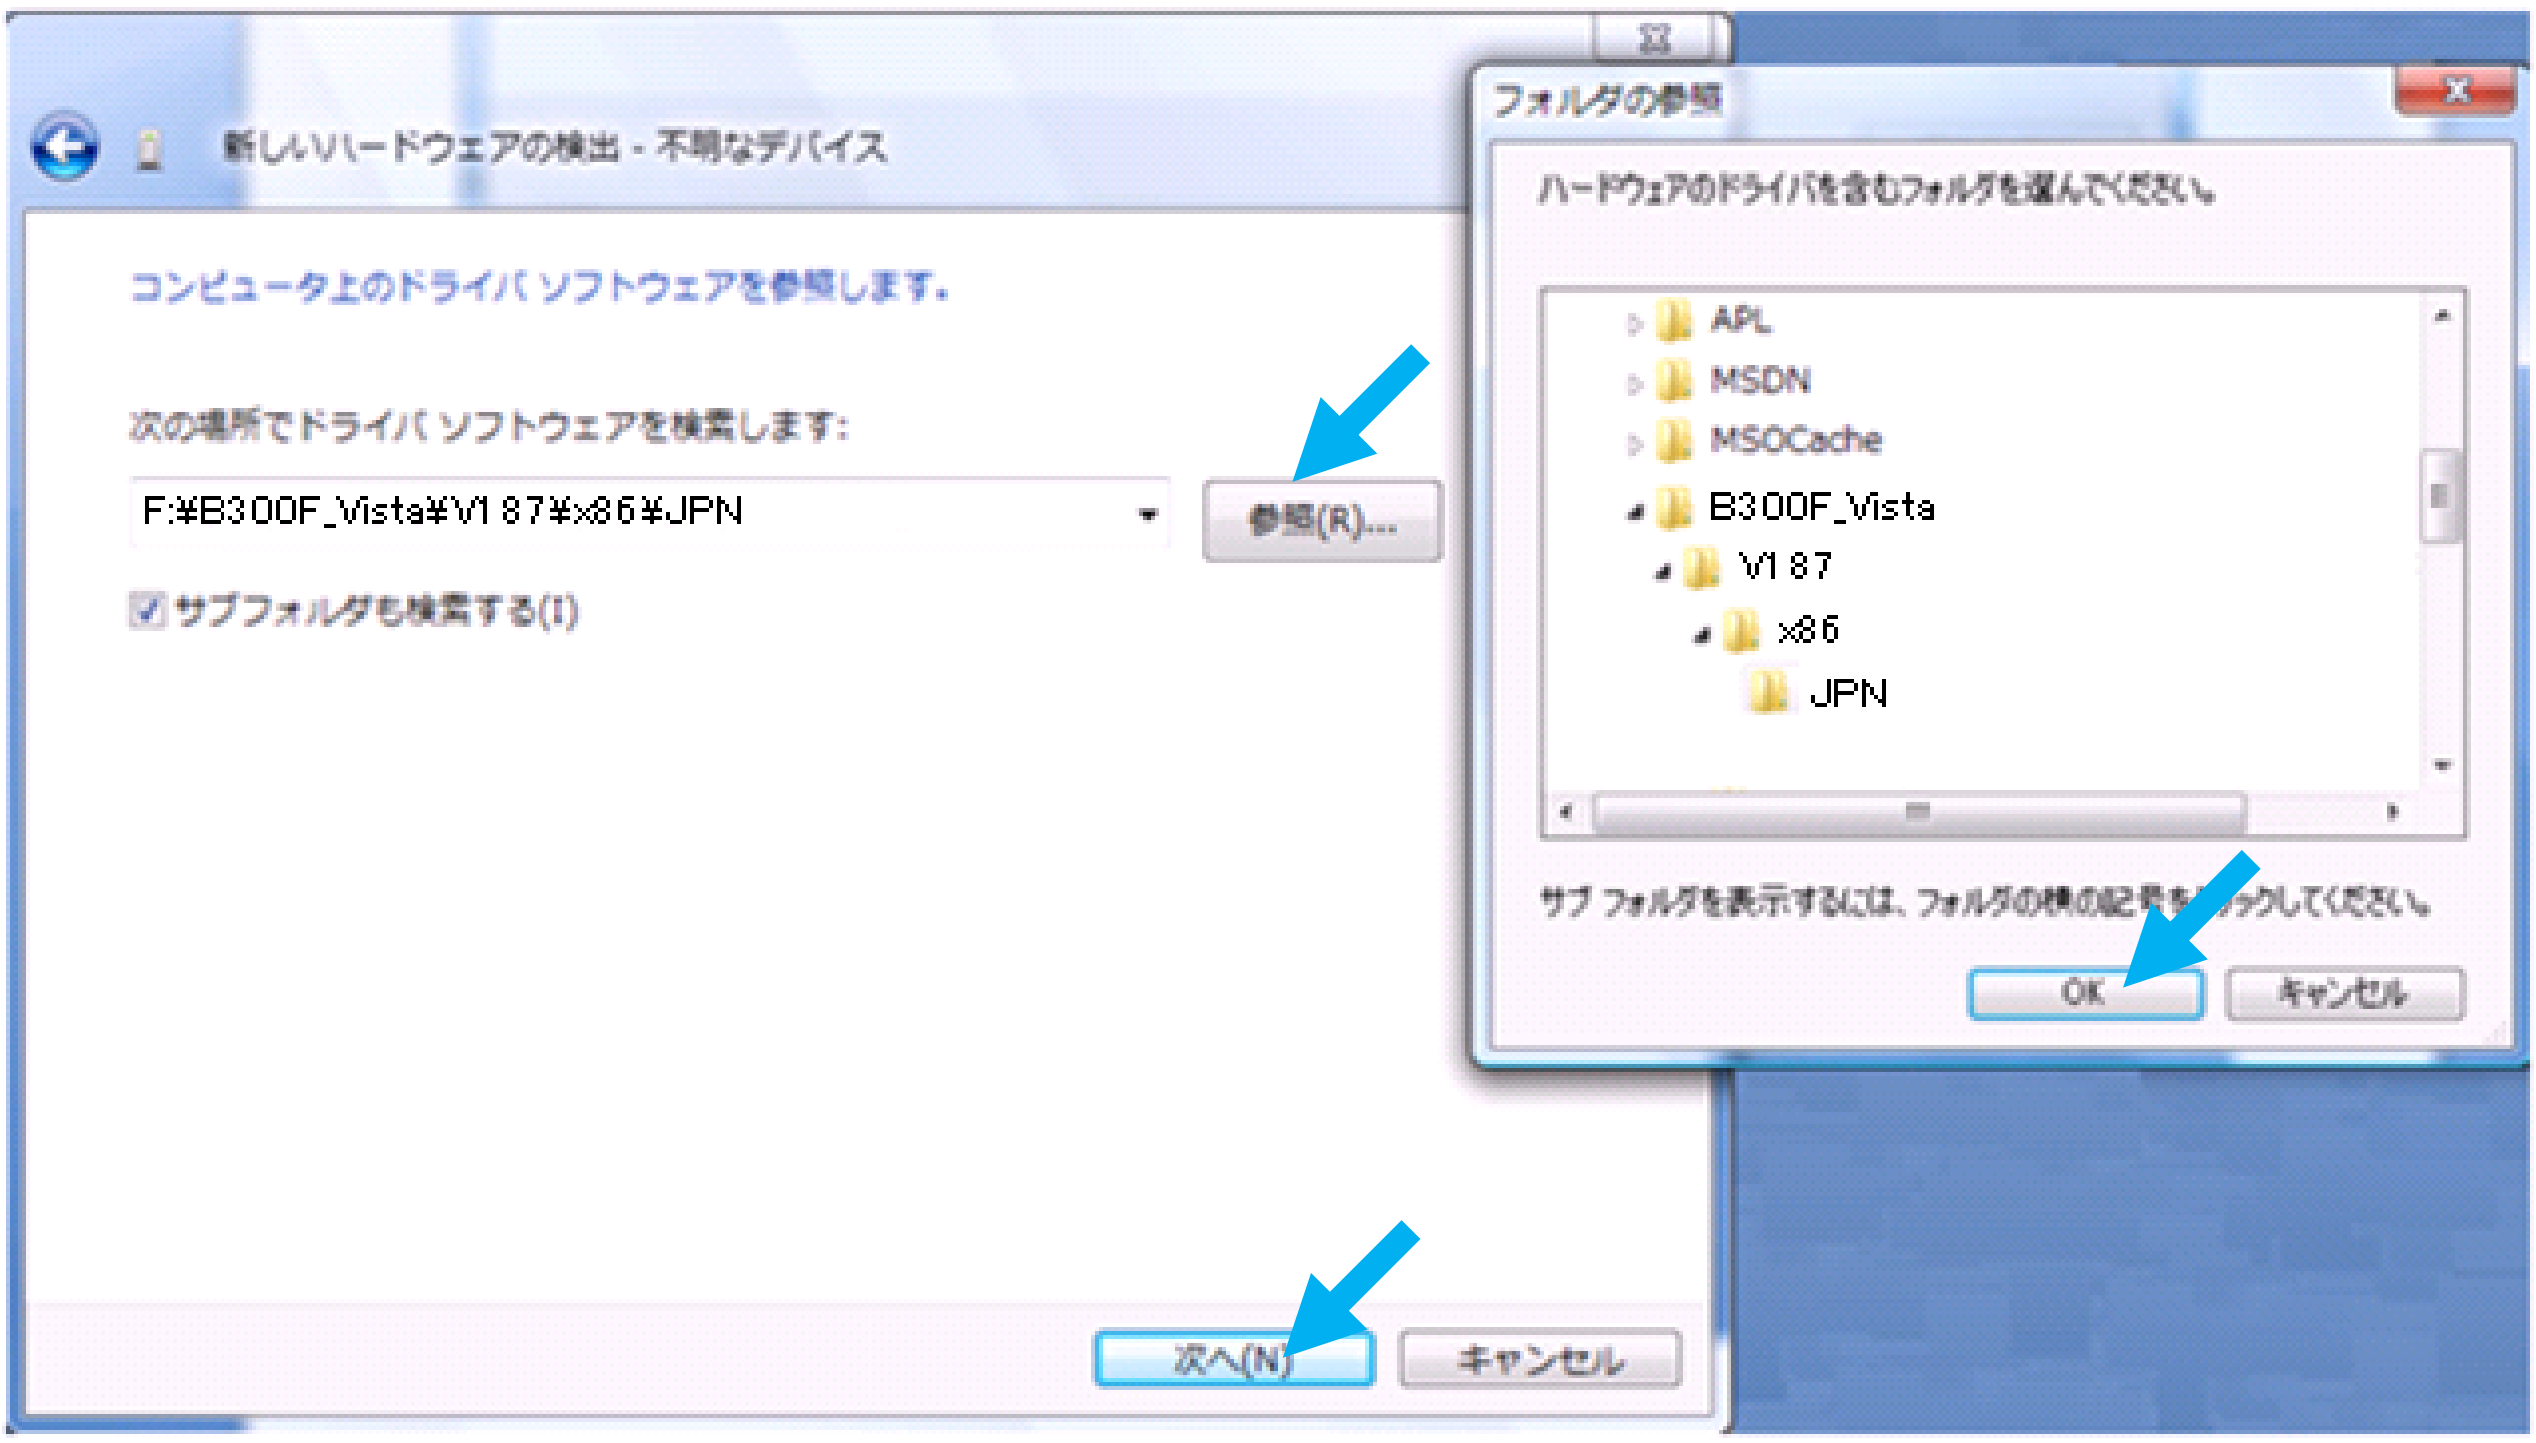

１３．「付属ディスクの挿入」ダイアログにて、
「ディスクはありません。他の方法を試します」をクリックします。



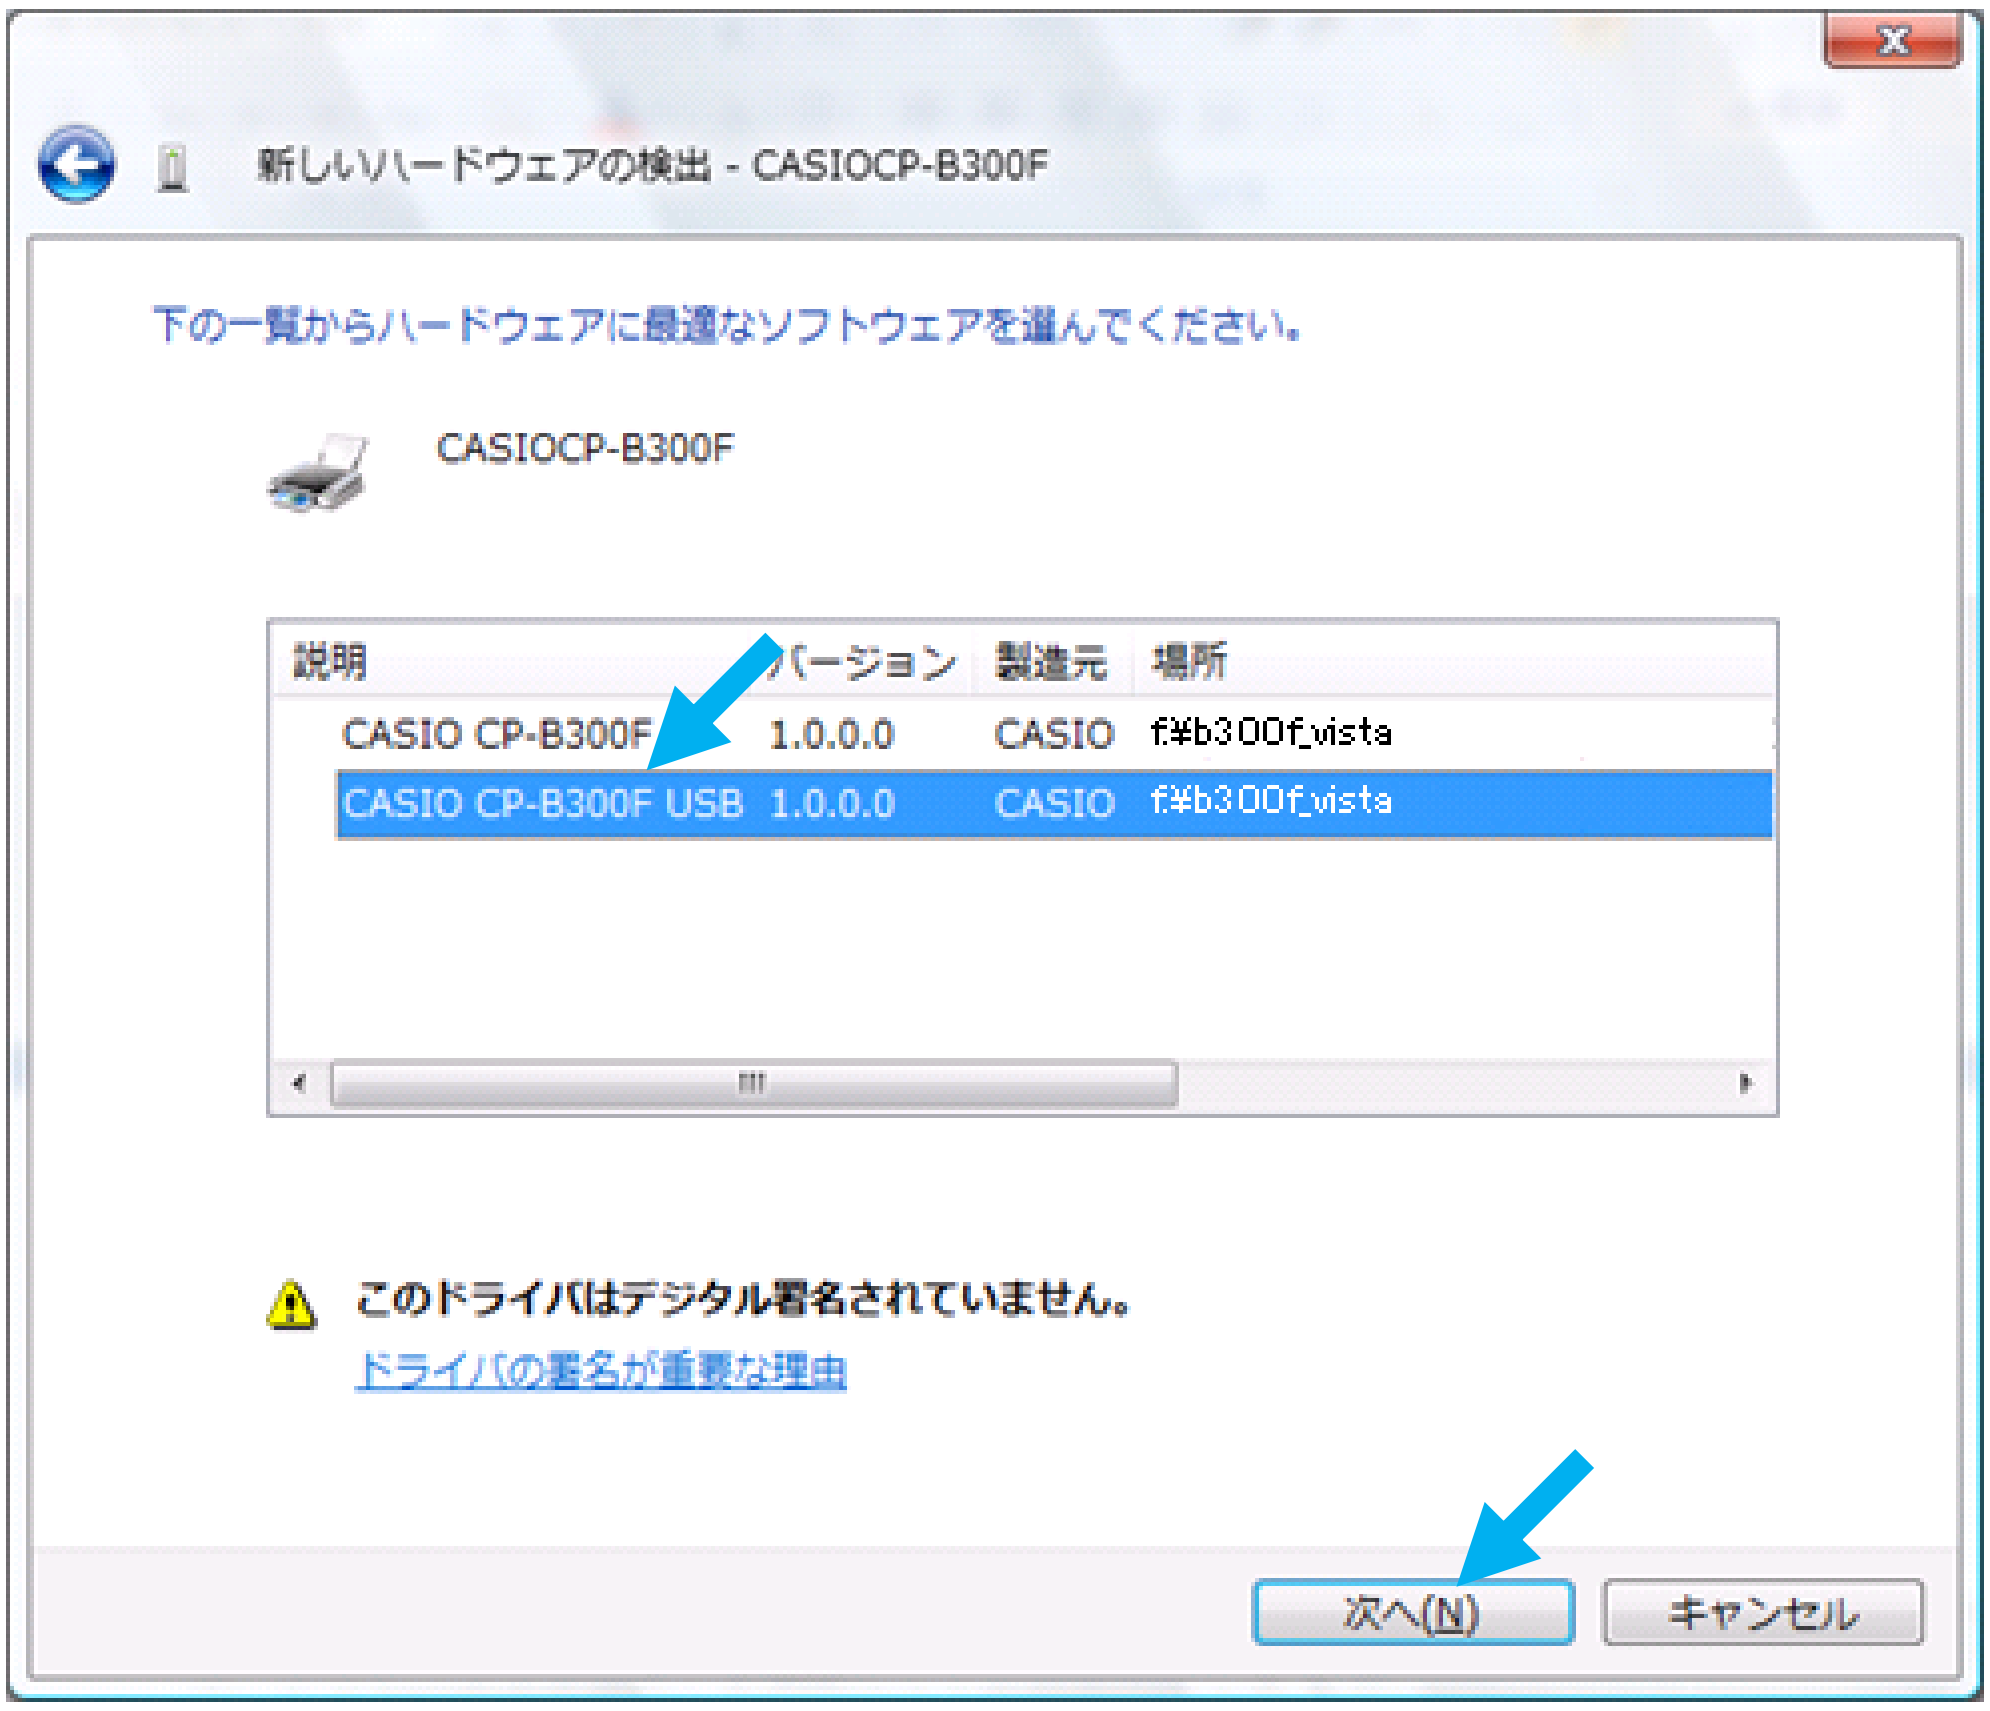
１４.「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。



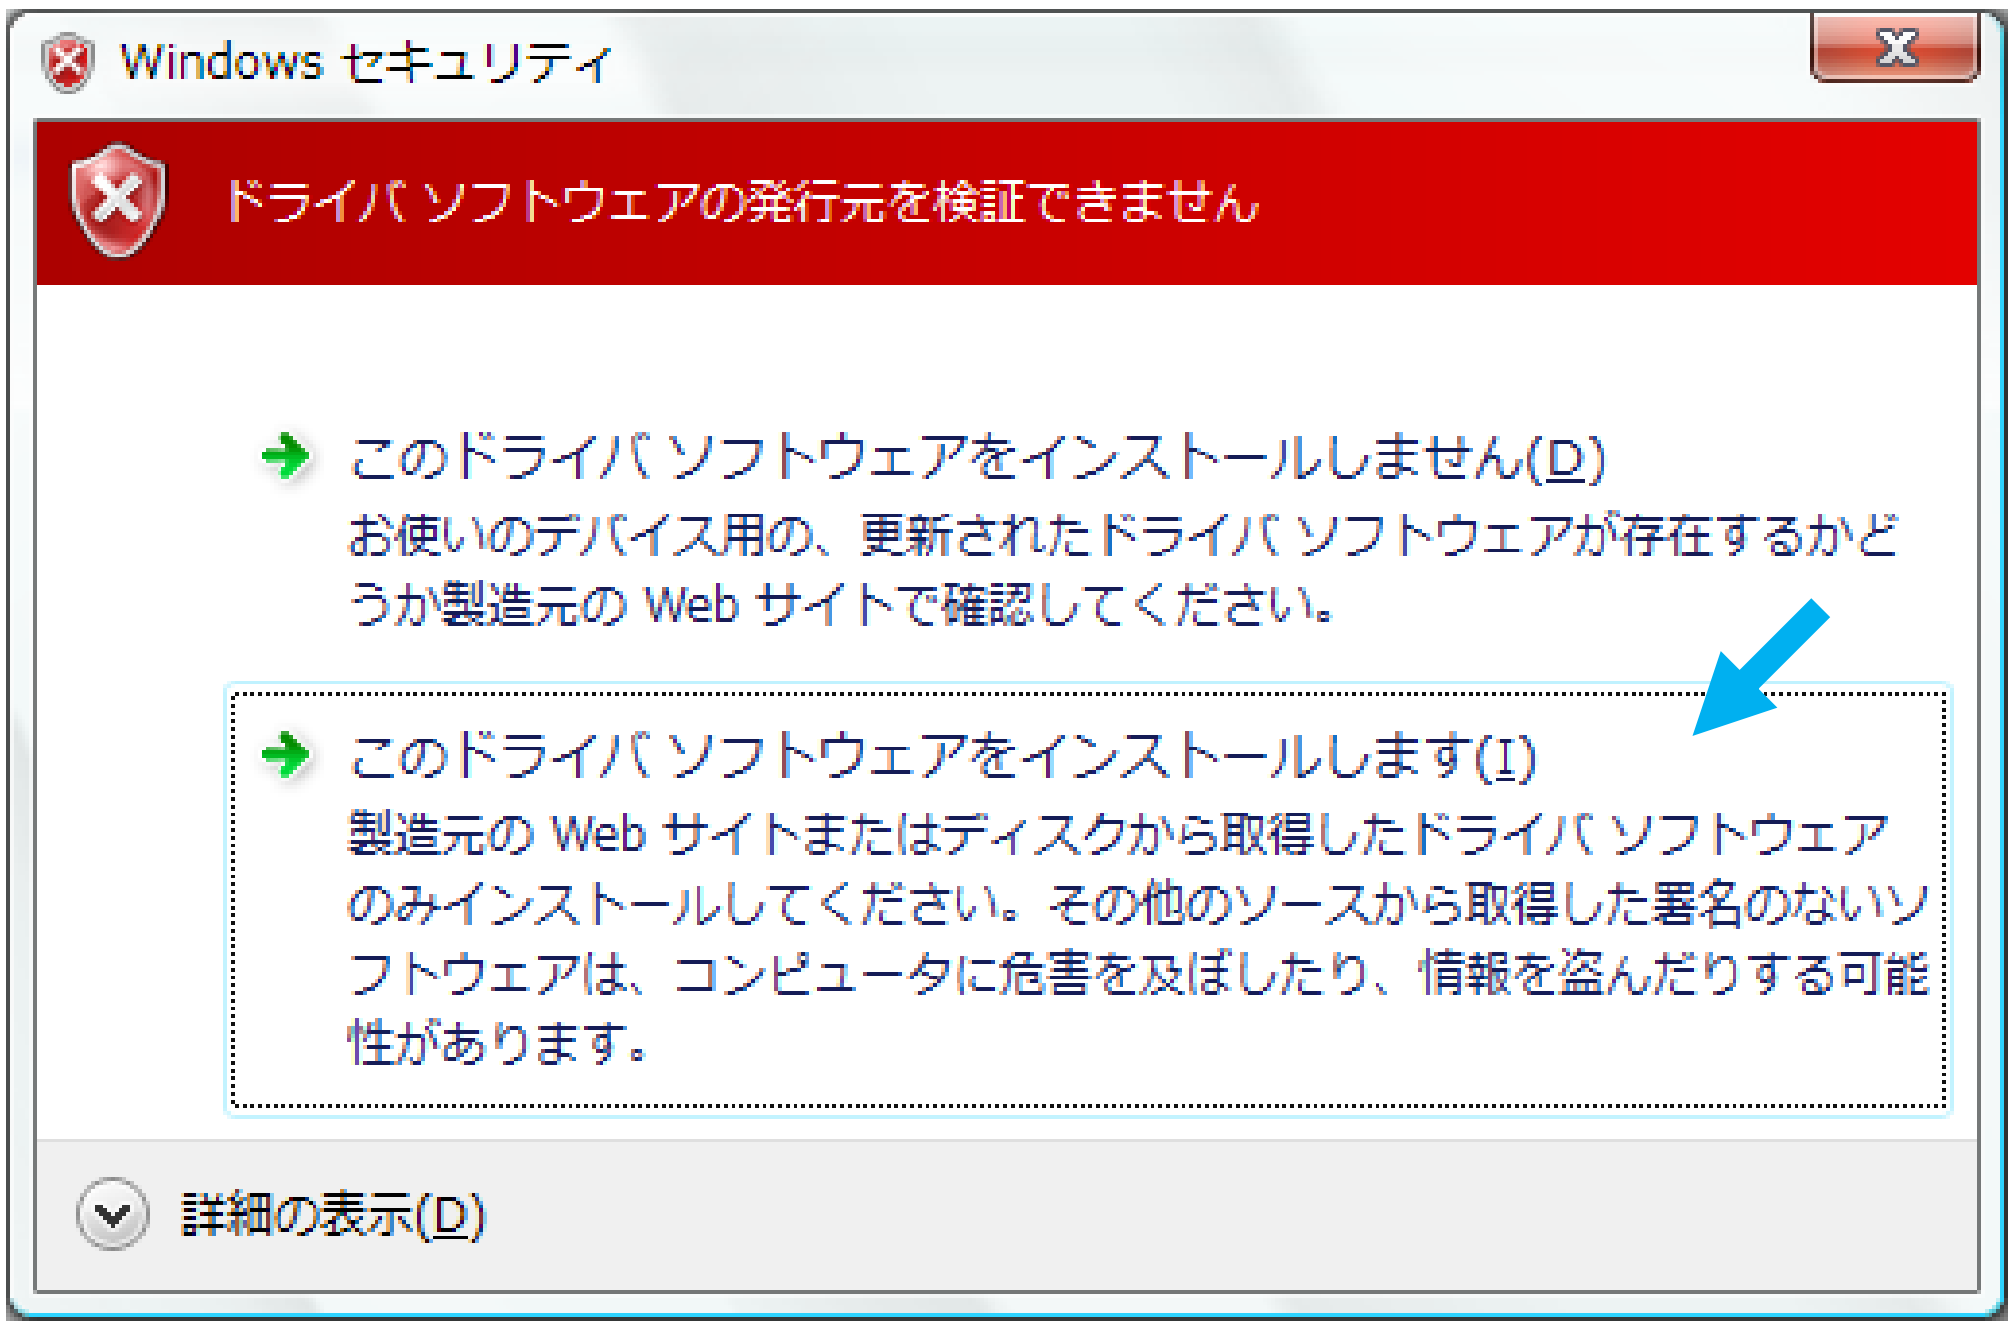

１５．該当するファイルを「参照」をクリックして選択し、「ＯＫ」をクリックします。
「フォルダの参照」ダイアログが閉じた後、「次へ」をクリックします。



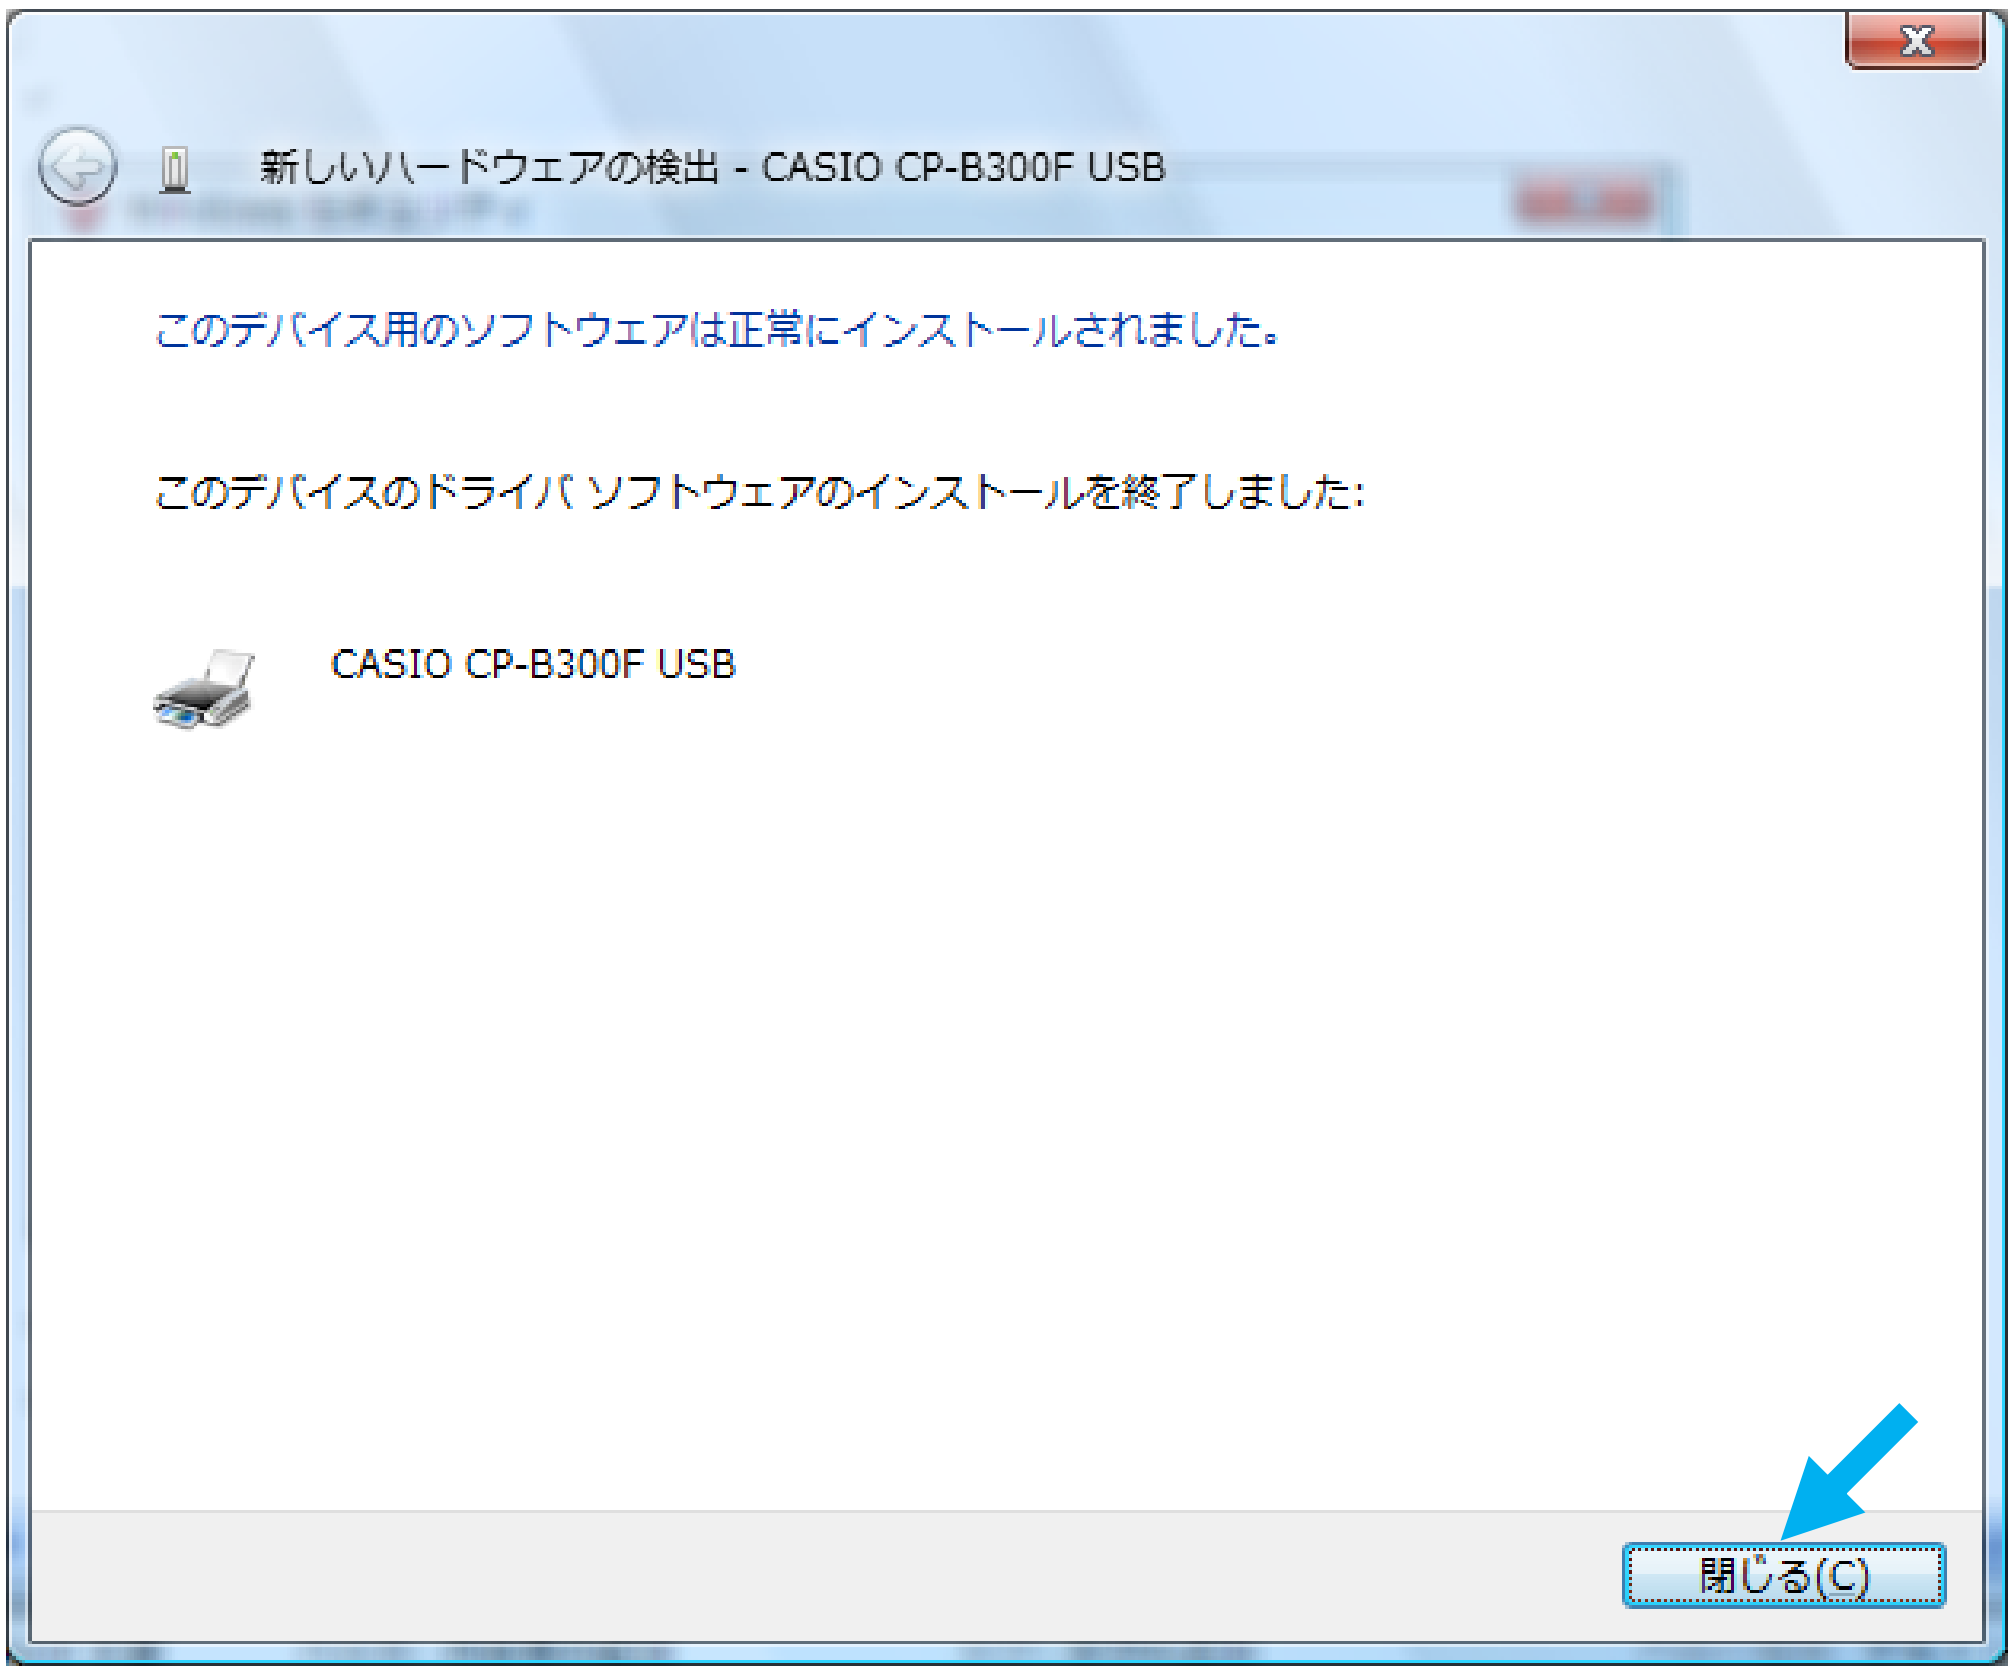
１６．「CASIO CP-B300F USB」を選択し、「次へ」をクリックします。




１７．「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。



１８．「閉じる」をクリックします。

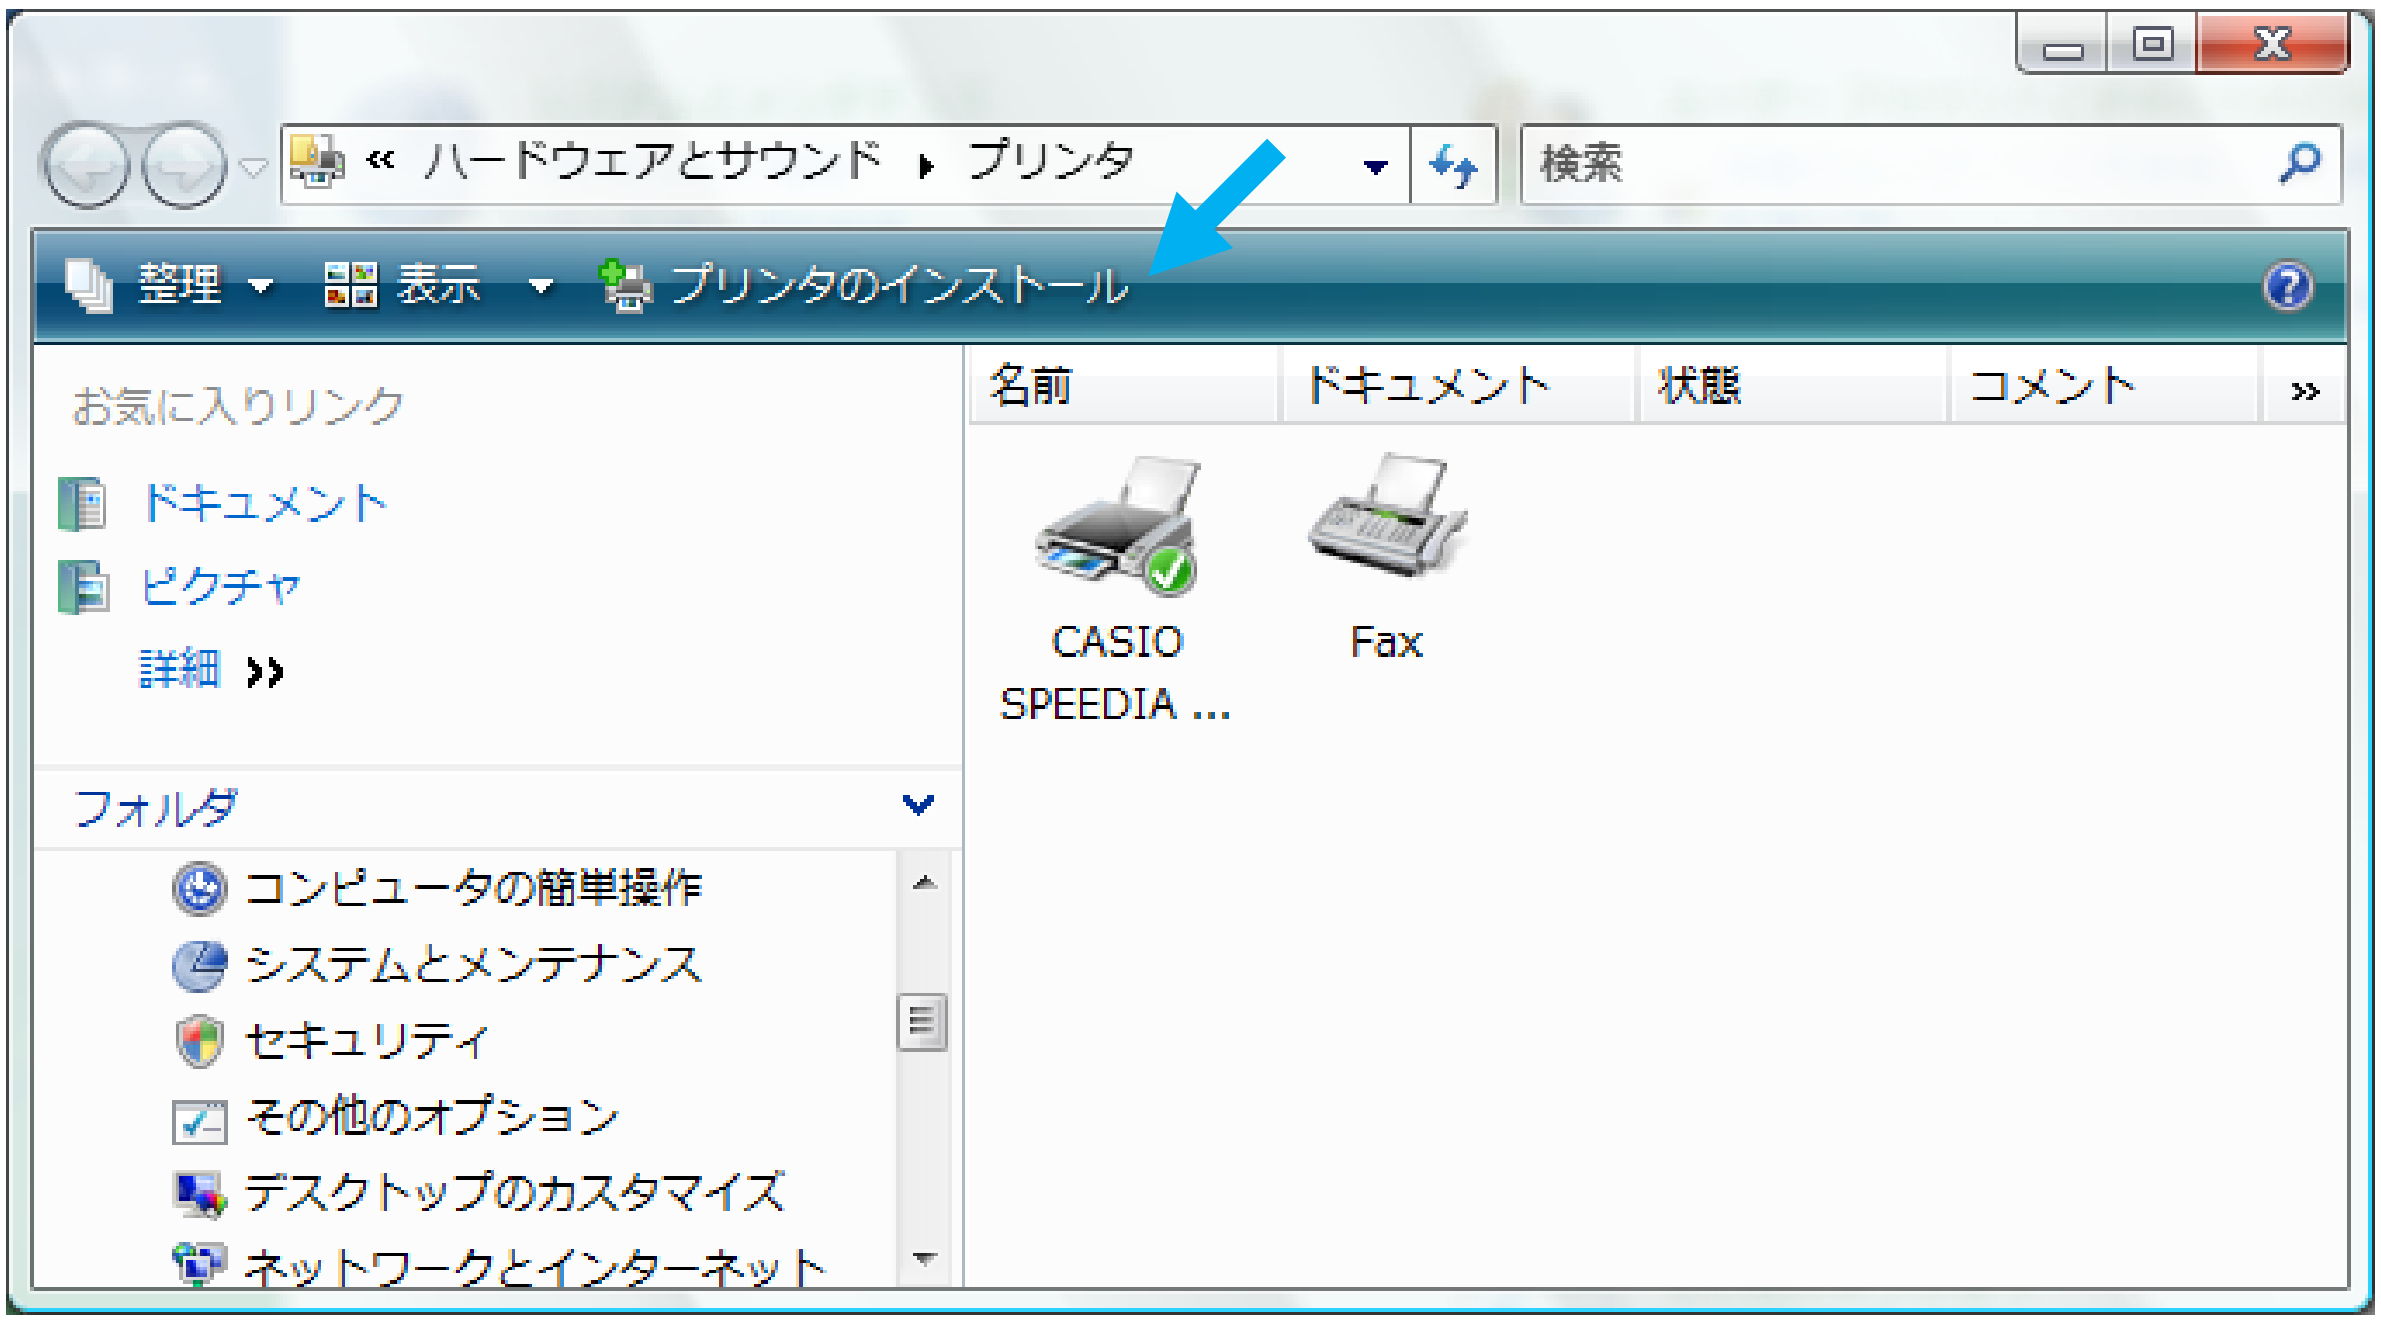


## 【パラレルケーブルで接続する】

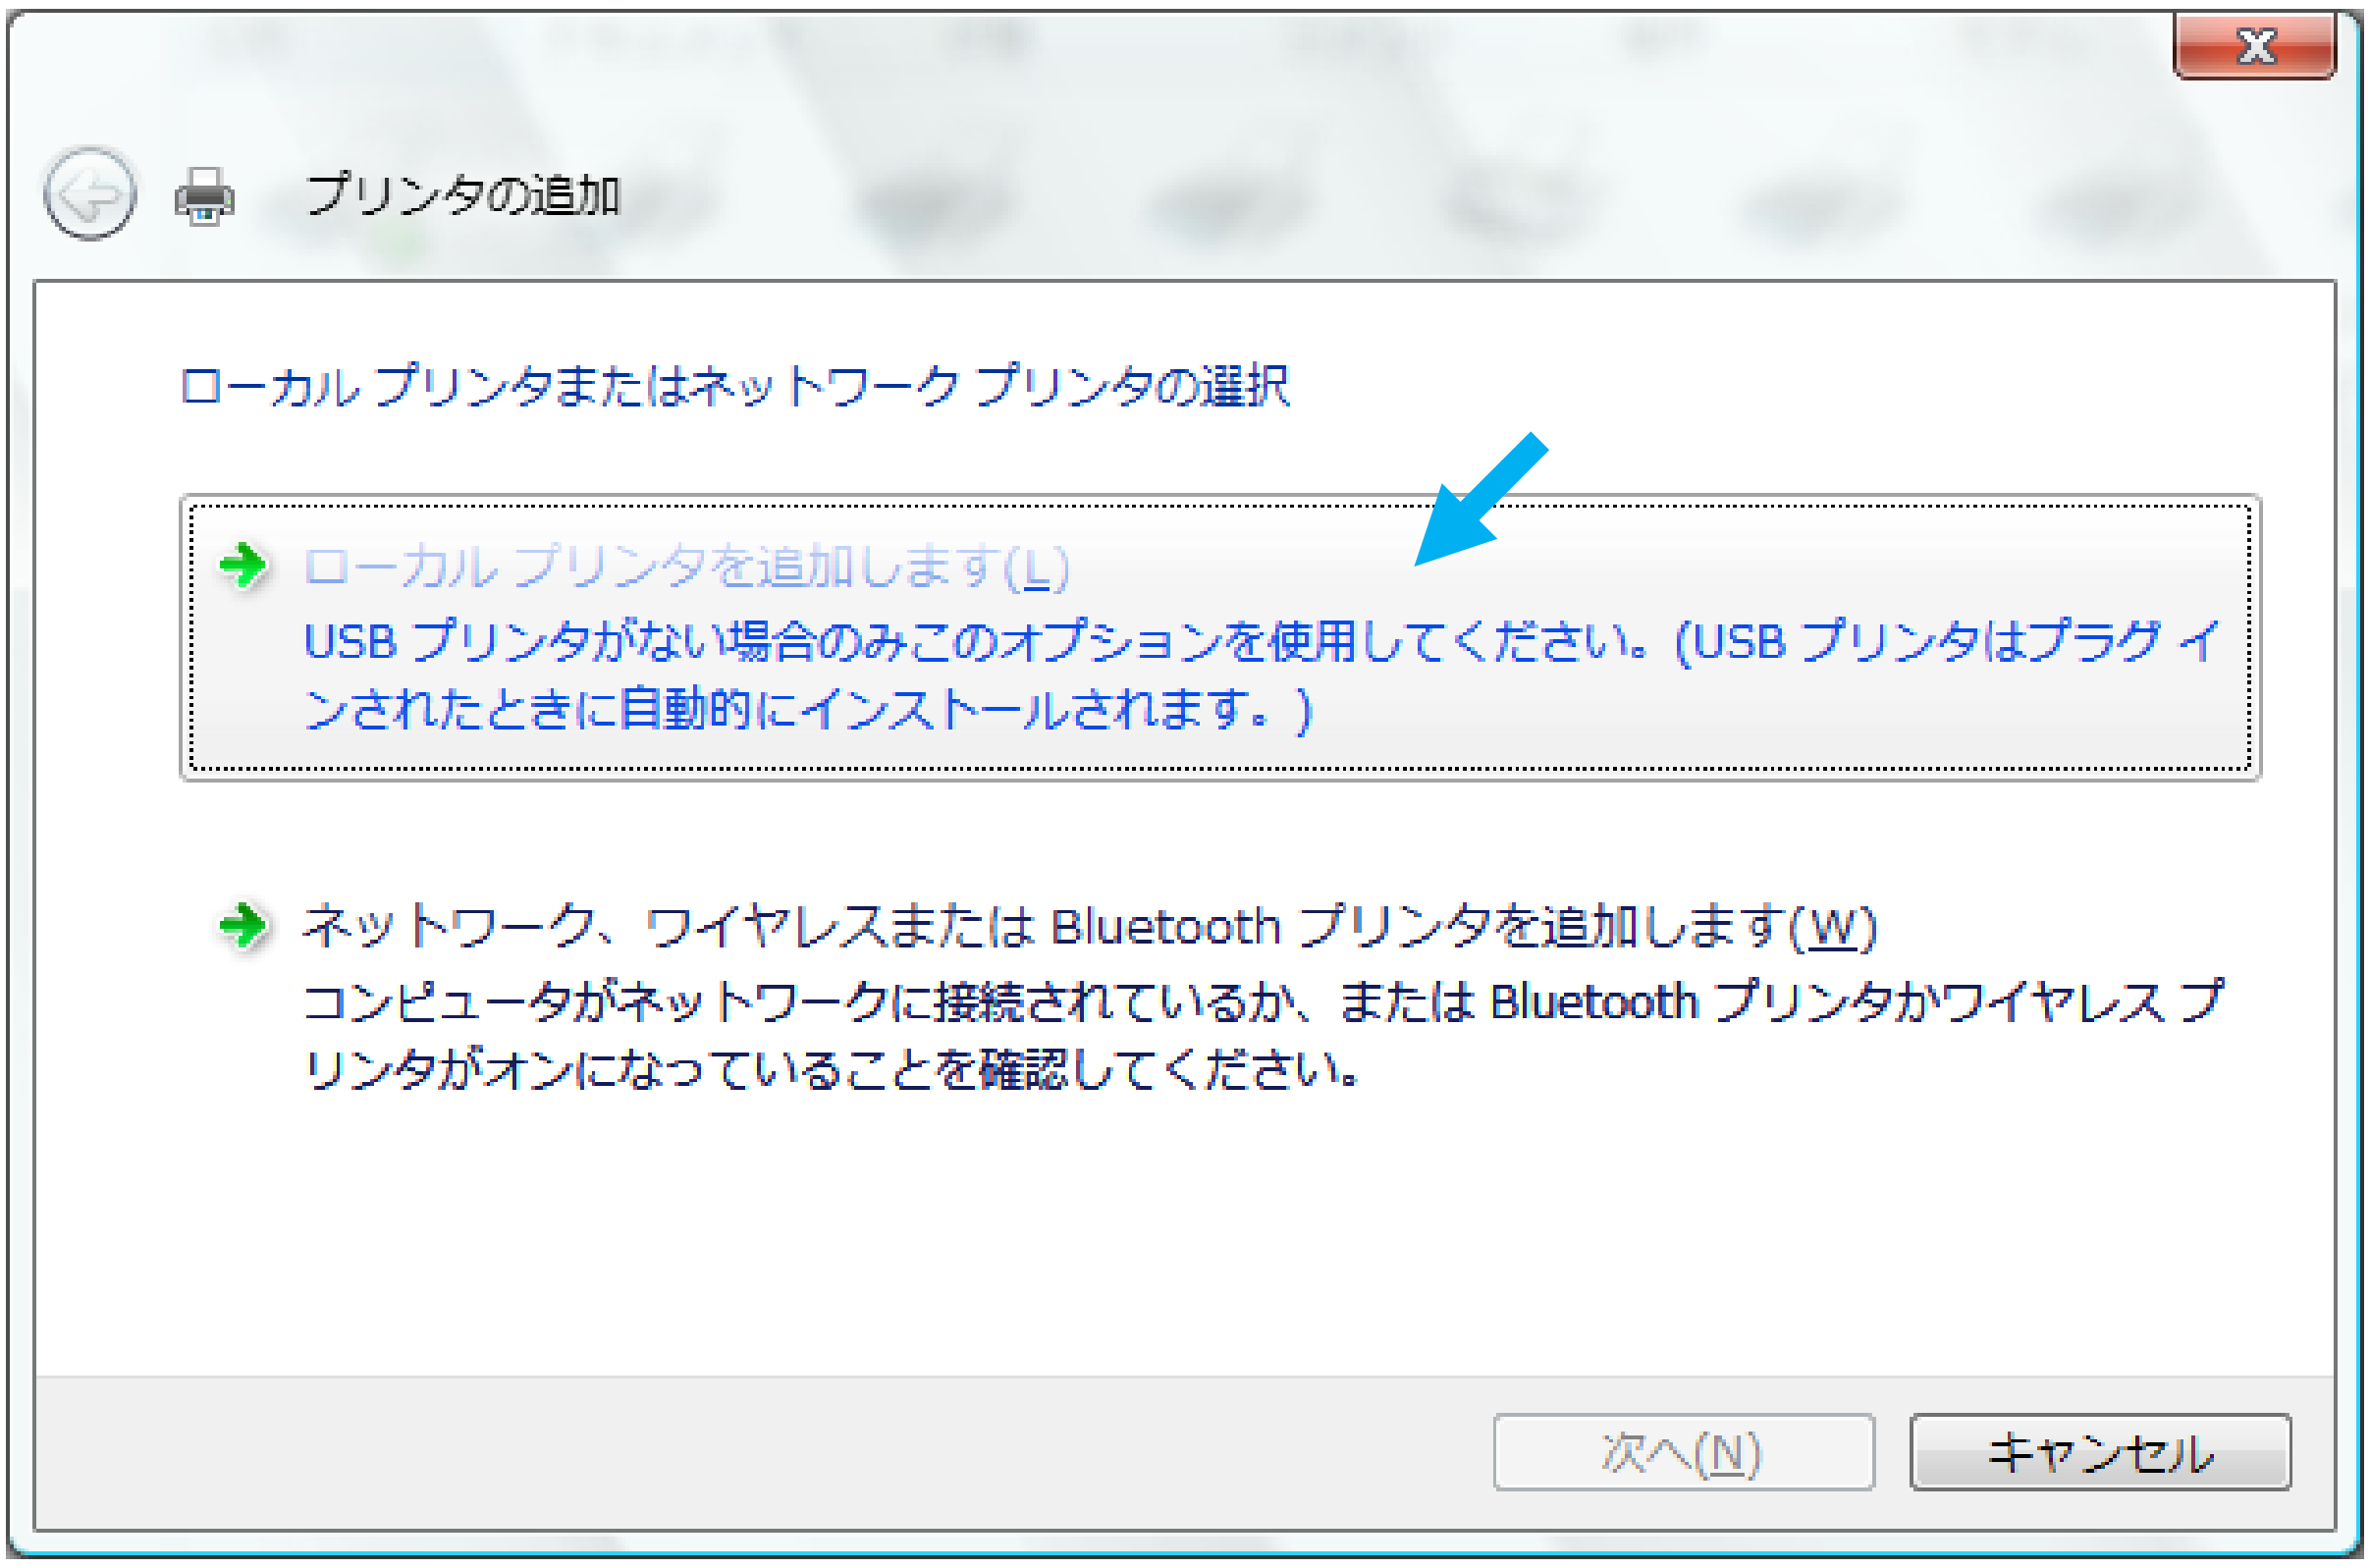
1．アドミニストレータ（Administrator）権限にて実行してください。
2．スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
　次に「ハードウェアとサウンド」にて、「プリンタ」をクリックします。



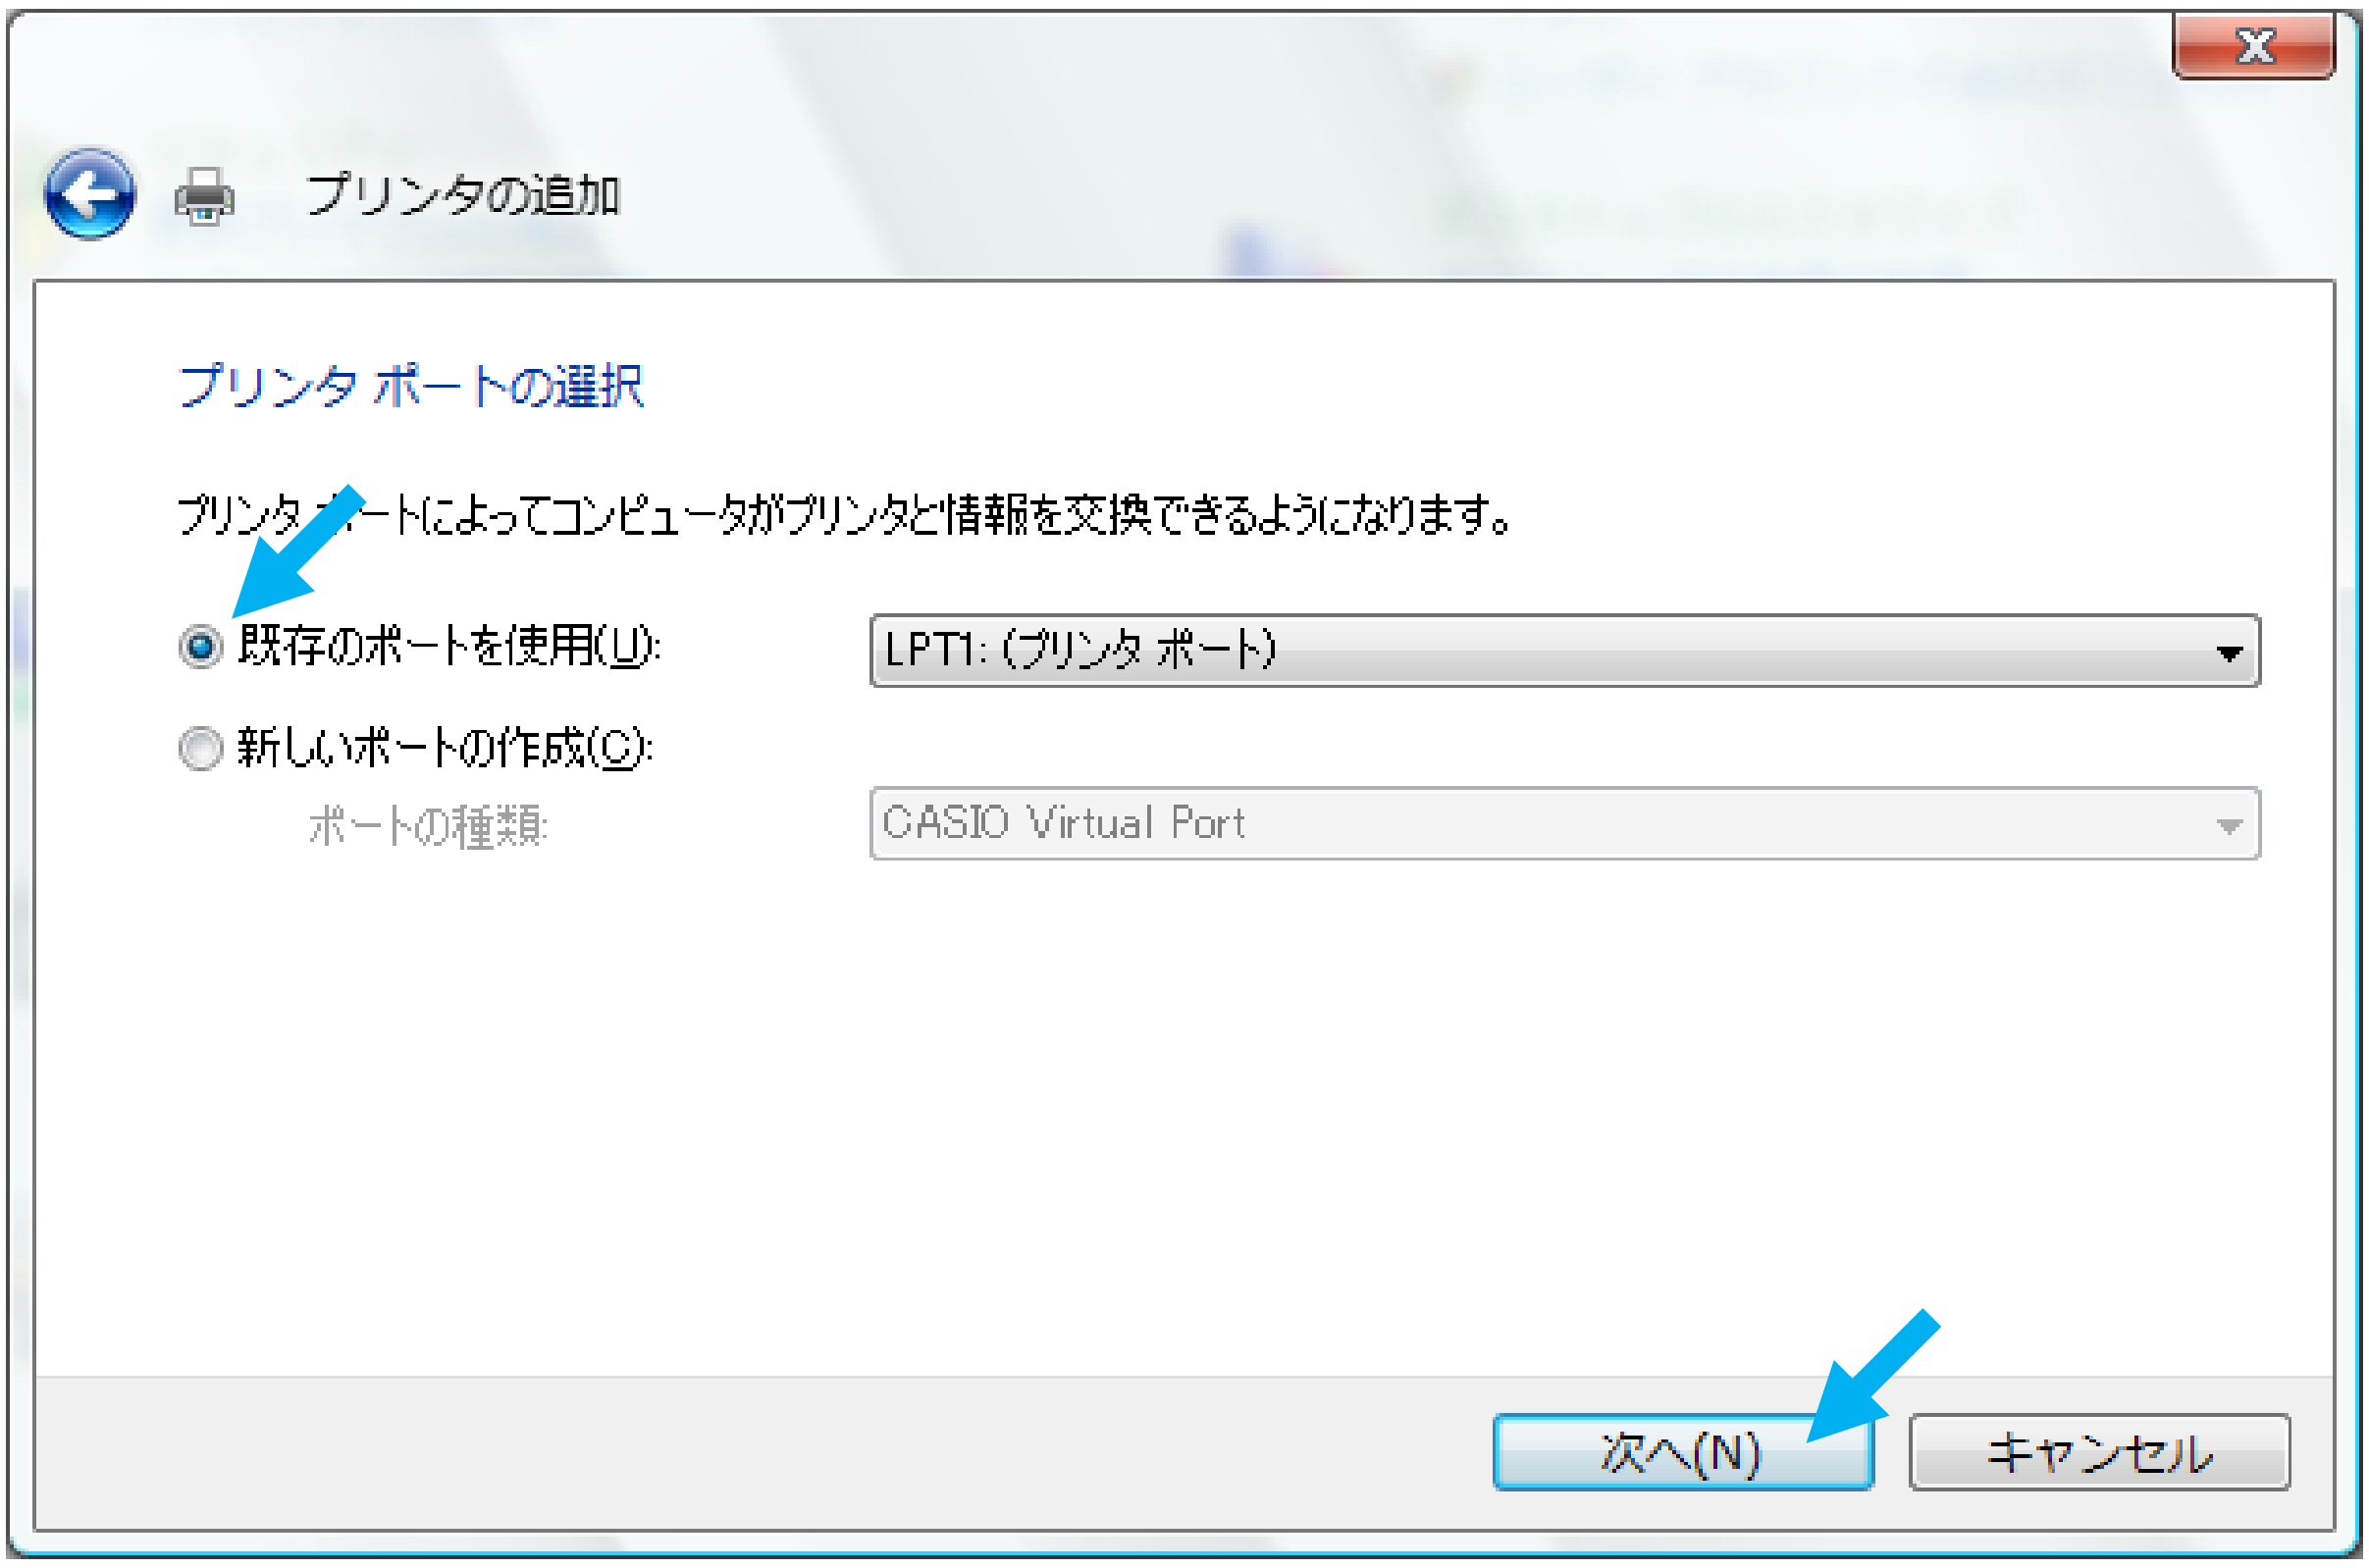

3．「プリンタのインストール」をクリックします。



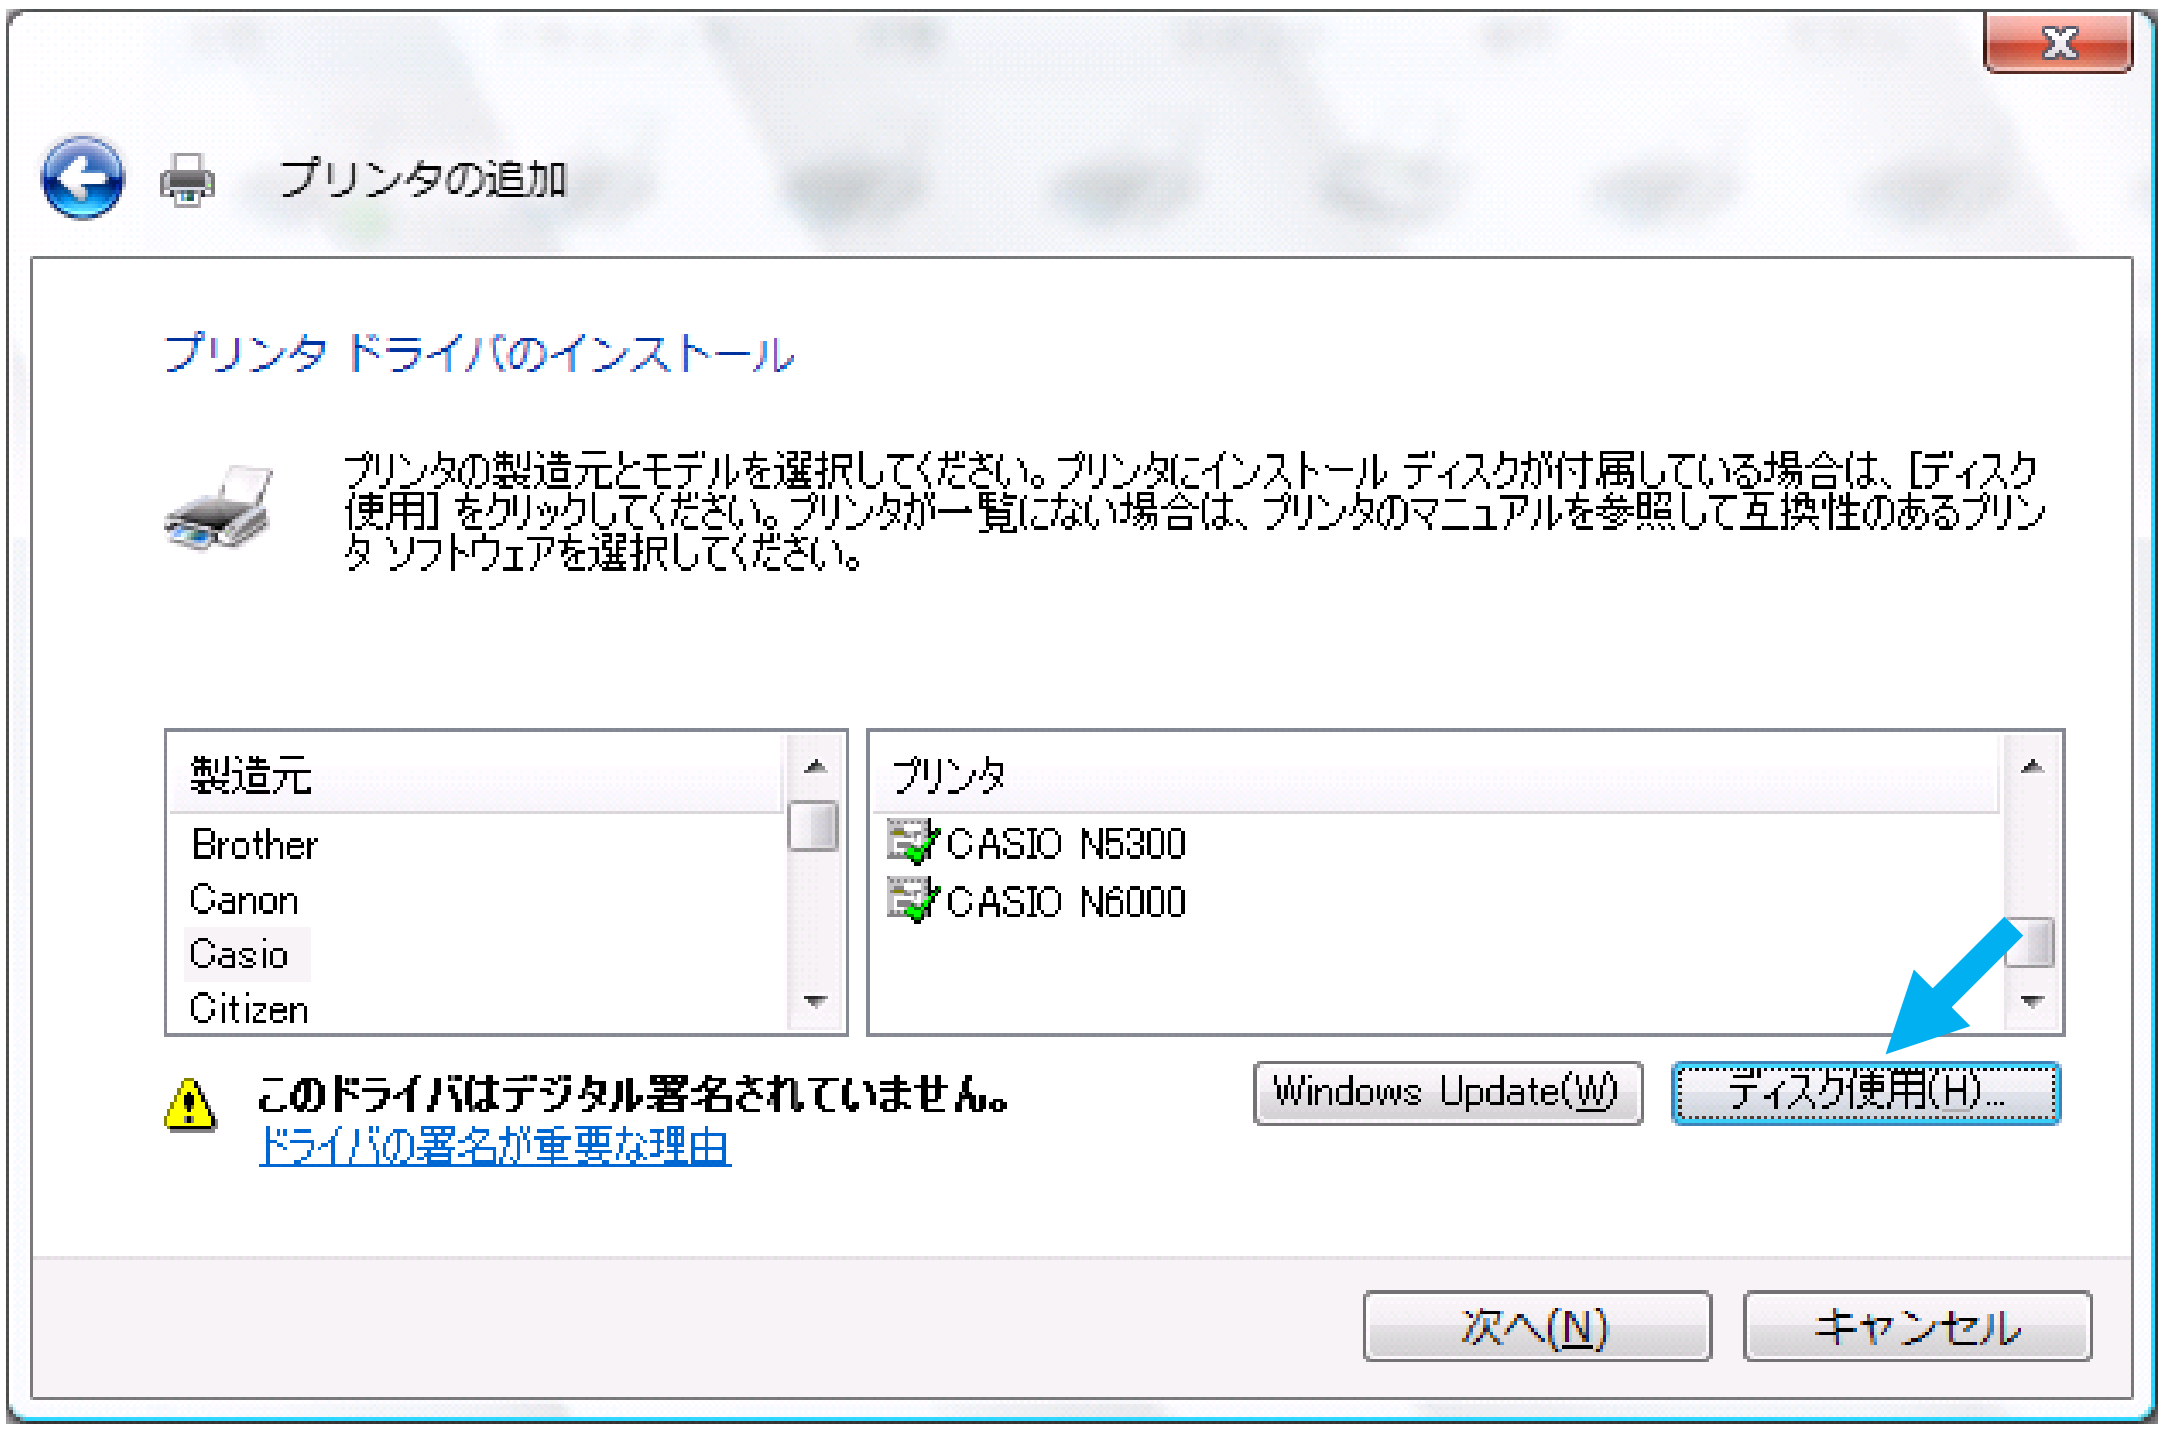
4．「ローカルプリンタを追加します」をクリックします。



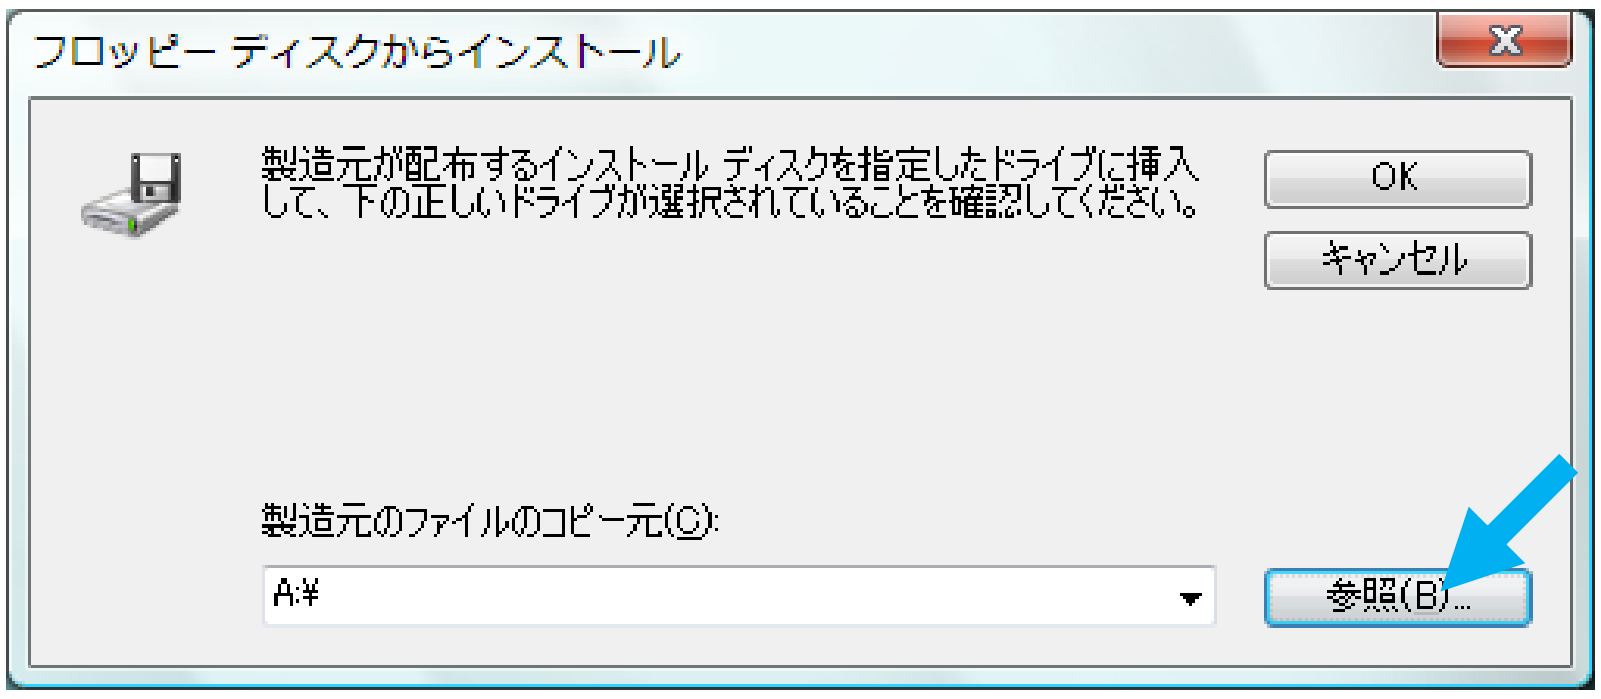

5．「既存のポートを使用」－「LPT1:(プリンタポート)」を選択し、「次へ」をクリックします。



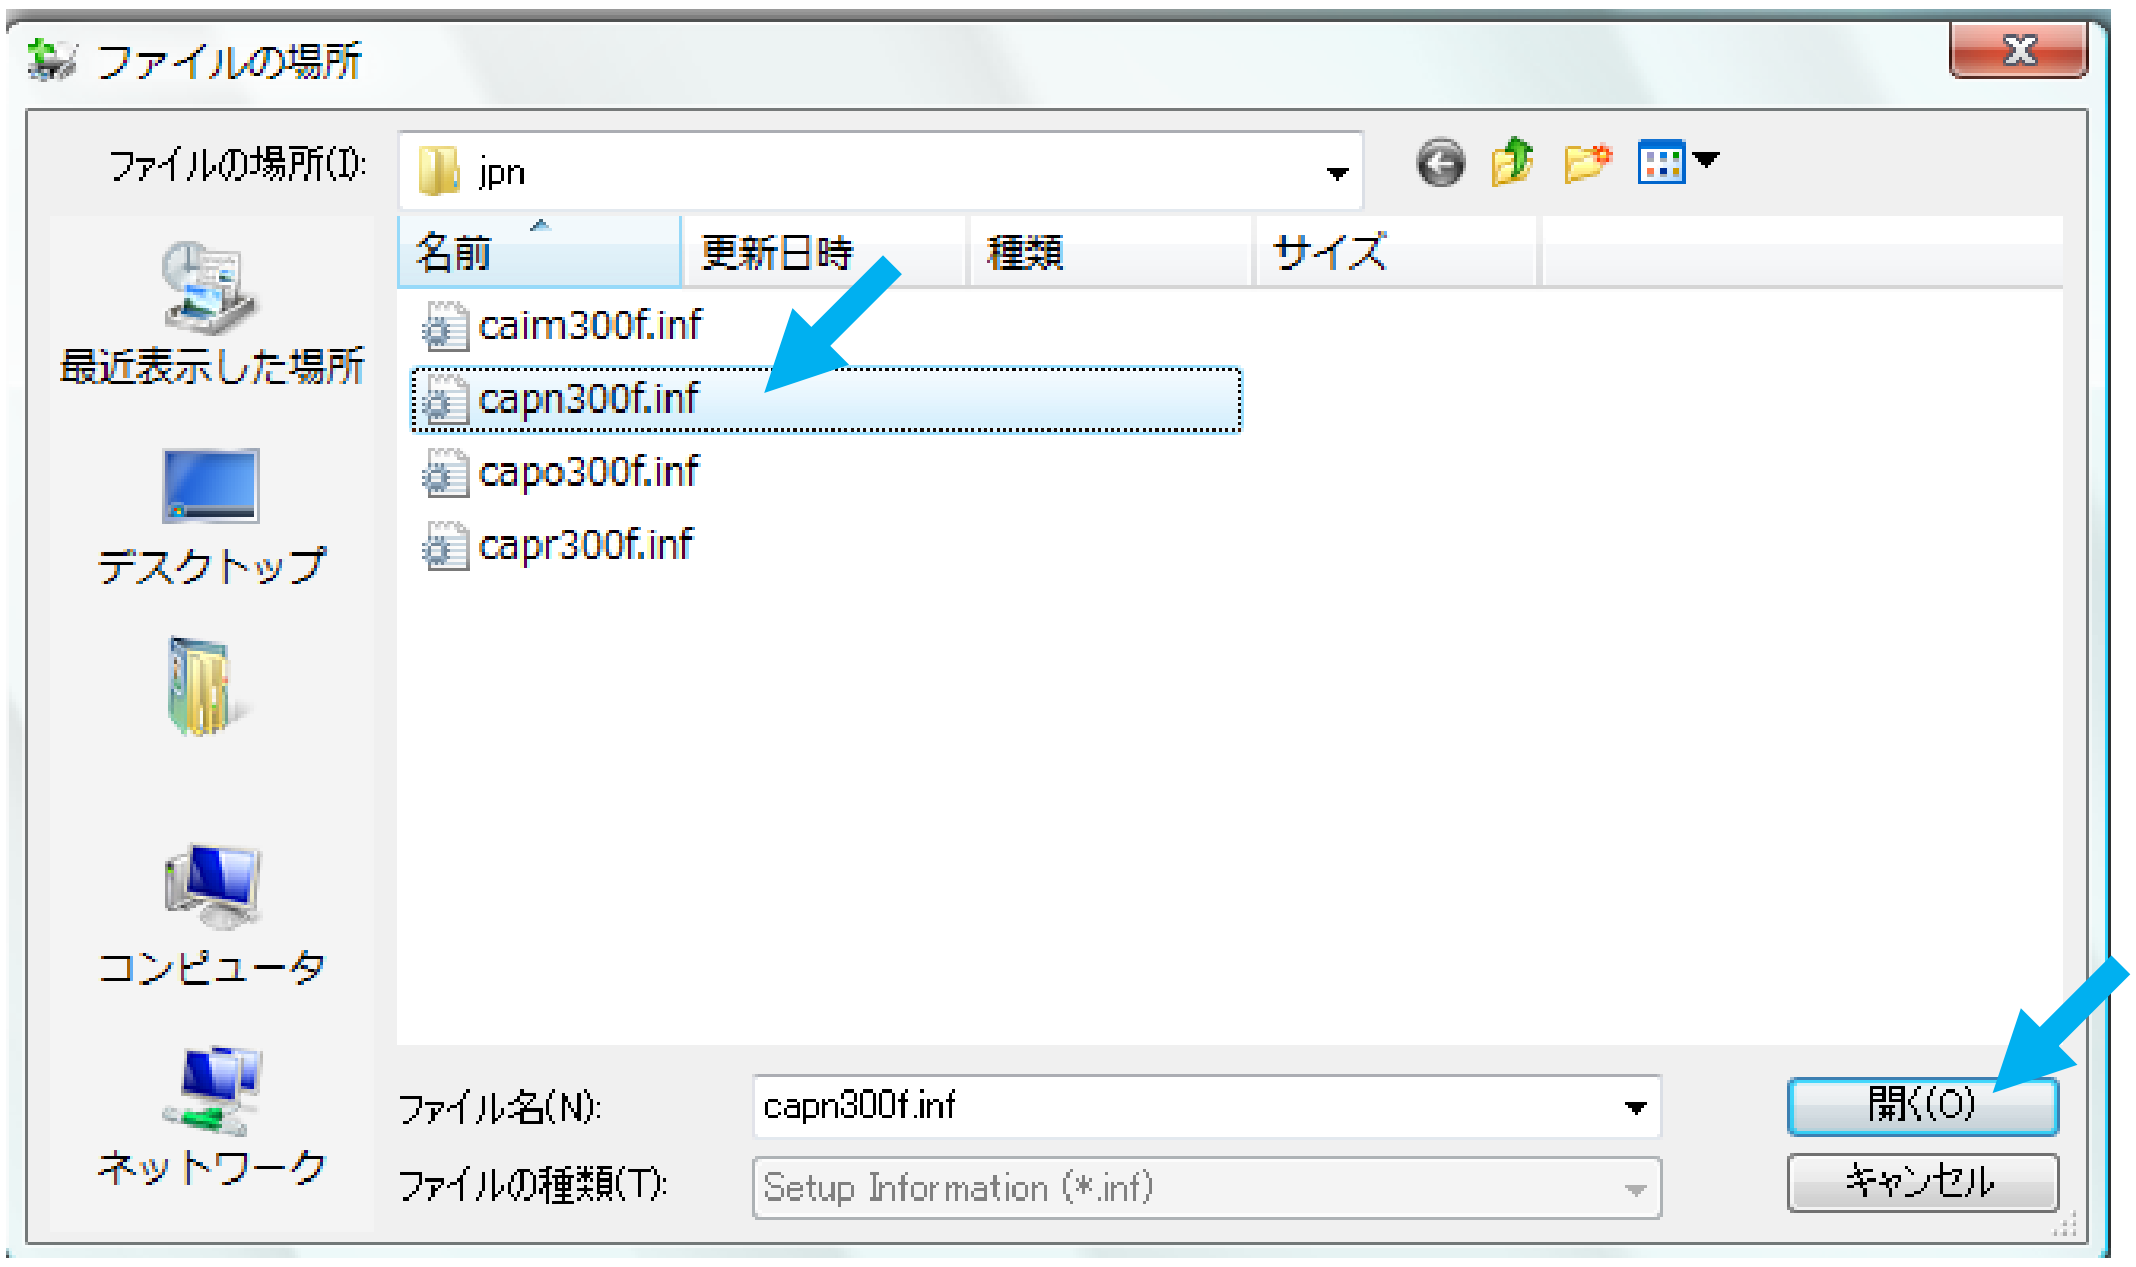
6．「ディスク使用」をクリックします。



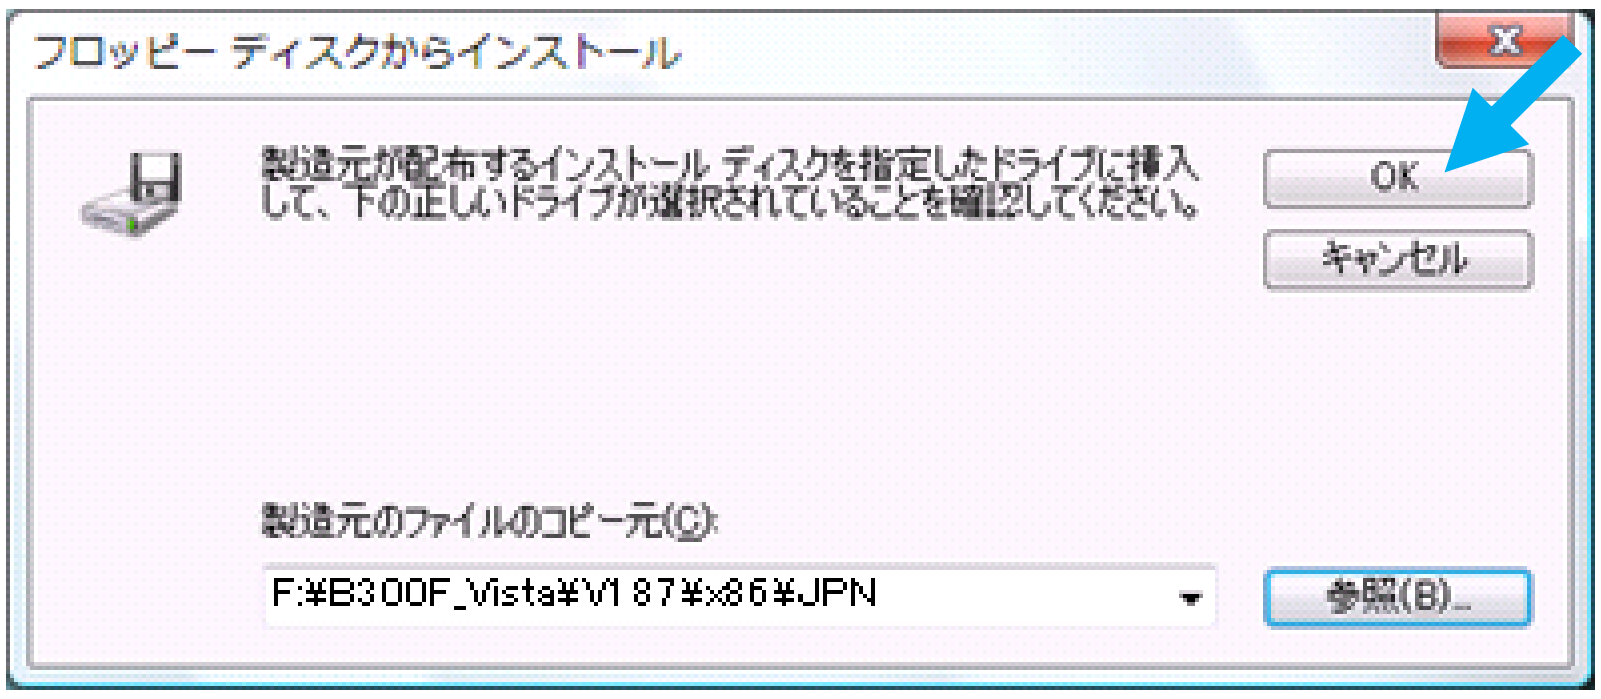

7．「参照」をクリックします。



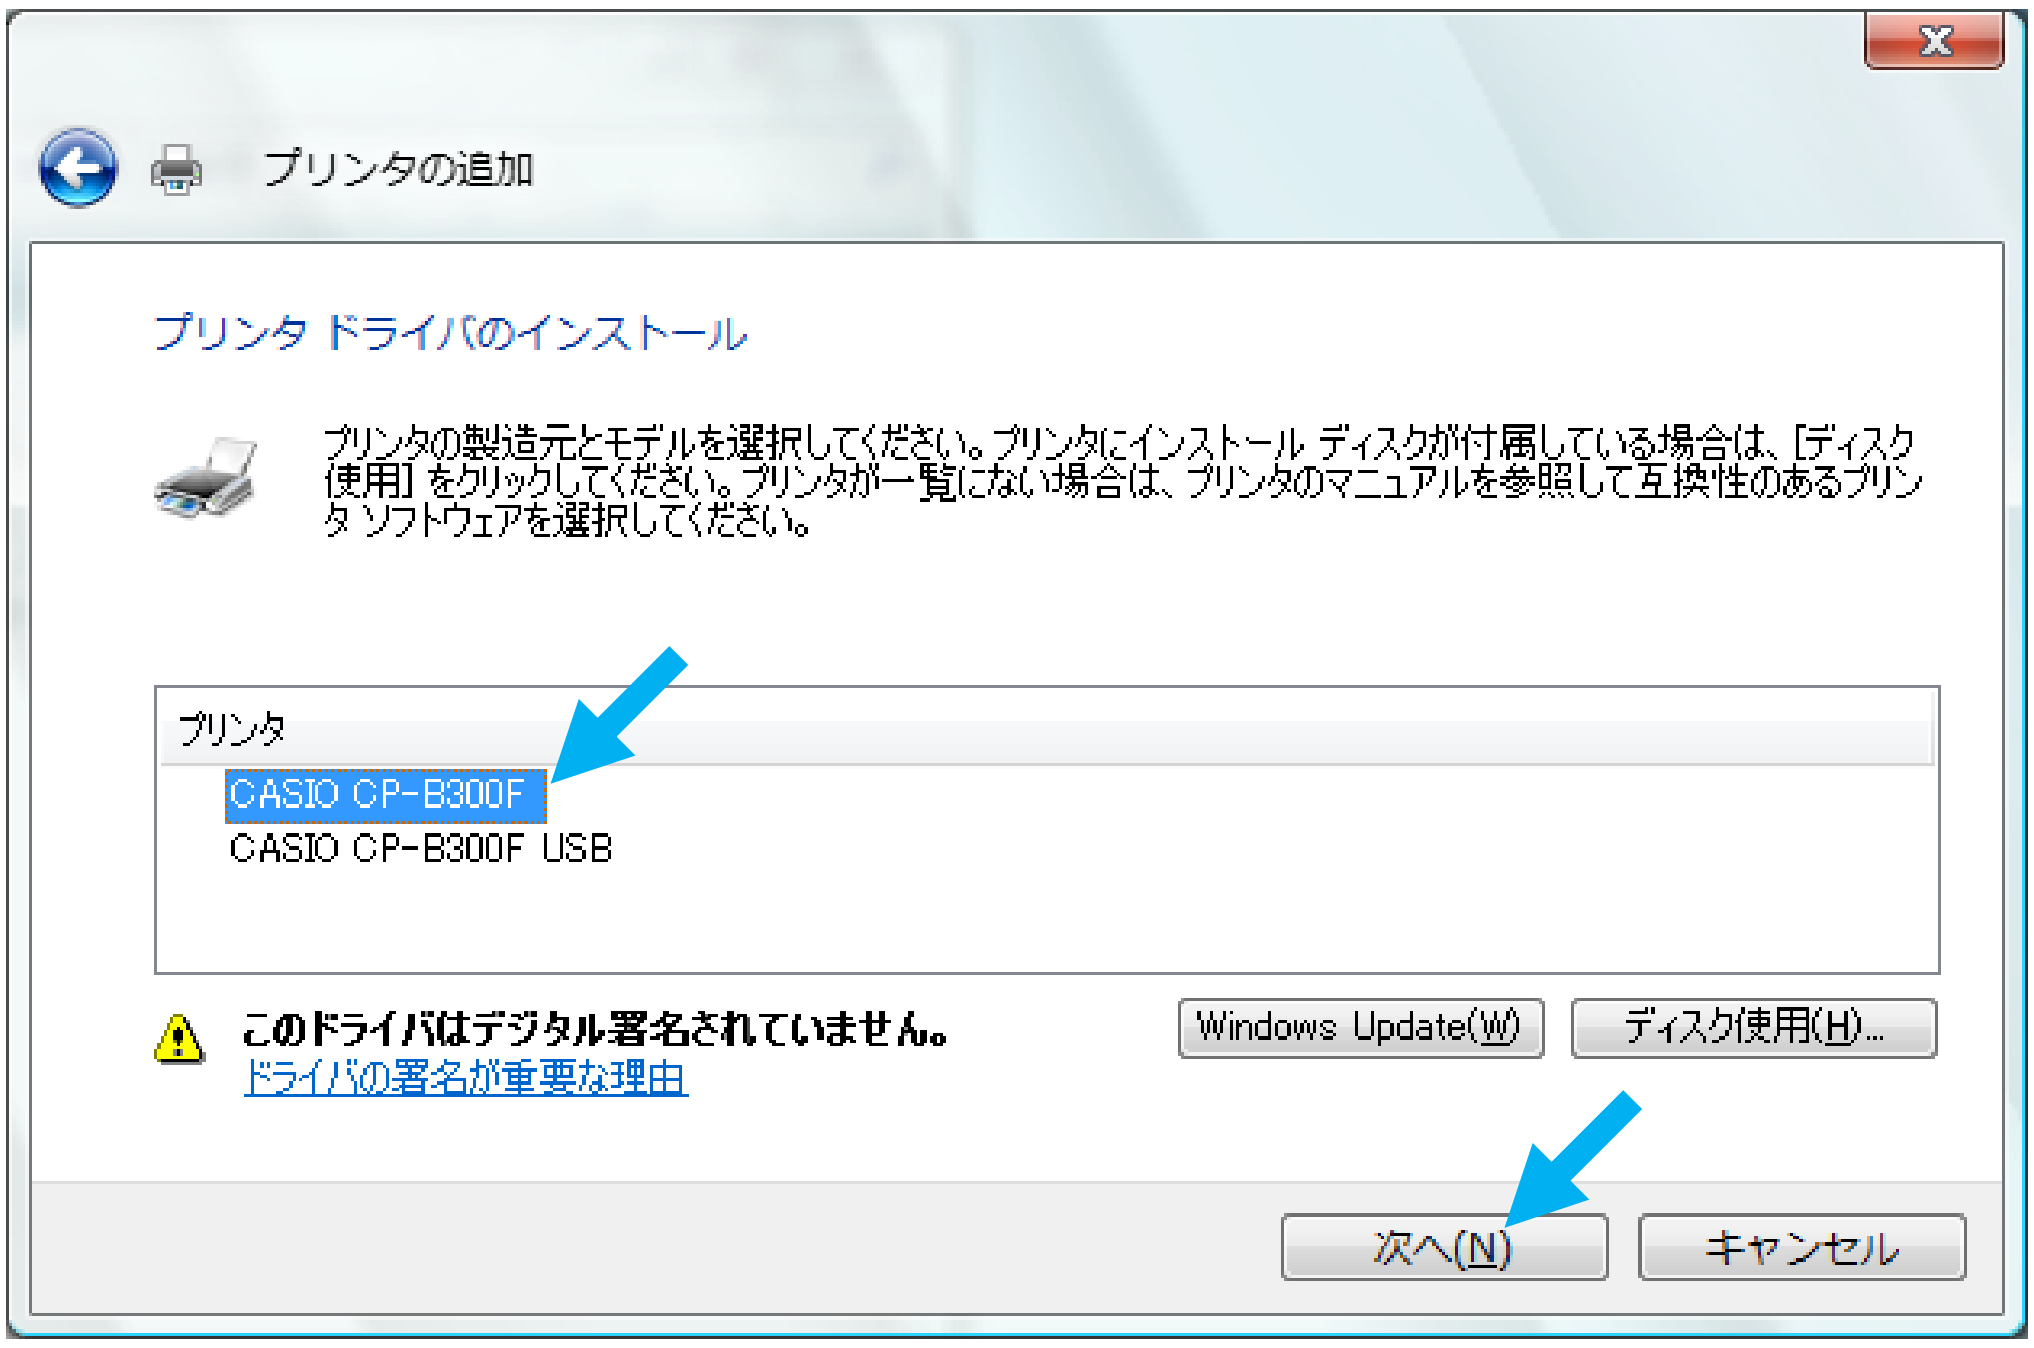

8．「Capn300f.inf」を選択して「開く」をクリックします。



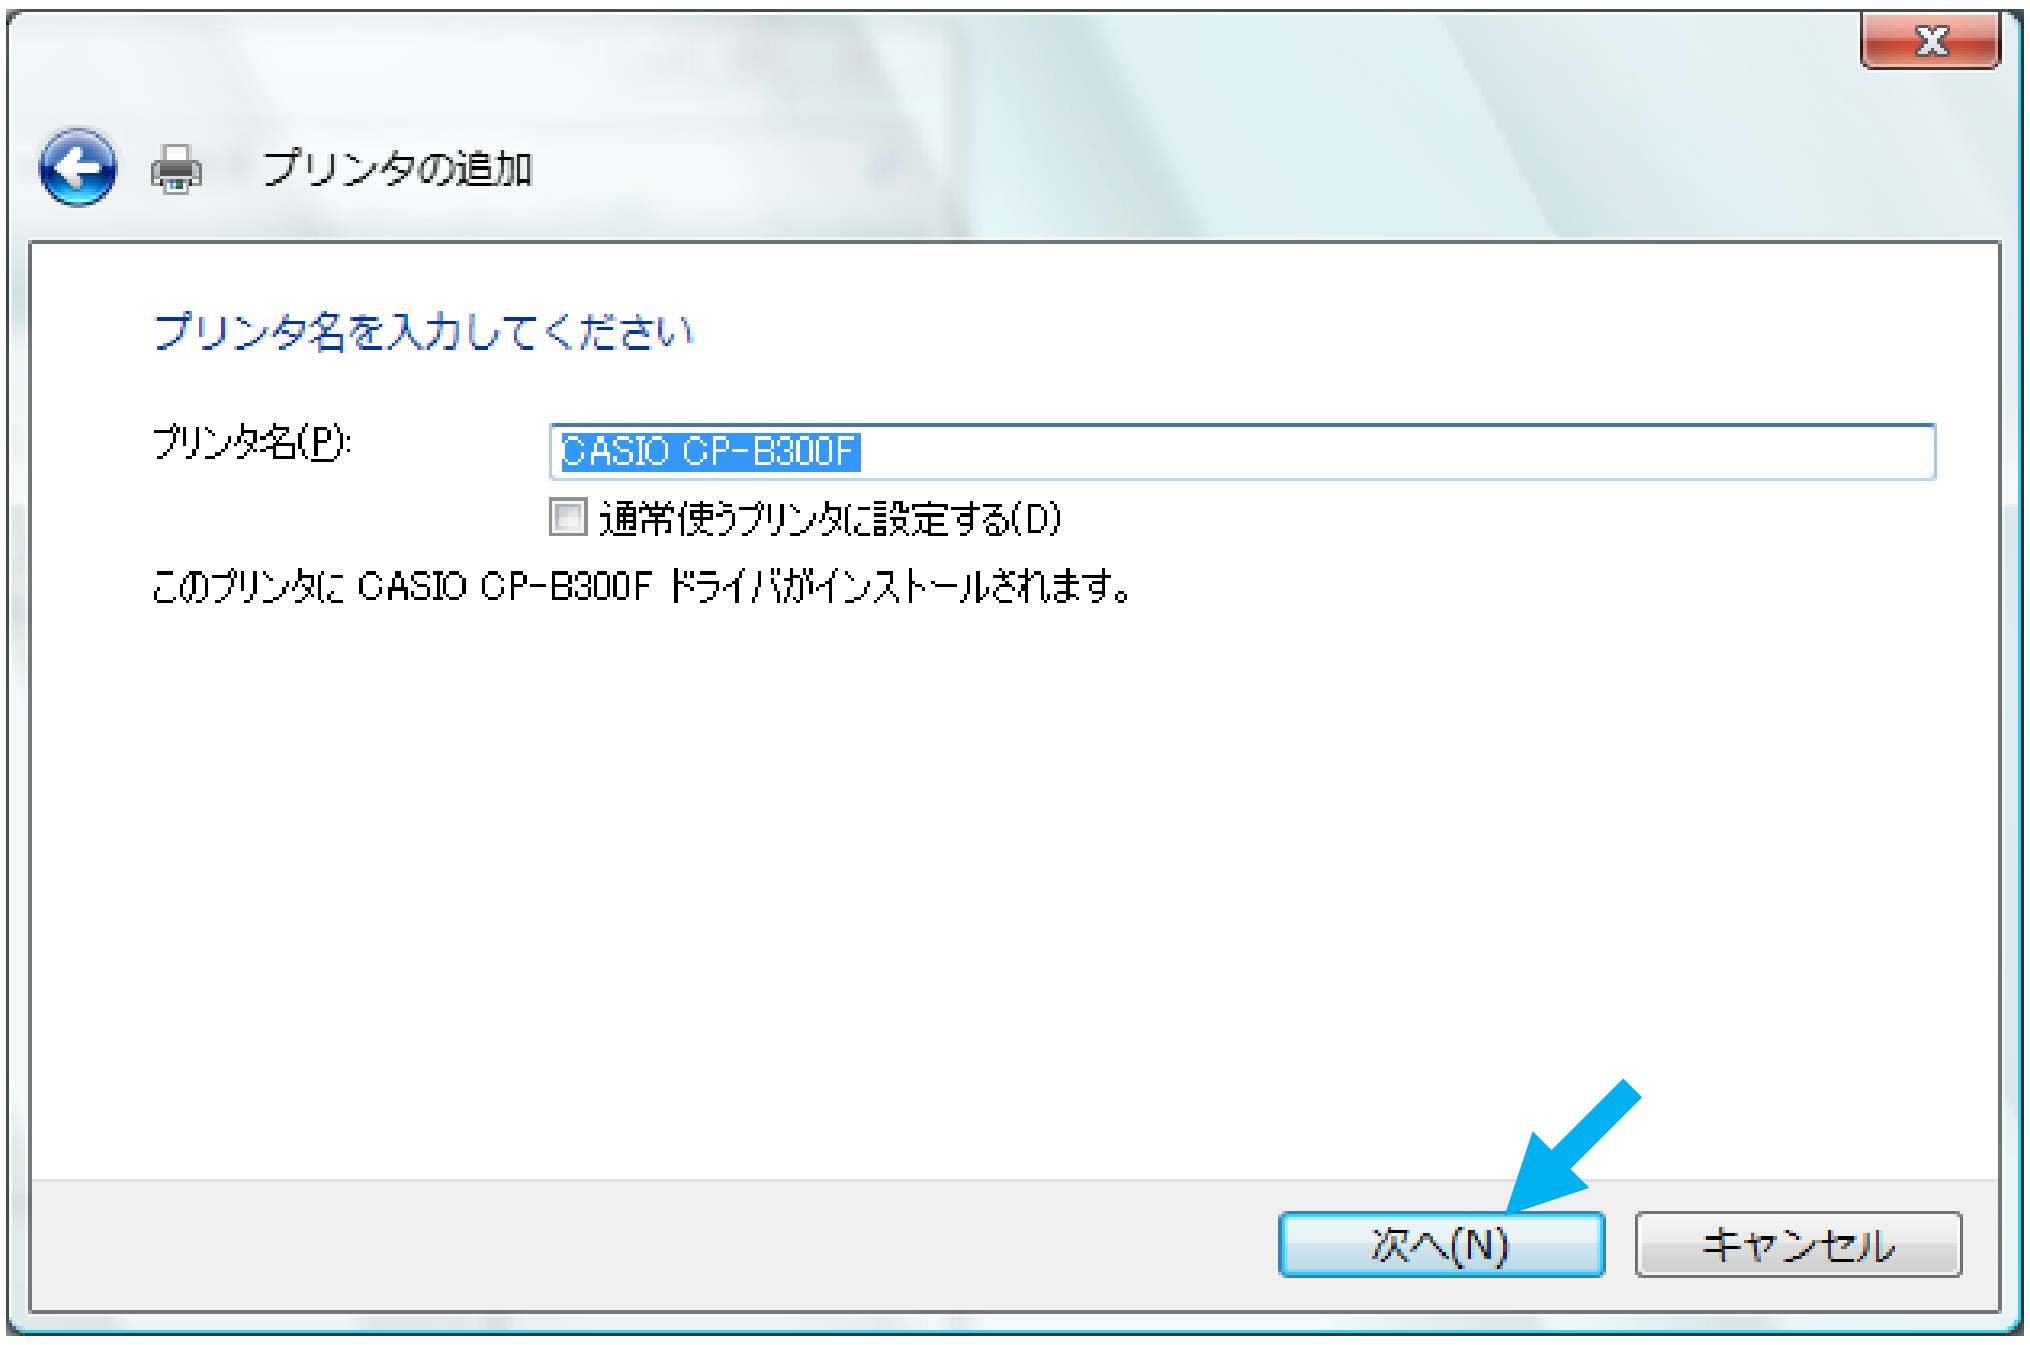
９．「ＯＫ」をクリックします。



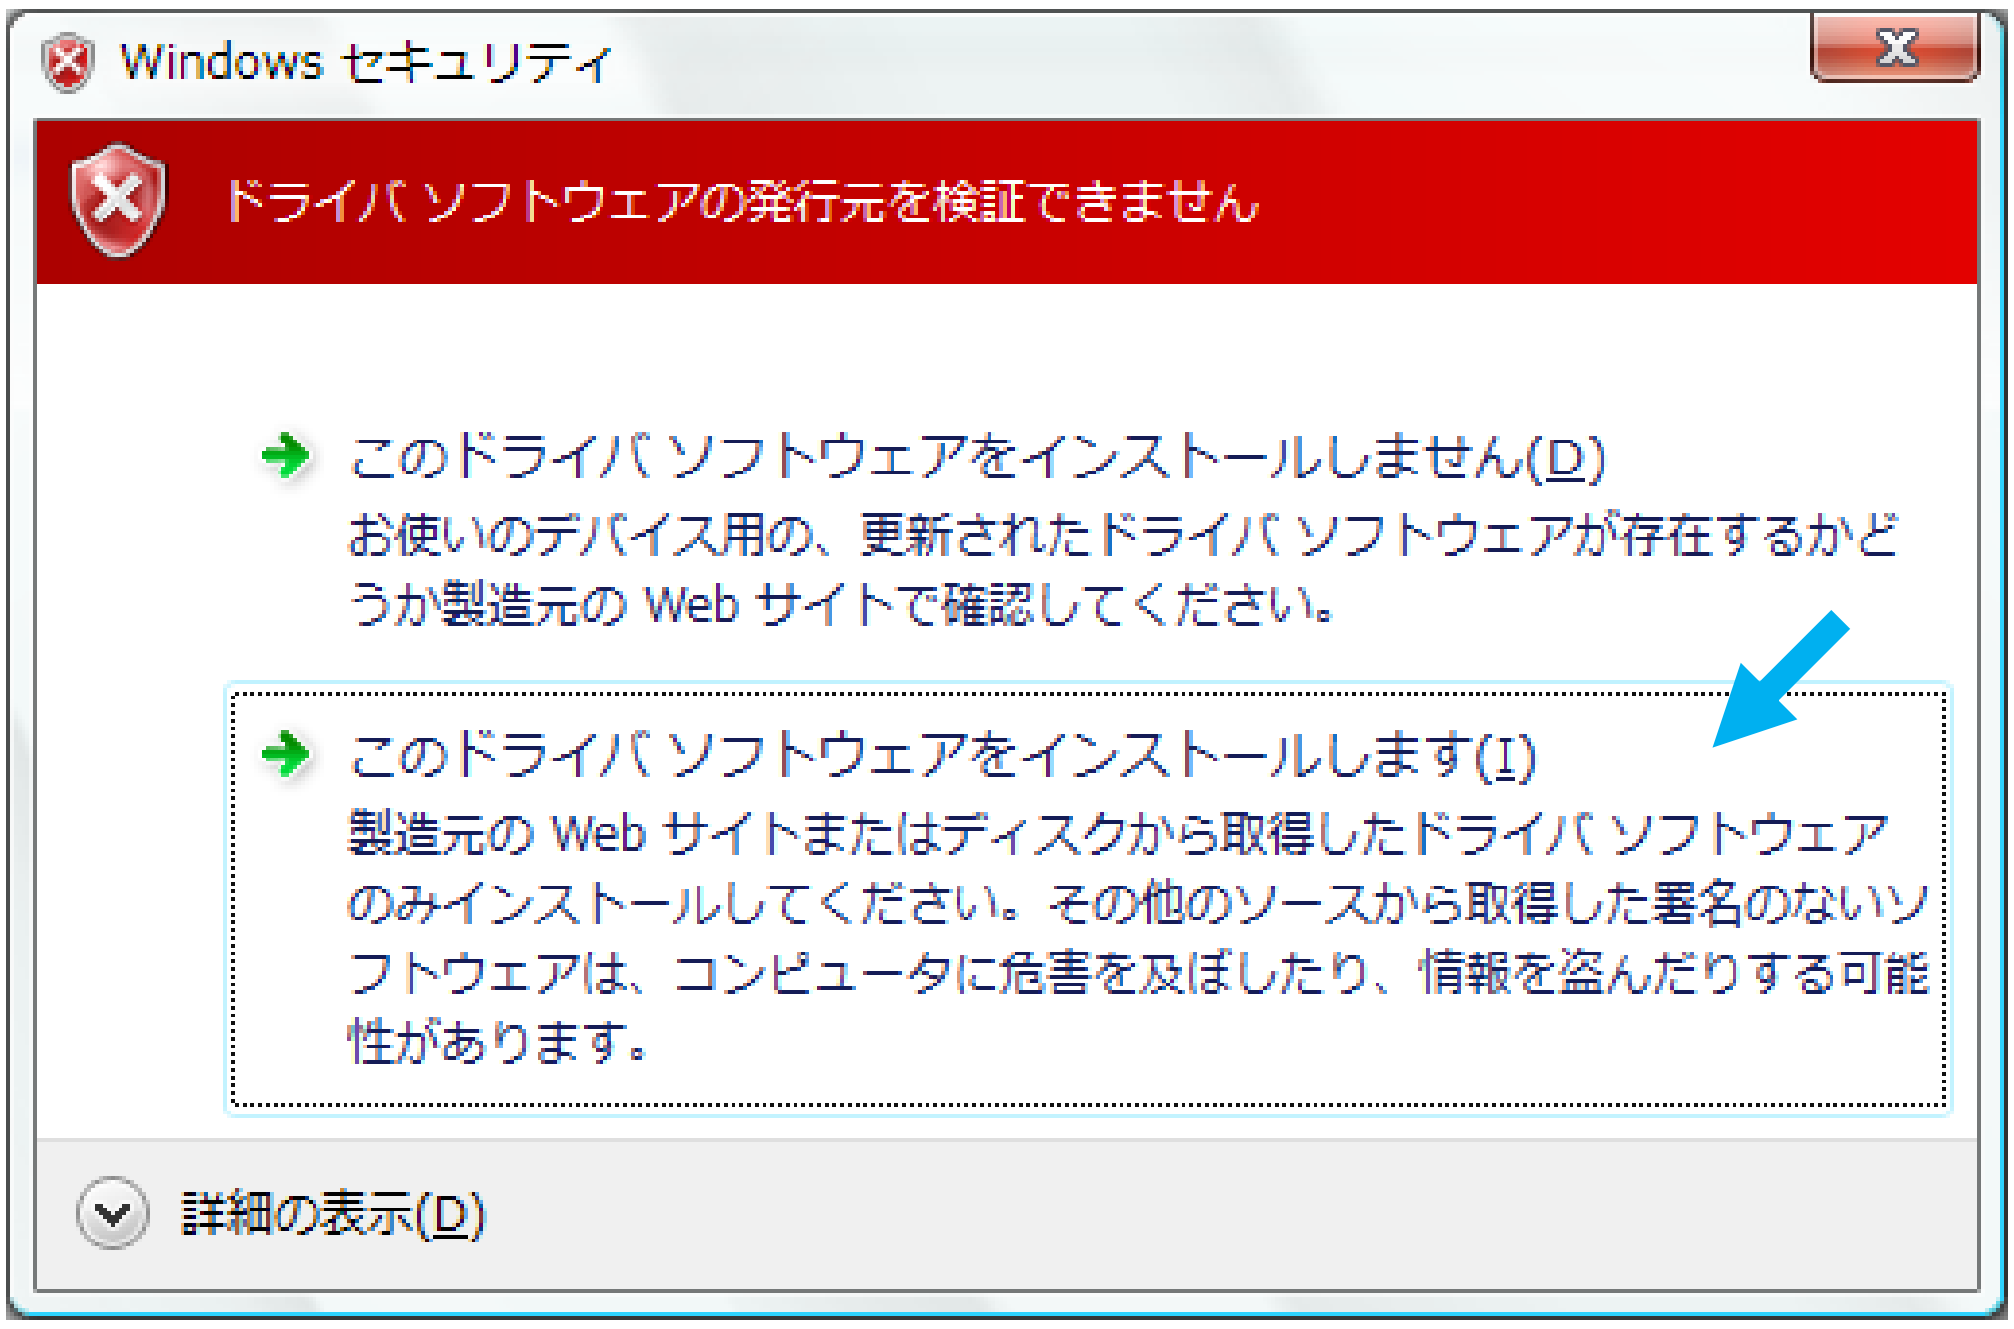

１０．「CASIO CP-B300F」を選択し、「次へ」をクリックします。



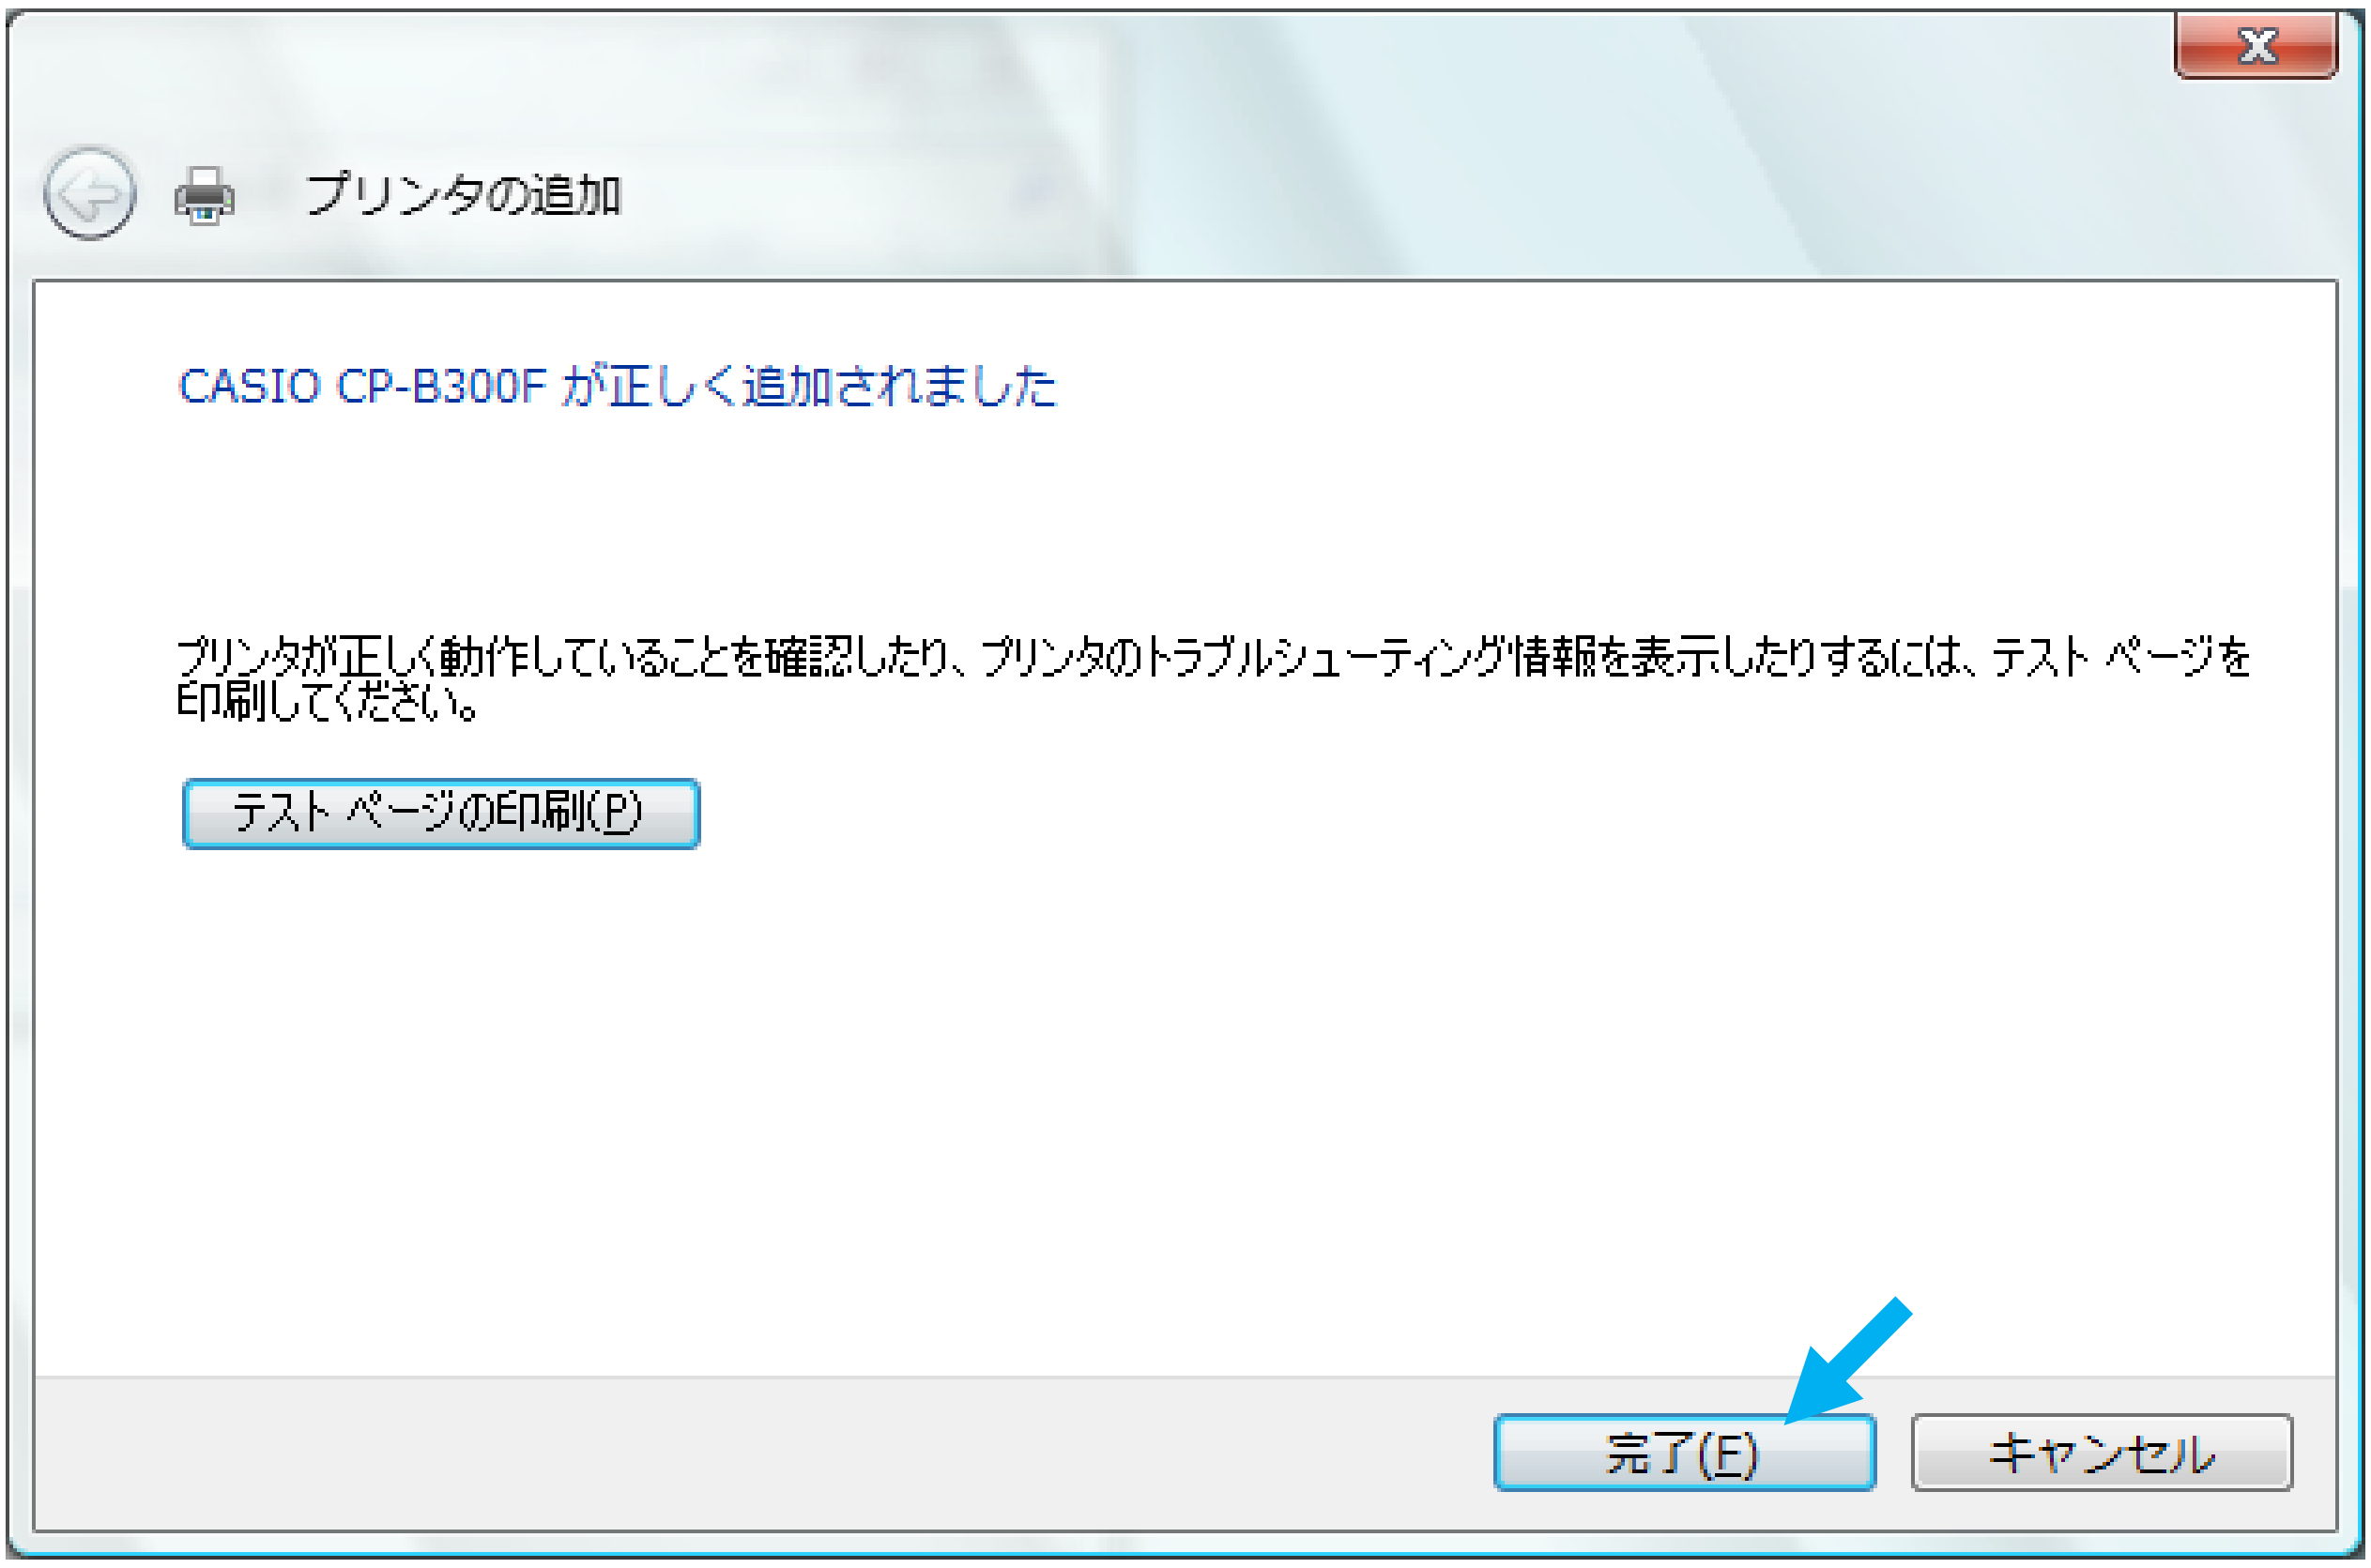

１１．必要時プリンタ名を変更してください。「次へ」をクリックします。



１２．「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されますが、「続行」をクリックします。
１３．「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。




１４．「完了」をクリックします。



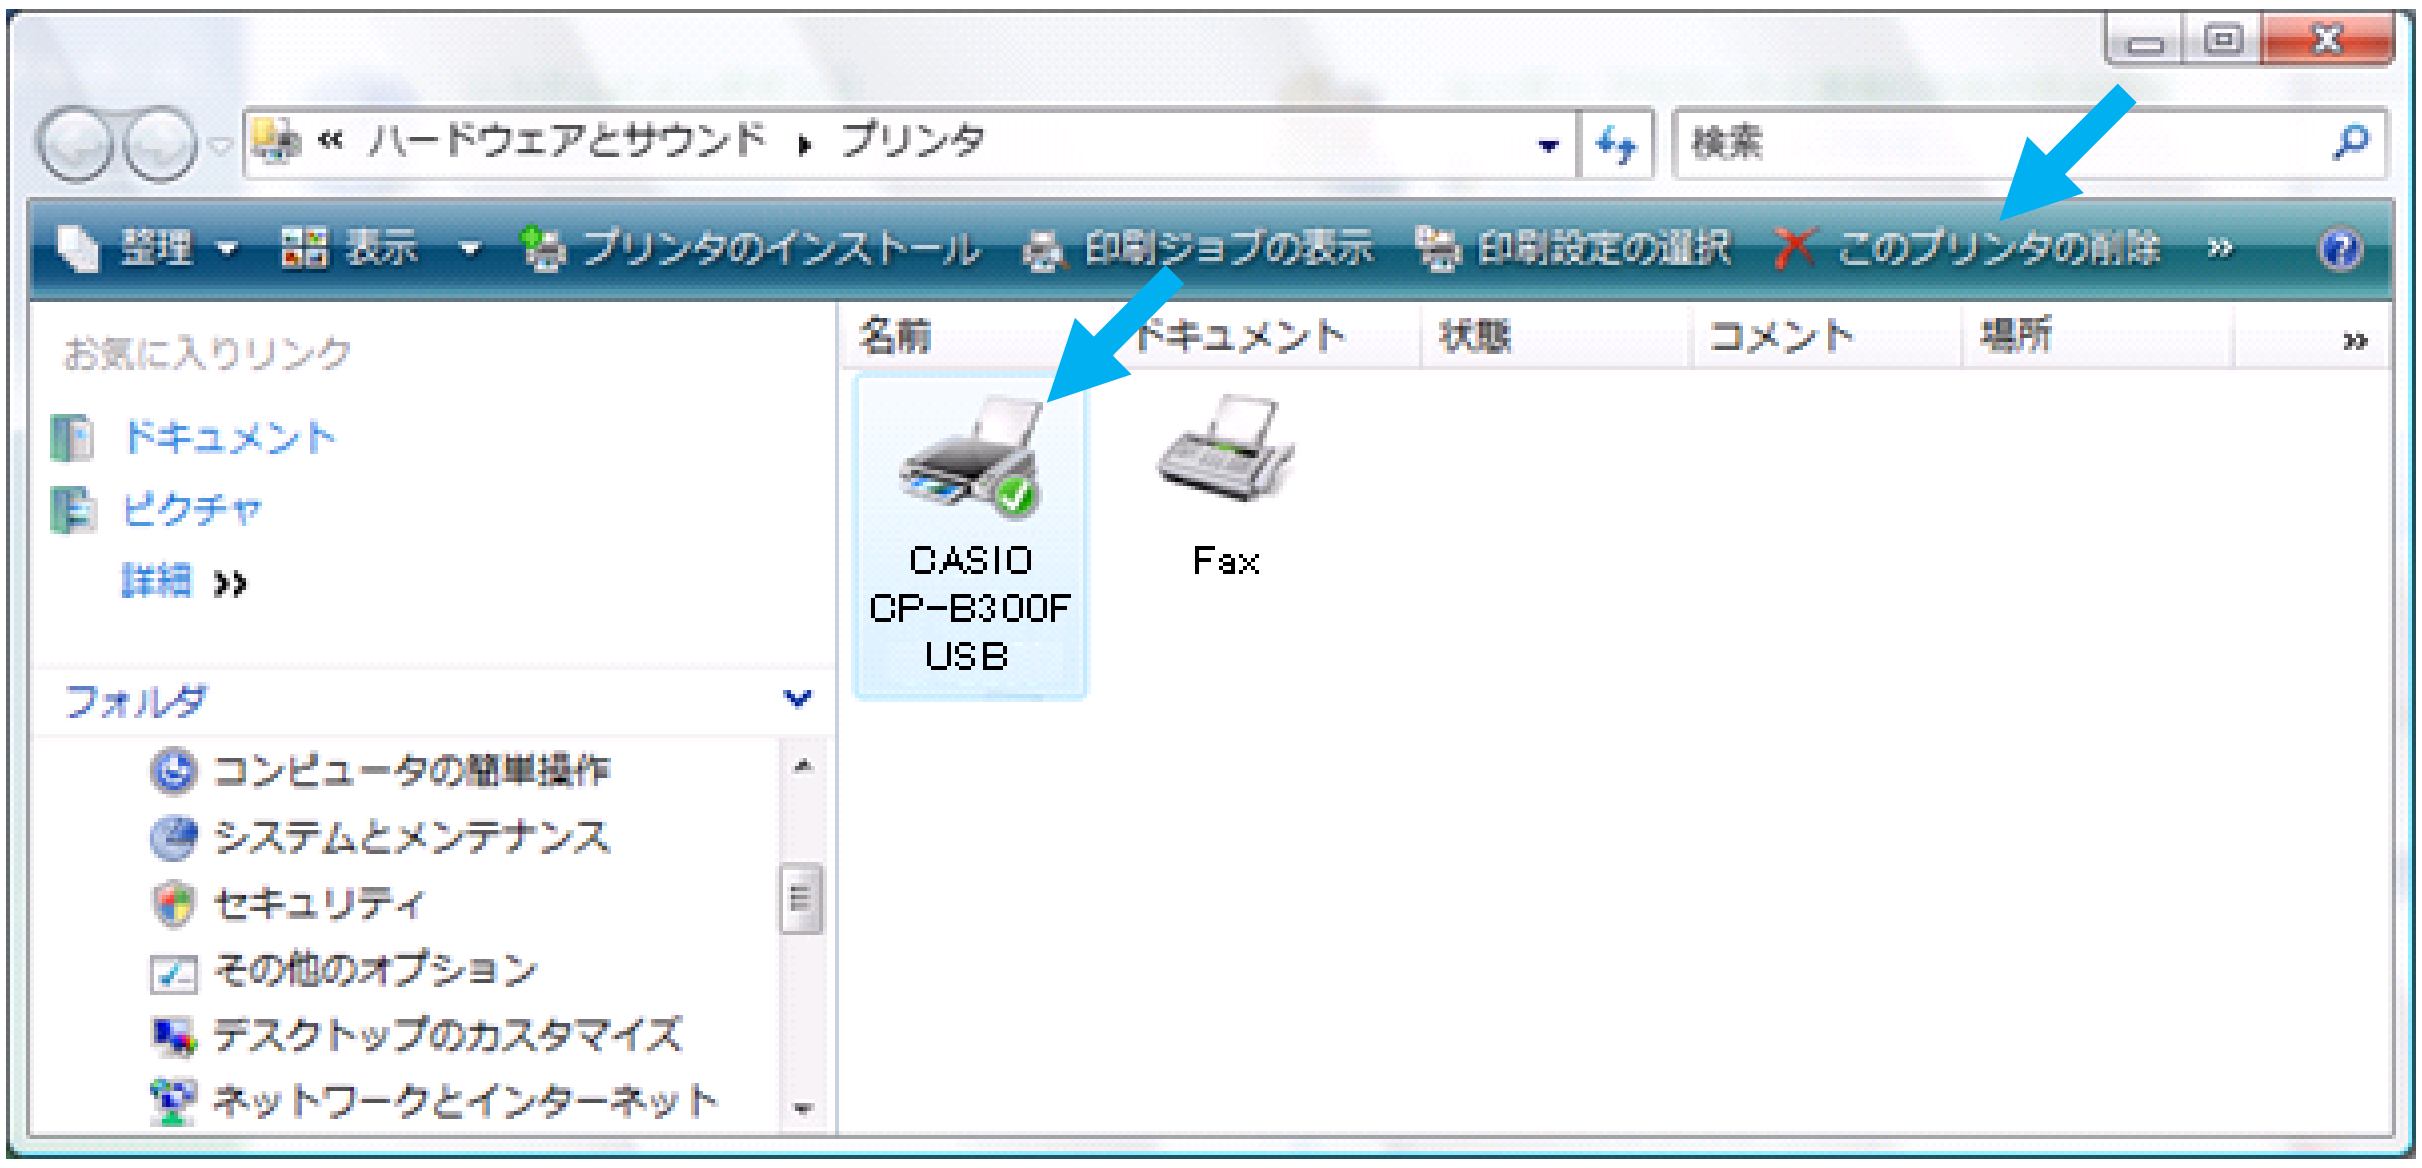
## 【プリンタドライバをアンインストールする】

1．アドミニストレータ（Administrator）権限にて実行してください。

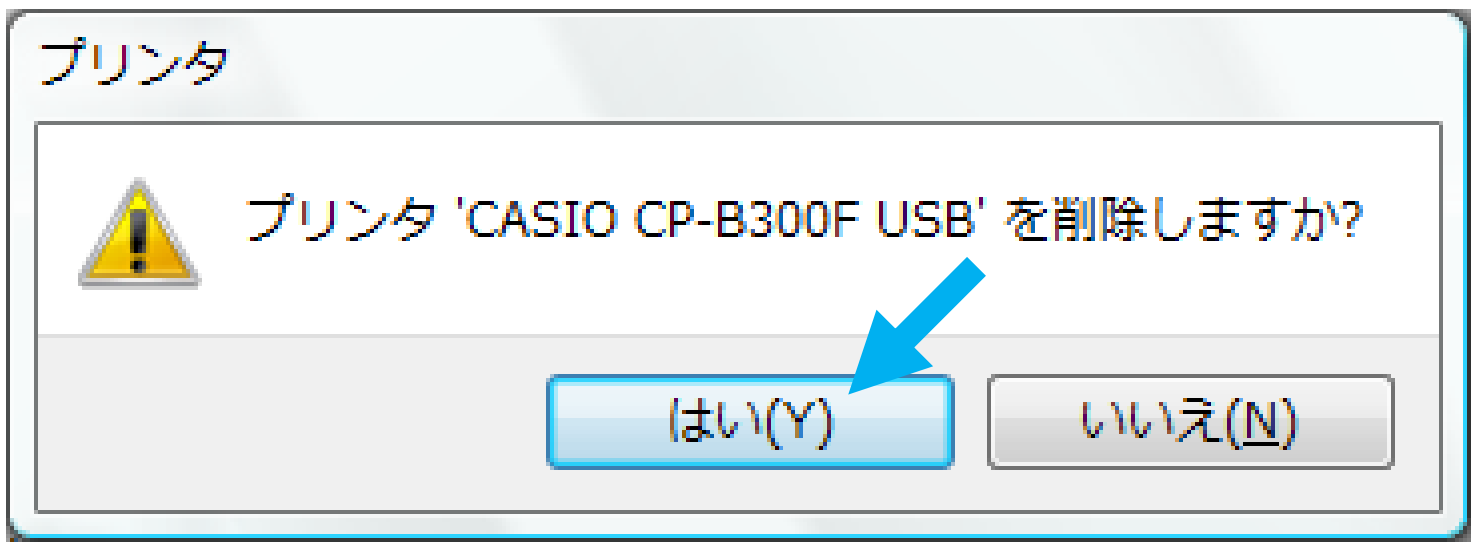
2．スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
　次に「ハードウェアとサウンド」にて、「プリンタ」をクリックします。



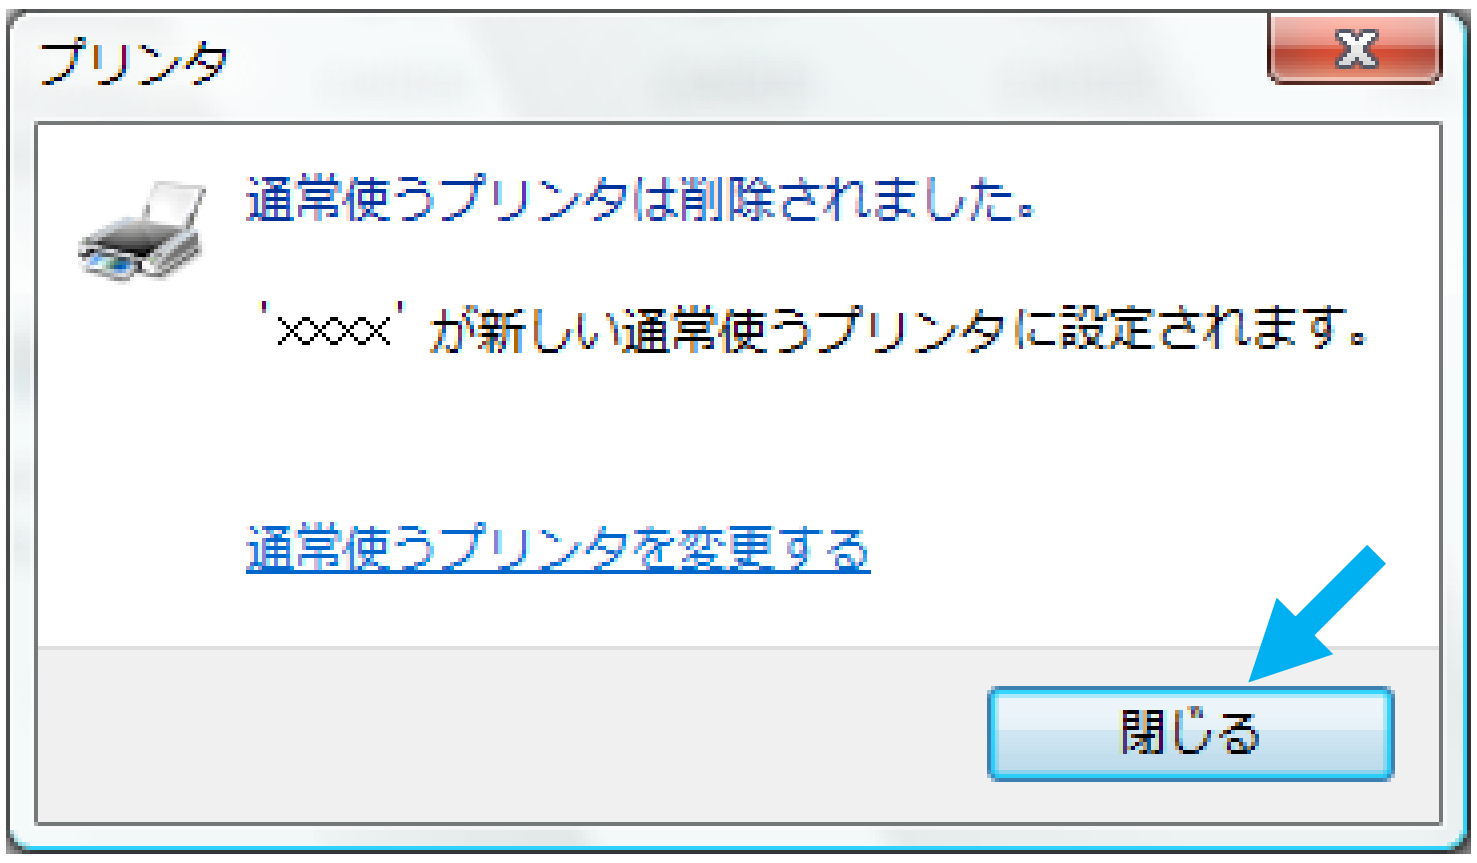

3．「CASIO CP-B300F USB」を選択し、「このプリンタの削除」をクリックします。



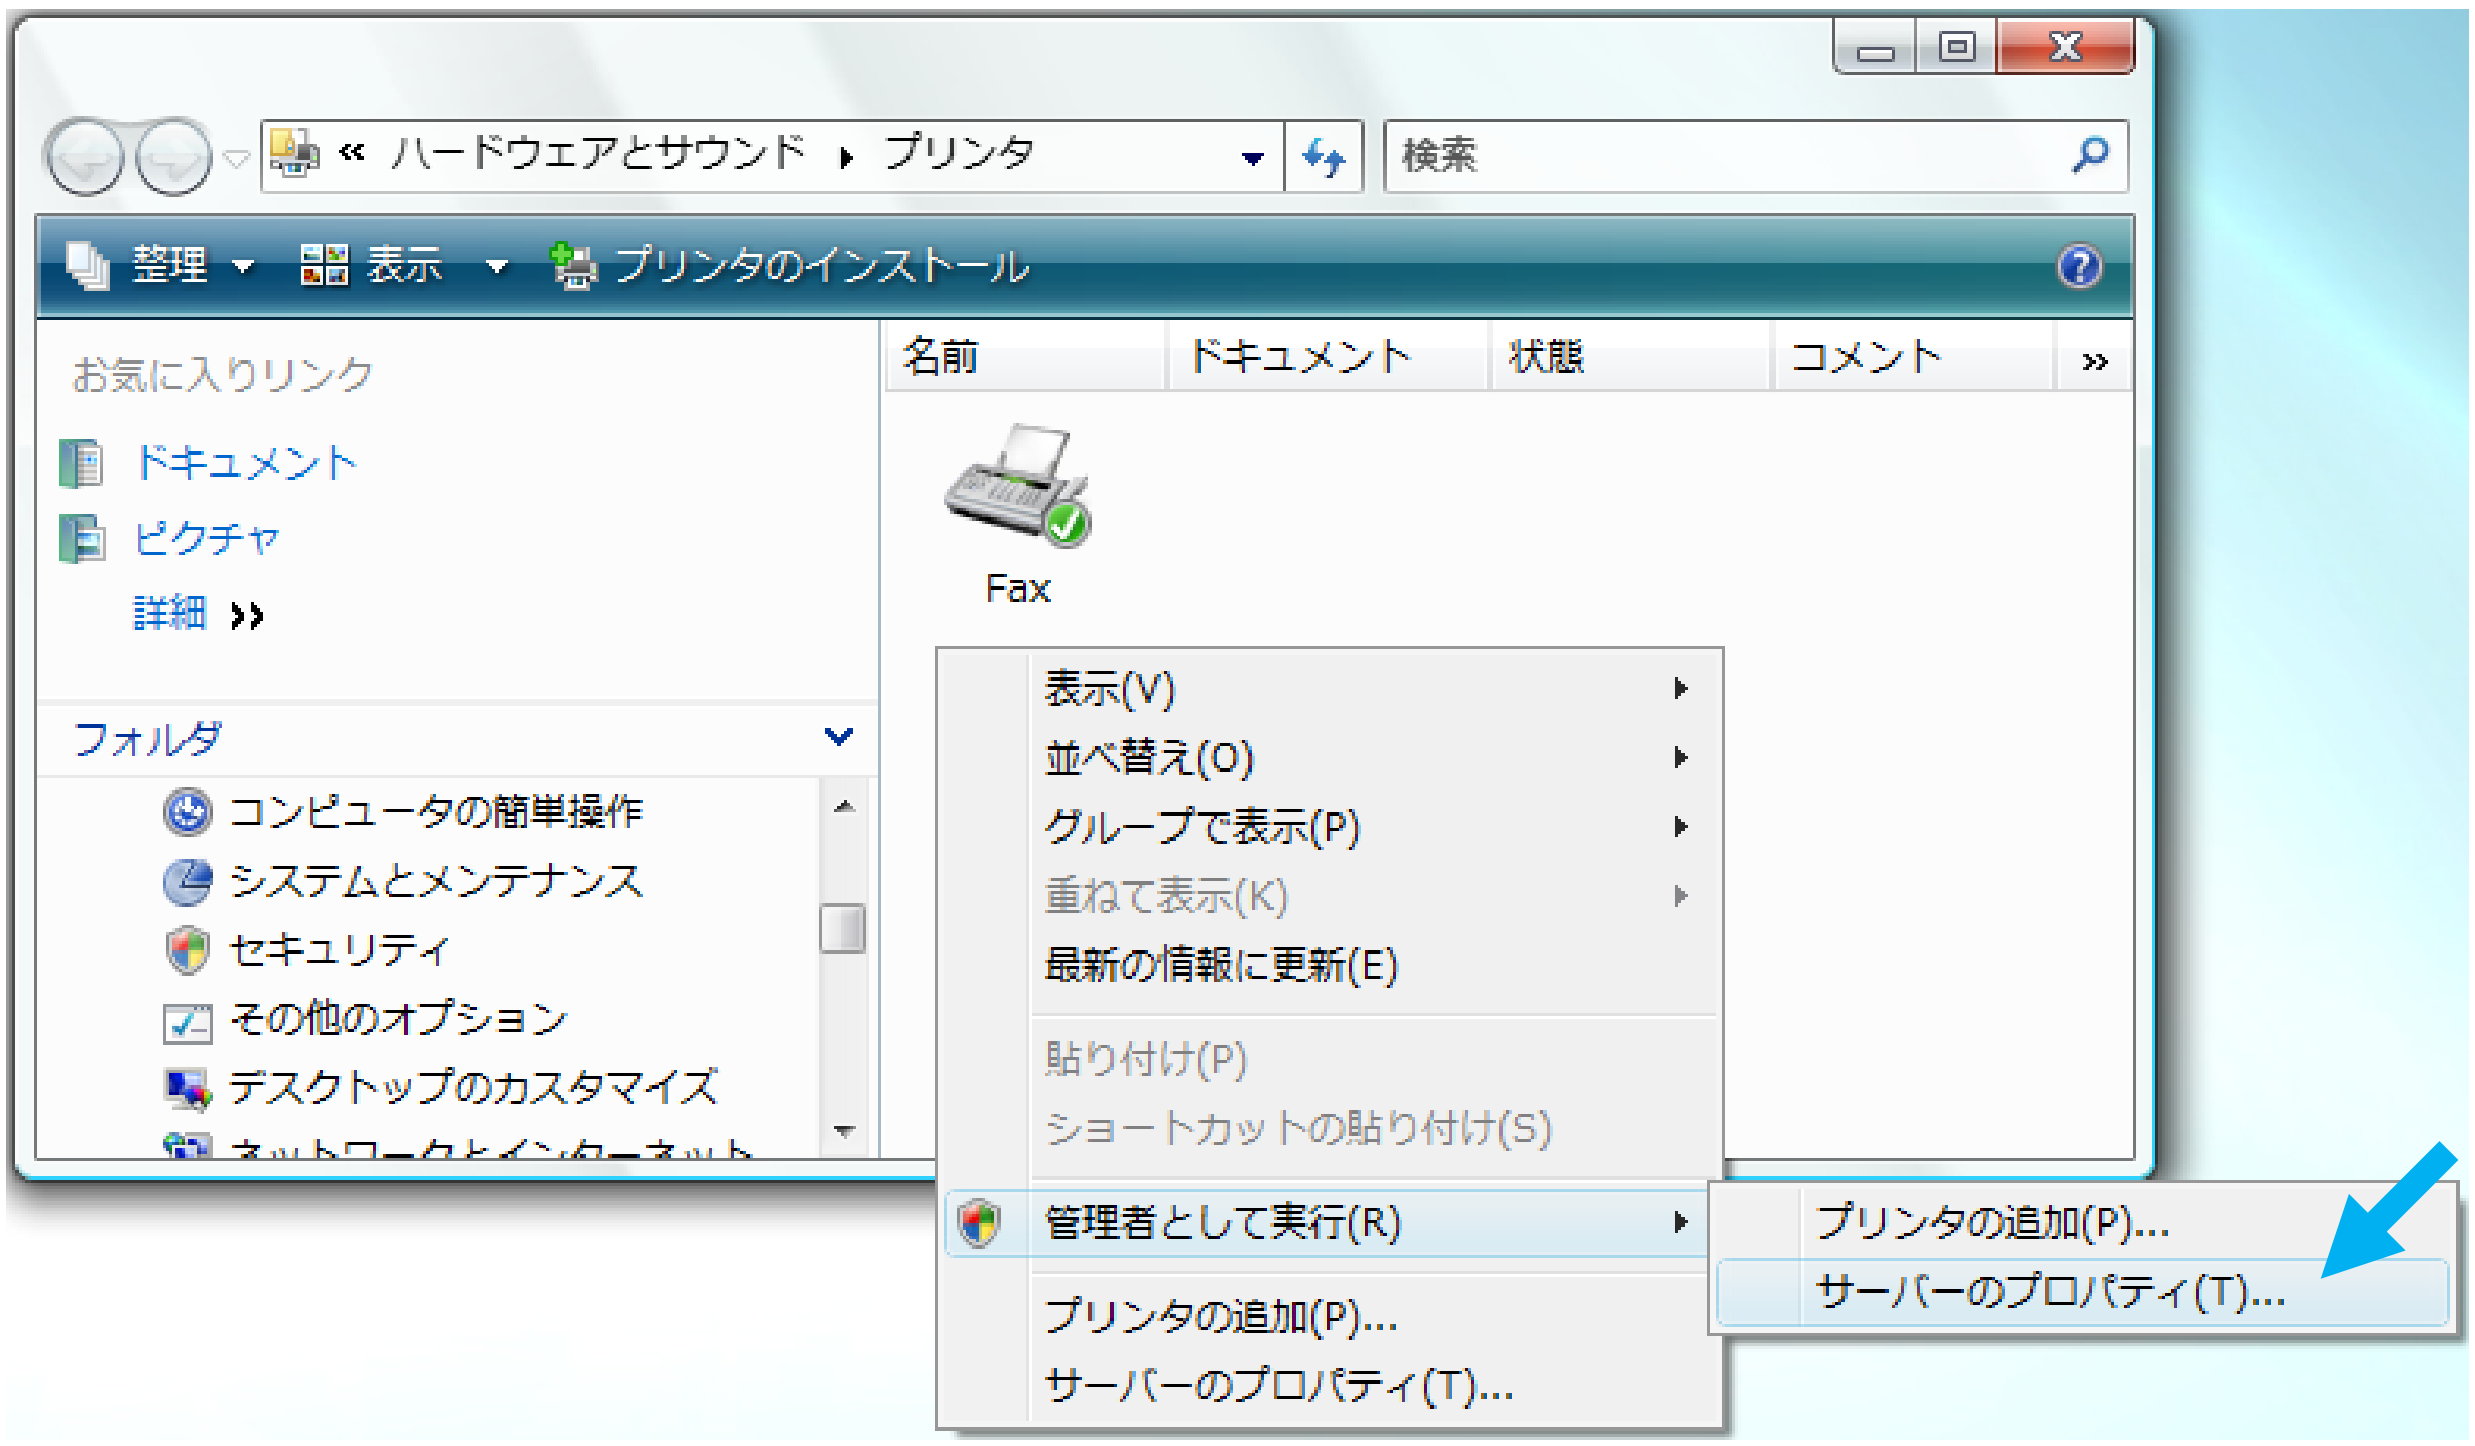
4．「はい」をクリックします。



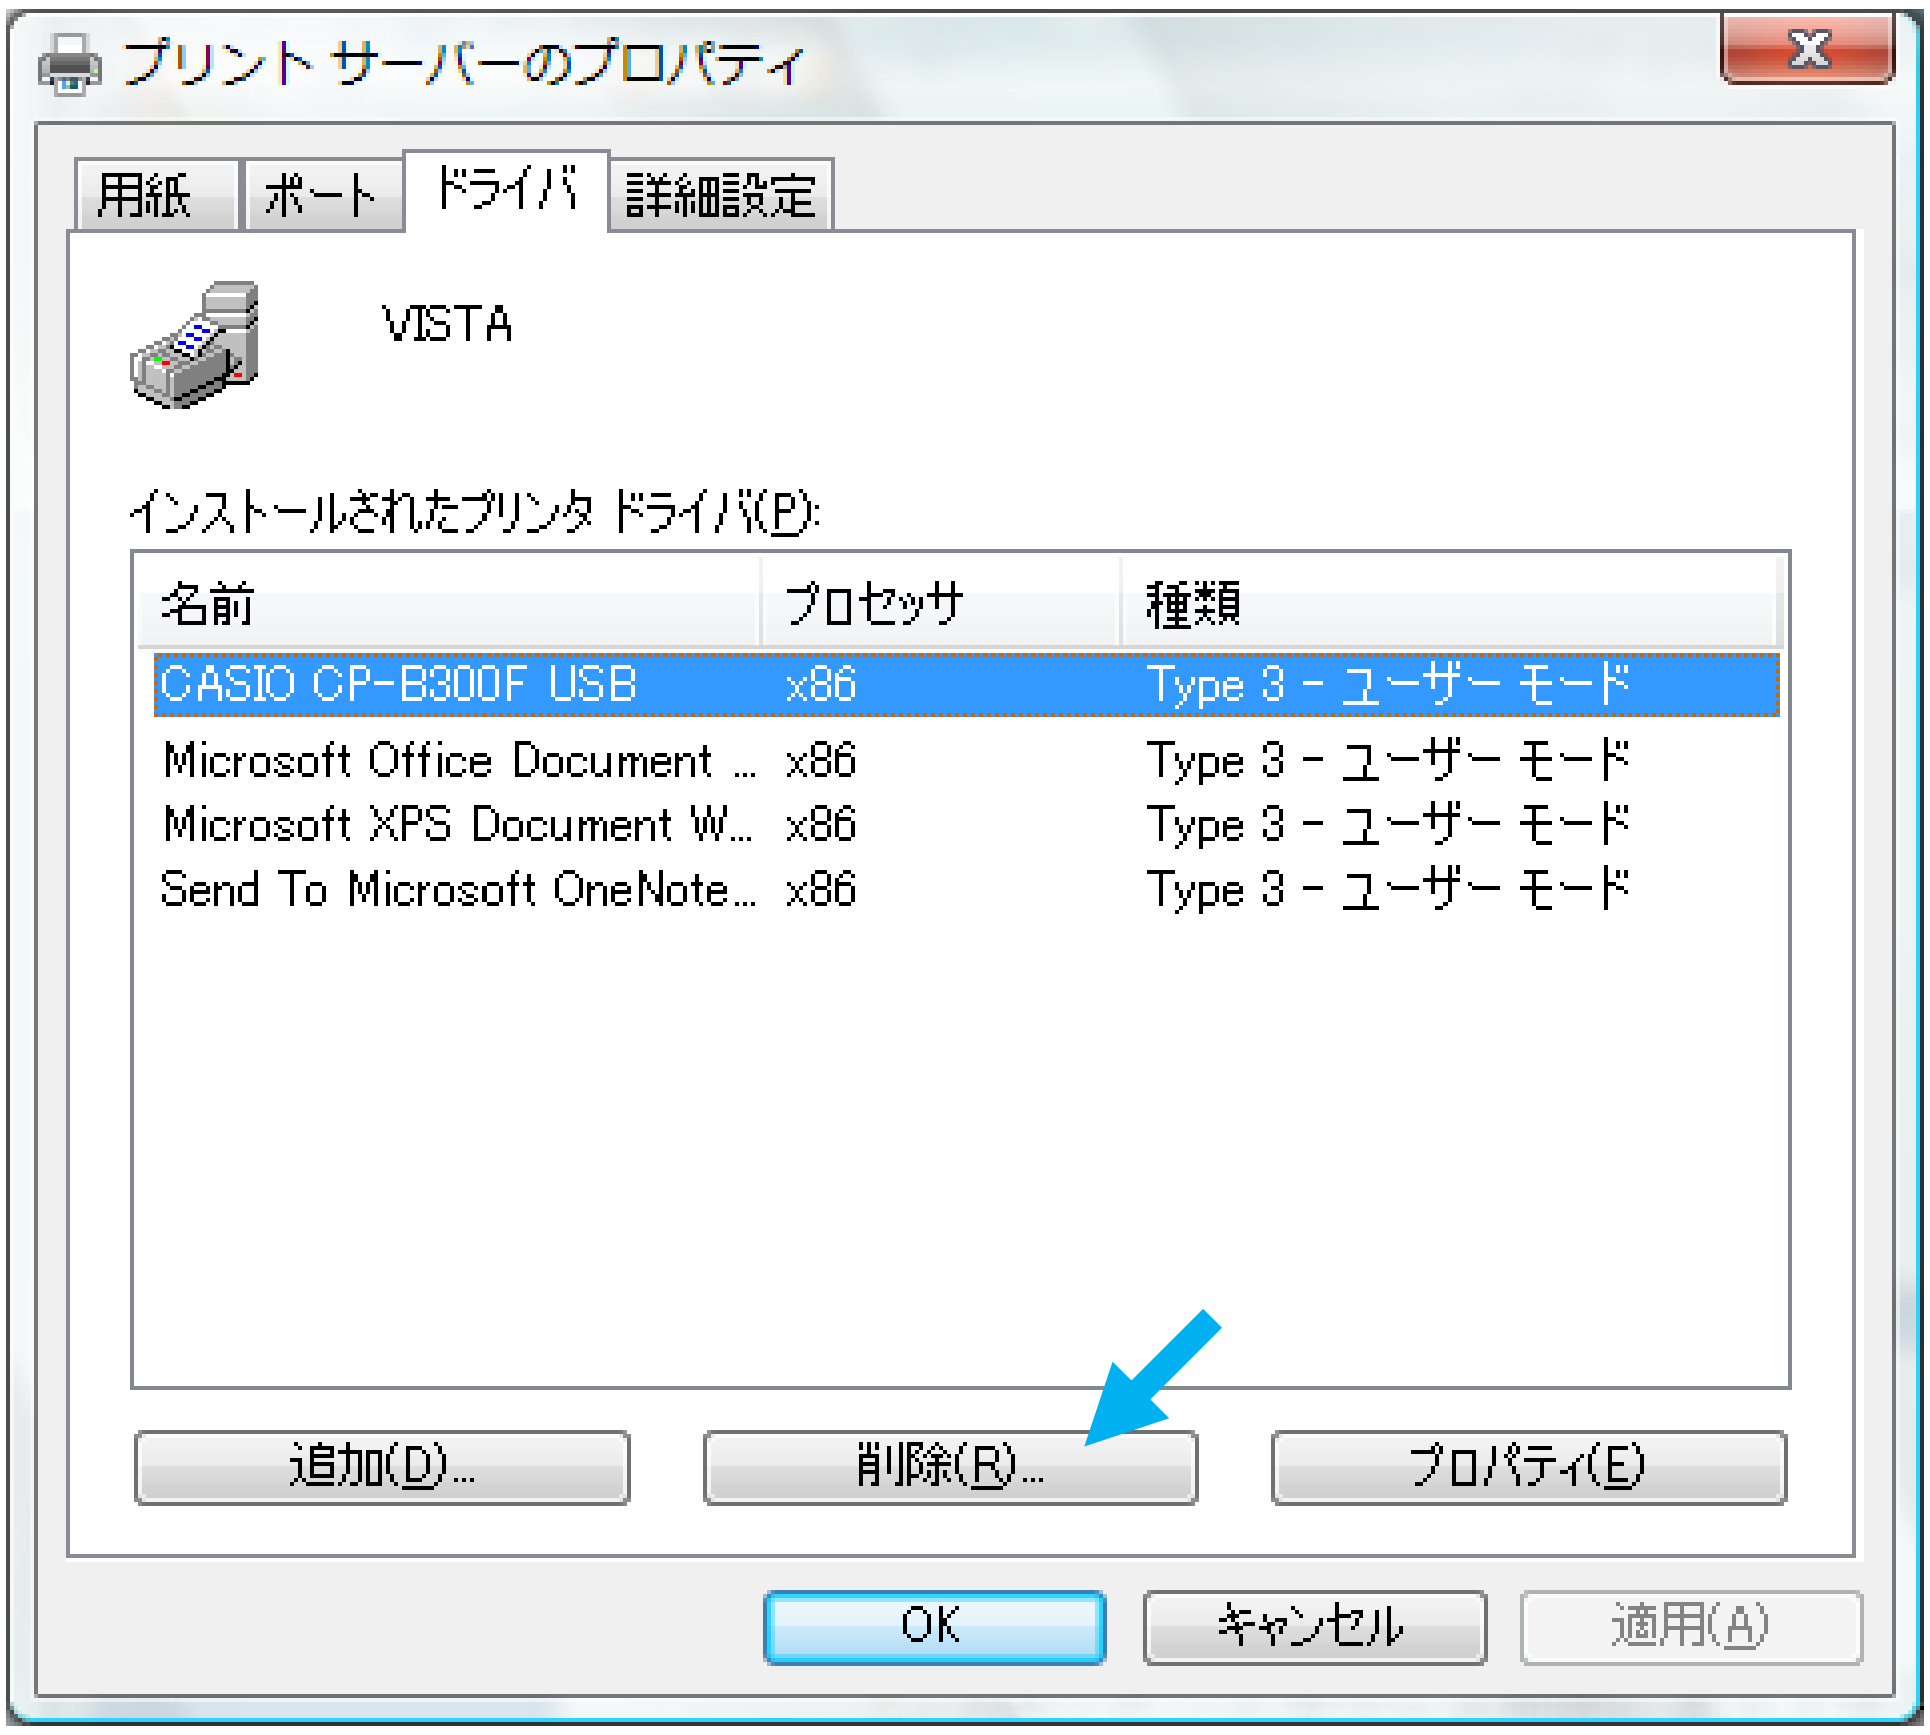

5．「通常使うプリンタ」になっていた場合、次のダイアログが開かれます。
「閉じる」をクリックします。



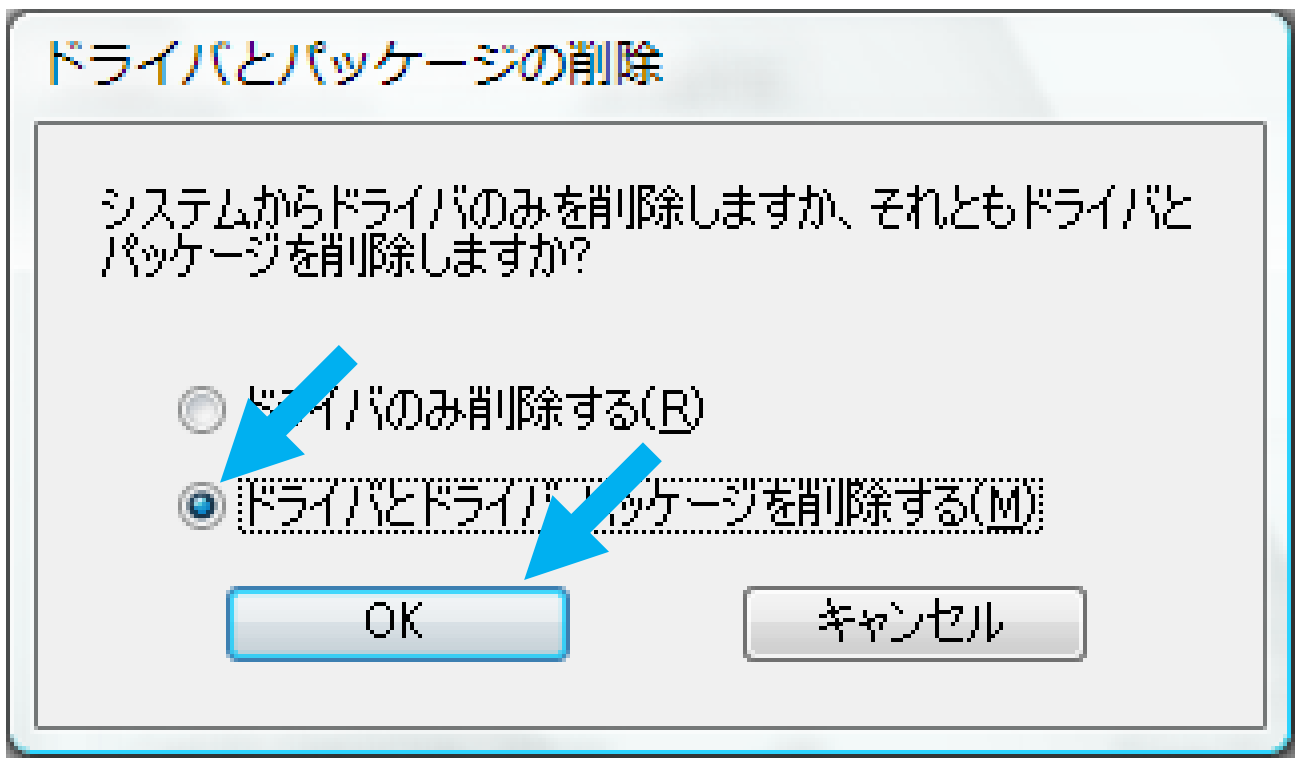

6．プリンタアイコンが並んでいる箇所で、右クリックを実行します。
「管理者として実行」－「サーバーのプロパティ」をクリックします。



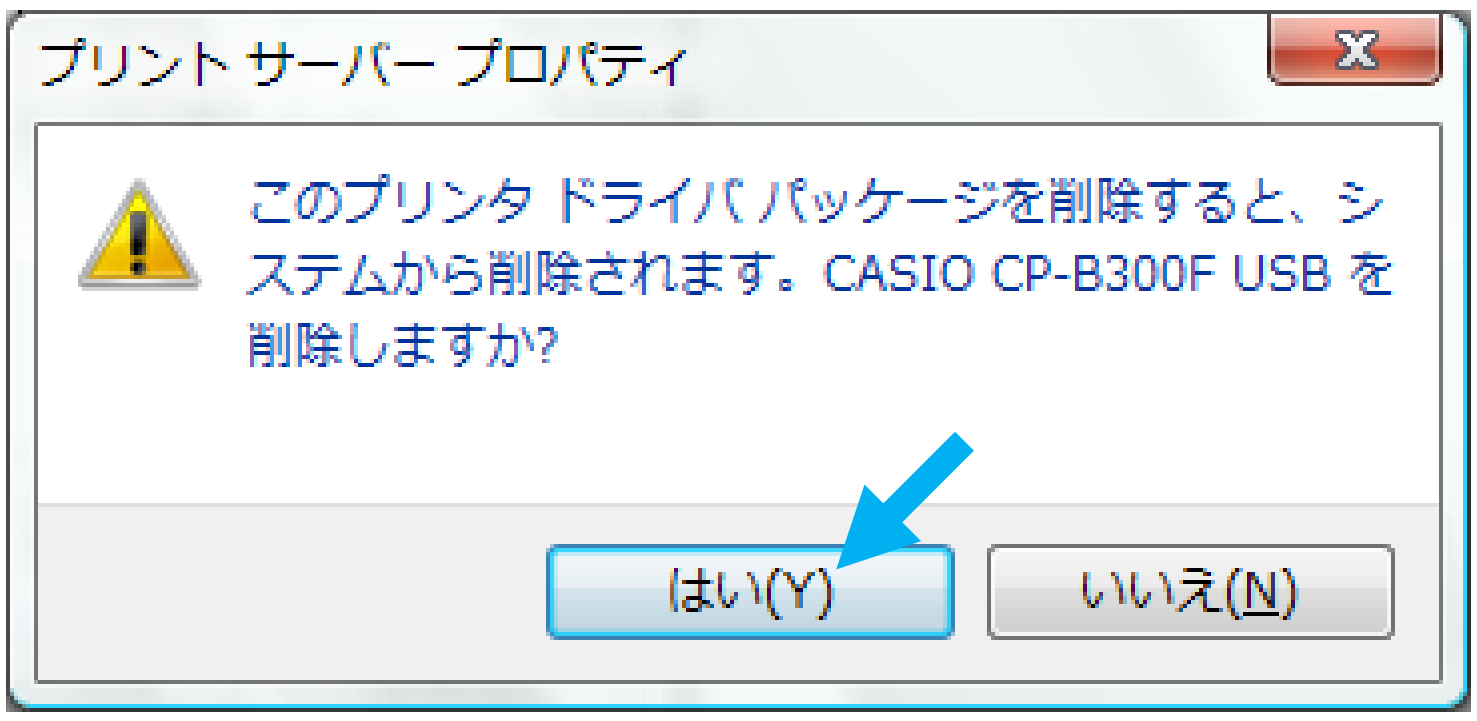
７．「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されますが、「続行」をクリックします。
８．「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログにて、「ドライバ」タブに移動しインストールされているプリンタを選択して「削除」をクリックします。



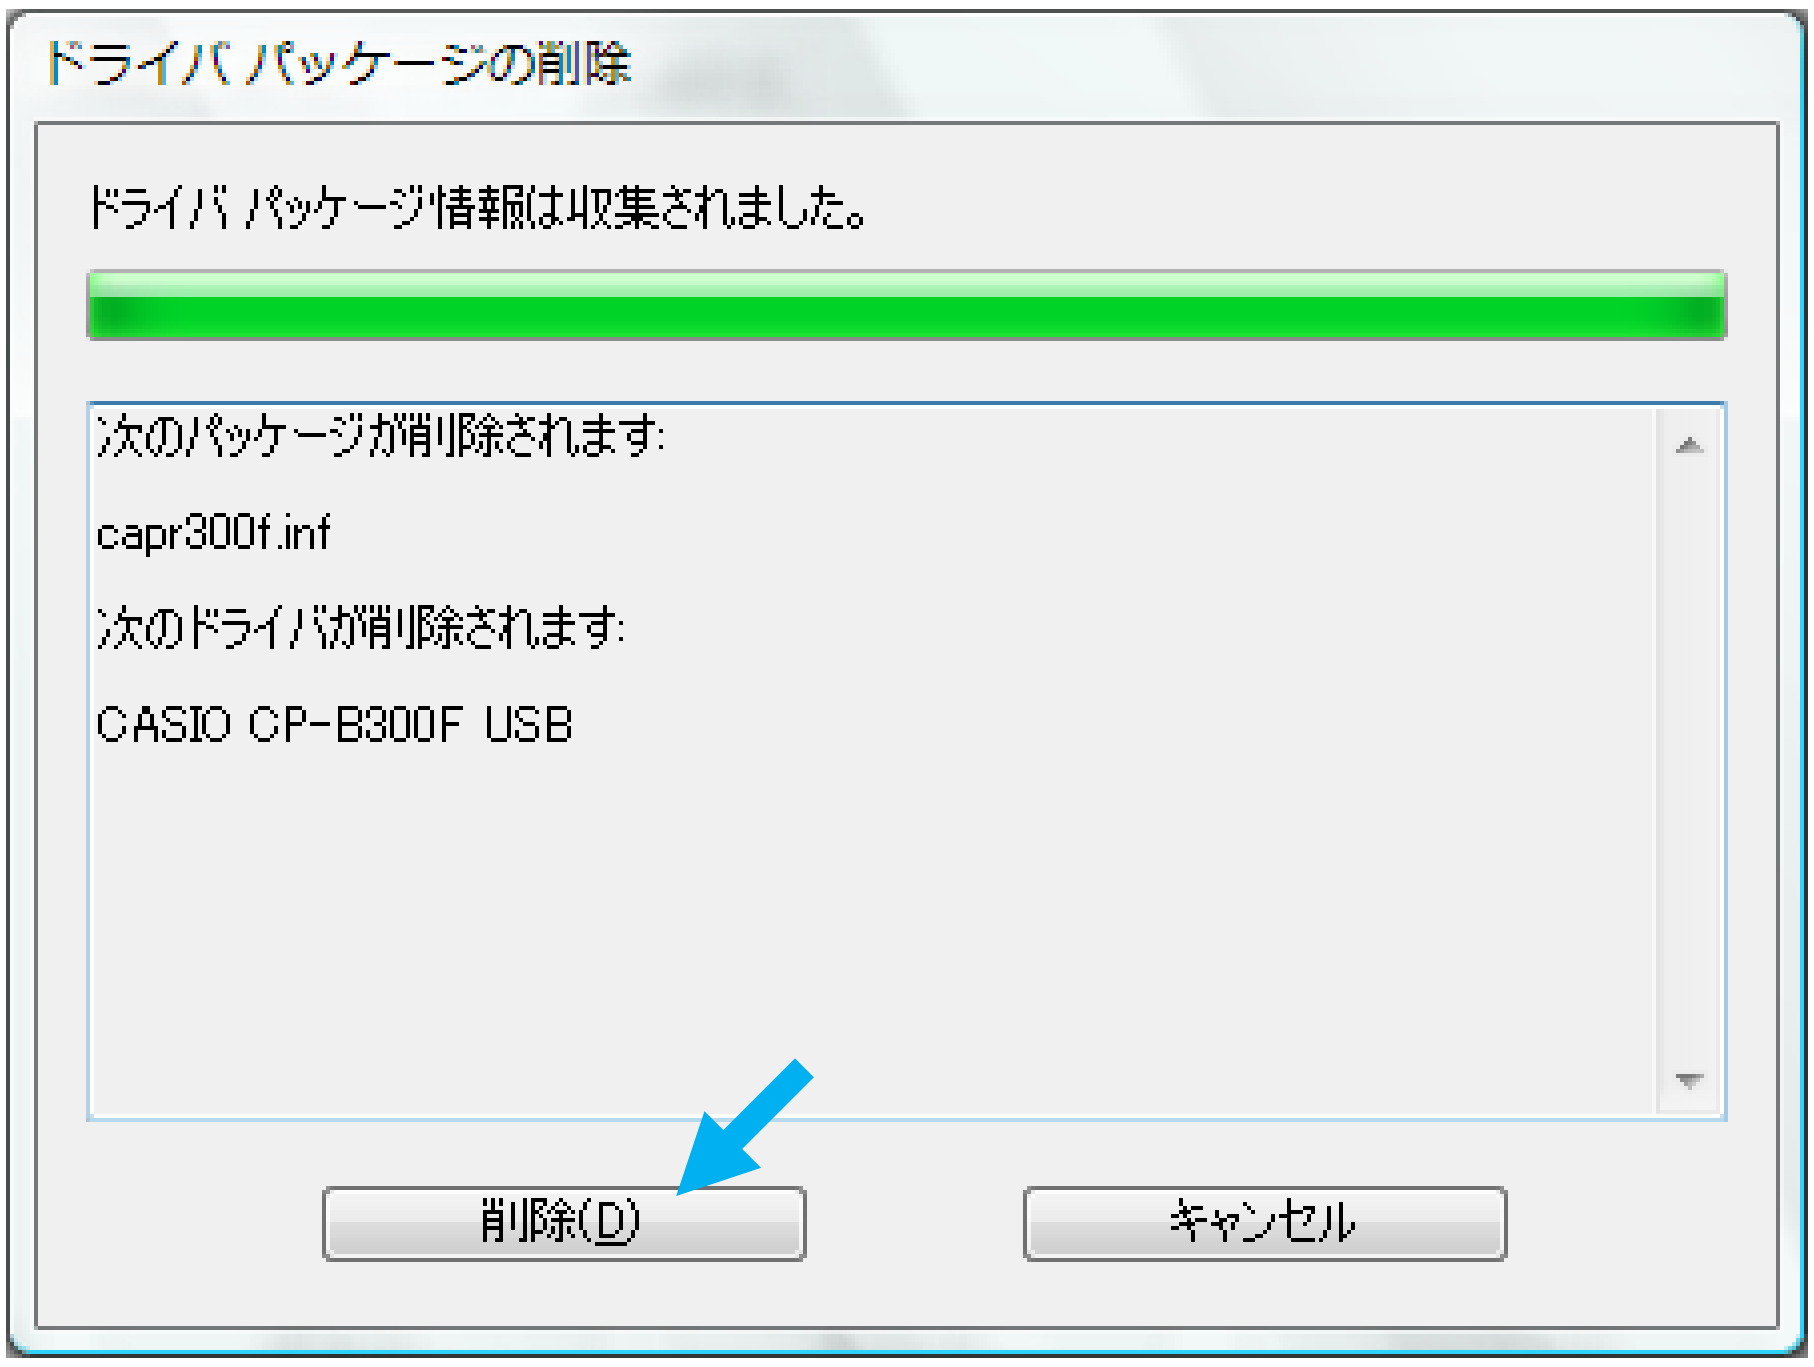

９．「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択し、「ＯＫ」をクリックします。



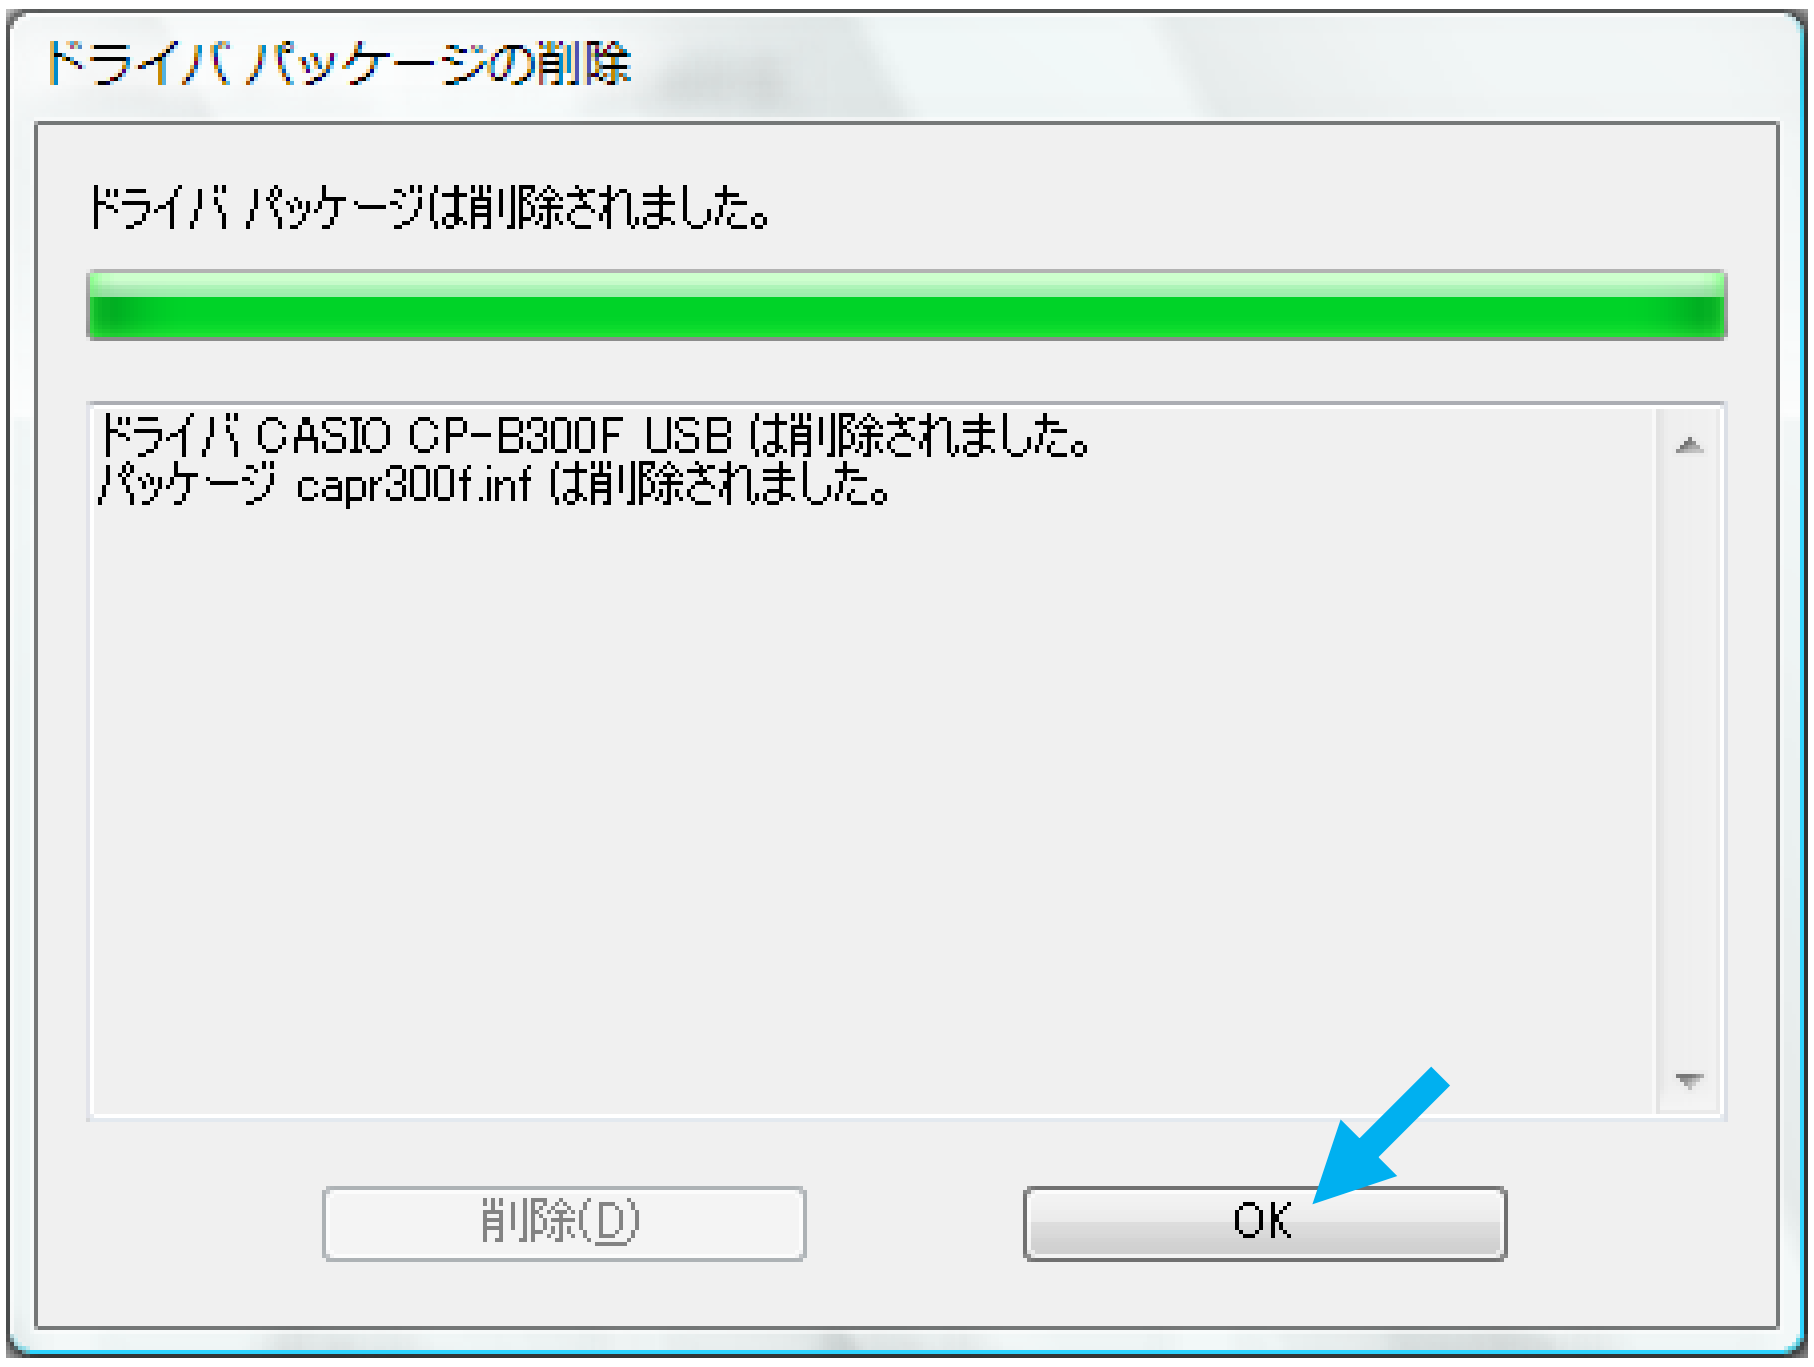

１０．「はい」をクリックします。



１１．「削除」をクリックします。




１２．「ＯＫ」をクリックします。




１３．ＵＳＢケーブルを外し、ＰＣを再起動してください。